



Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute

Nel caso in cui il dispositivo non si accenda e...

Scritto Da: Jasvir Dosanjh



INTRODUZIONE

Nel caso in cui il dispositivo non si accenda e la batteria sia stata caricata completamente per 5 ore, potrebbe essere necessario cambiare batteria. La stessa può essere rimossa facilmente e sostituita.



STRUMENTI:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Dyson V8 Vacuum Battery](#) (1)

Passo 1 — Batteria




✦ Stacca il manico dal dispositivo.

● Usa un cacciavite Phillips #2 per rimuovere le viti dal manico del dispositivo.

ⓘ Tipo di Vite: Phillips #2

ⓘ Lunghezza Vite: 170mm

Passo 2

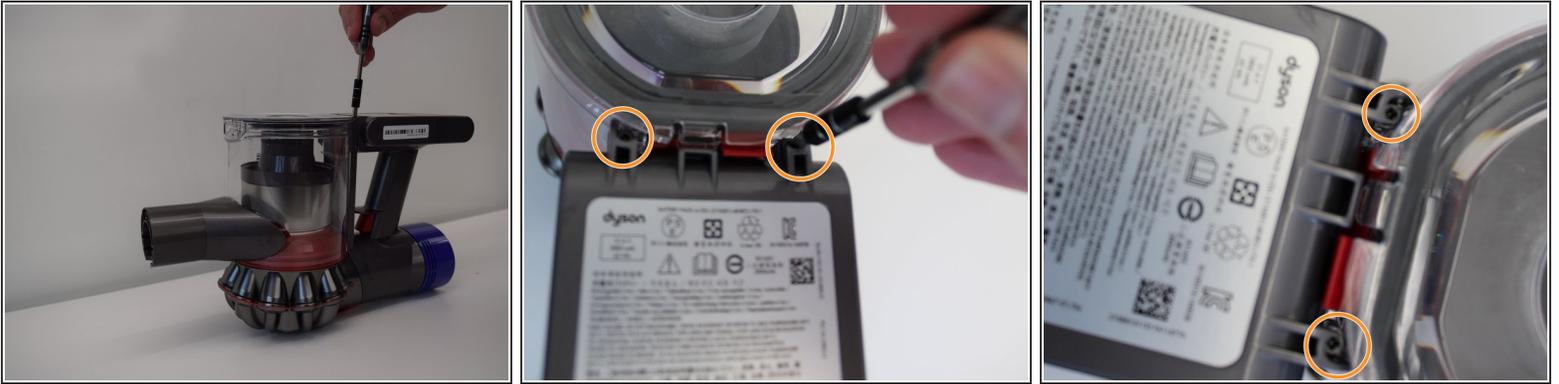

- Capovolgere completamente il dispositivo per visualizzare la batteria.
 - Sotto il cestino, utilizzare un cacciavite Phillips n. 2 per rimuovere entrambe le viti dal pacco batteria.
- i** Tipo di Vite: Phillips #2
- i** Lunghezza Vite: 170mm

Passo 3



- Tira verso il basso il pacco batterie per rimuoverlo dal dispositivo.

⚠ Il pacco batterie potrebbe cadere.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.