

Archivate

# Sostituzione Scocca Esterna DualShock 4 CHU-ZCT2U

Ciò ti mostrerà come rimuovere la scocca...

Scritto Da: David Seale



# INTRODUZIONE

Ciò ti mostrerà come rimuovere la scocca esterna del Dualshock 4 così puoi sostituire o avere accesso alle parti interne del controller.

## STRUMENTI:

[iFixit Opening Tool](#) (1)  
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)  
[Tweezers](#) (1)

## COMPONENTI:


[DualShock 4 Controller Front Panel \(CUH-ZCT2U\)](#) (1)  
[DualShock 4 Controller Rear Panel \(CUH-ZCT2U\)](#) (1)

## Passo 1 — Scocca Esterna



- Svita le quattro viti da 6.5 mm, usando un cacciavite con la punta Phillips.
- Fai leva sulle due metà della scocca usando uno strumento di apertura in plastica.
- ⓘ Fai attenzione, c'è un cavo piatto che connette le parti interne del controller. Non si separerà in due dividendo semplicemente la scocca.

## Passo 2

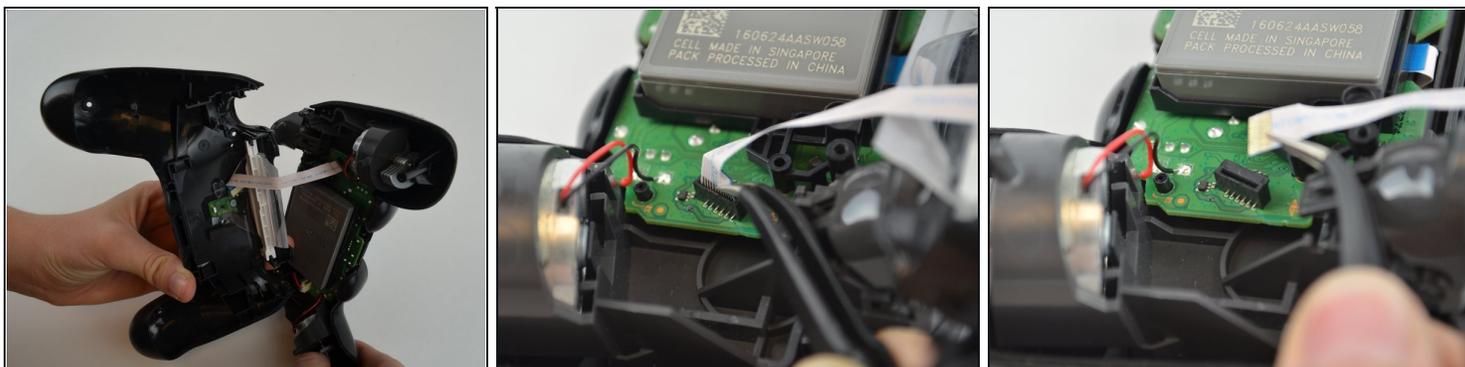

- Tira il cavo piatto dalla porta della scheda madre per separare completamente le due metà, utilizzando delle pinzette.

---

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.