



Sostituzione gruppo display dell'iPhone 8 Plus

Guida solo prerequisita per staccare il gruppo display.

Scritto Da: Jeff Suovanen



INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita per staccare il gruppo display dell'iPhone 8 Plus.



STRUMENTI:


- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:


- [iPhone 8 Plus Screen](#) (1)

Passo 1 — Gruppo display

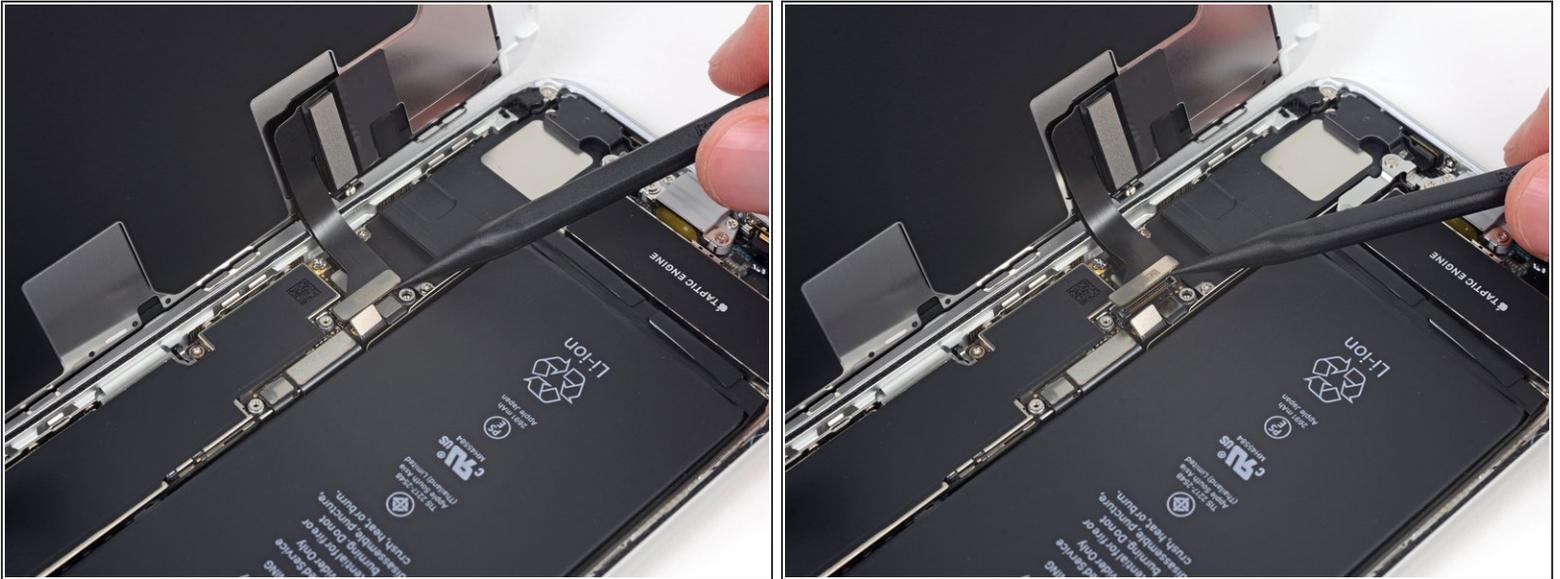


- Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare il grande connettore inferiore del display tirandolo dritto verso l'alto dal suo alloggiamento.
- ☞ Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Il connettore, se è disallineato anche di pochissimo, può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.

Passo 2

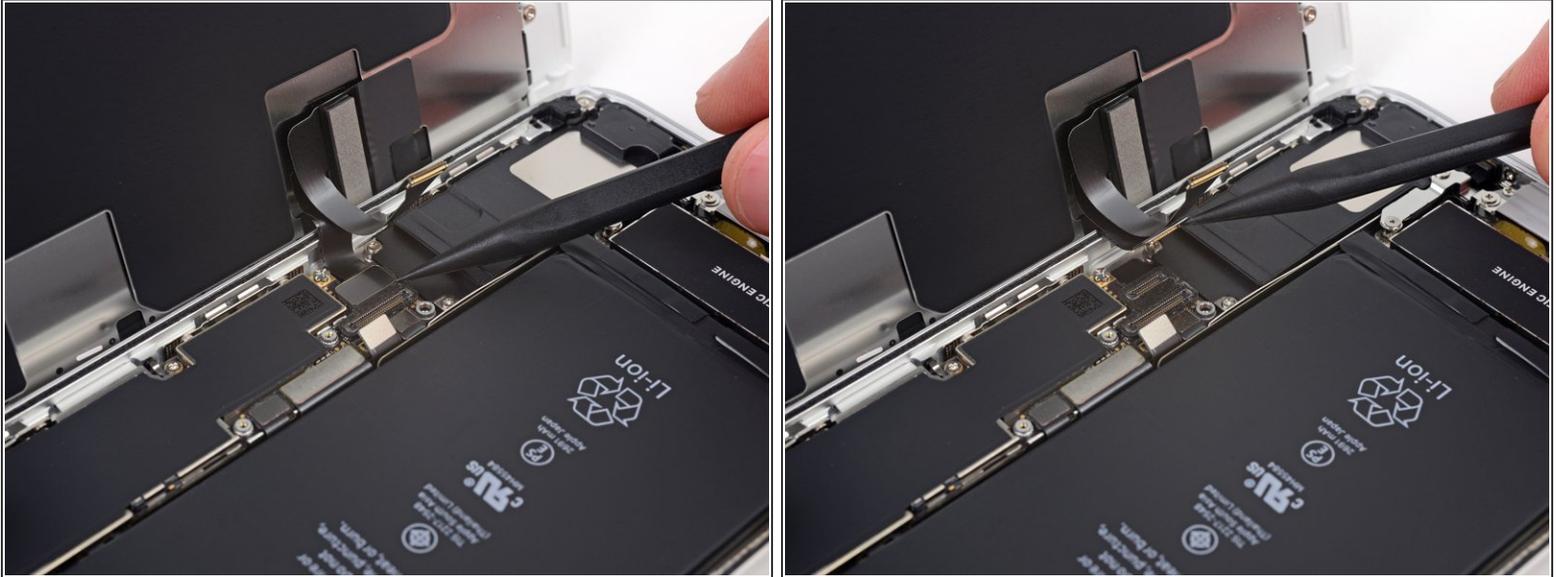

- Stacca il secondo connettore inferiore del cavo del display, proprio sotto quello che hai disconnesso nel passo precedente.

Passo 3

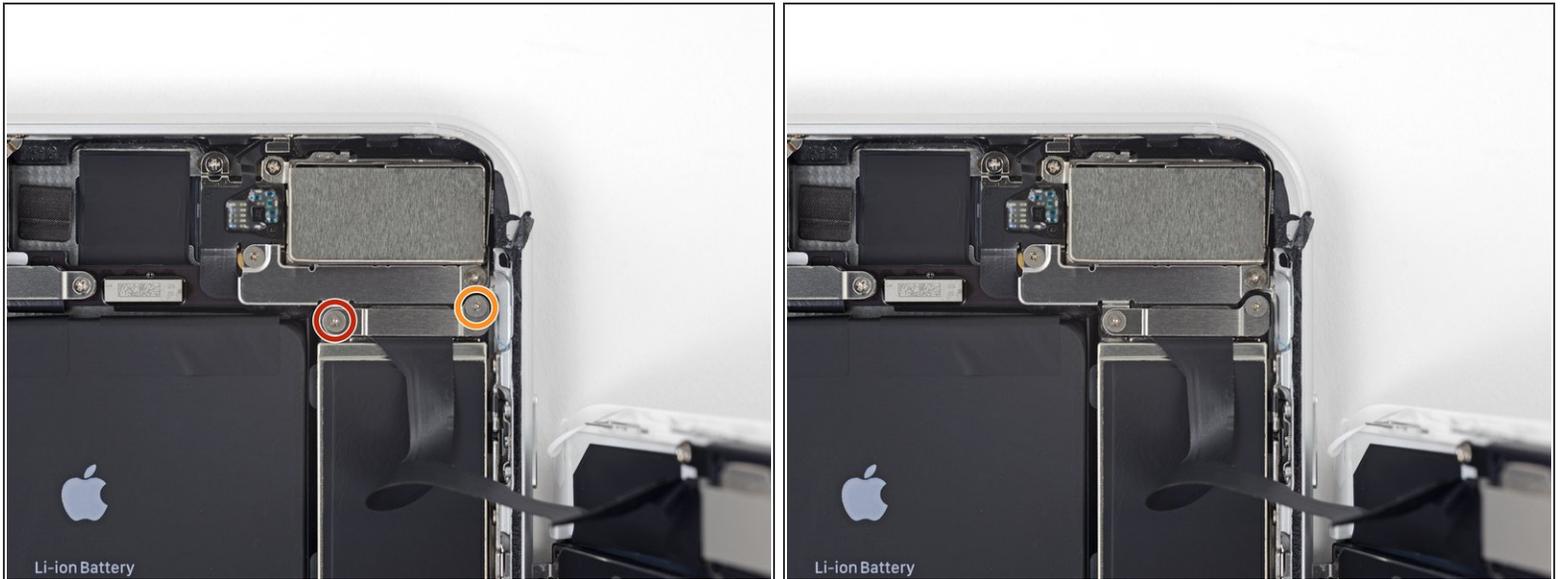

- Rimuovi le due viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale:
 - Una vite da 1,0 mm
 - Una vite da 1,2 mm

Passo 4



- Rimuovi la staffa che copre il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.

Passo 5



- Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare dalla sua sede il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.

Passo 6



- Rimuovi il gruppo display.
- ★ In fase di riassettaggio, fermati qui se vuoi [sostituire l'adesivo attorno ai bordi del display](#).

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento Ã stato generato su 2021-10-18 01:01:41 PM (MST).

