



Sostituire la batteria Philips Sonicare HX6710

Scritto Da: Michael S.




🔧 STRUMENTI:

Portable Soldering Iron (1)
6-in-1 Screwdriver (1)

⚙️ COMPONENTI:


Rechargeable Battery 3.7V lithium-ion (1)

Passo 1 — Aprire il guscio

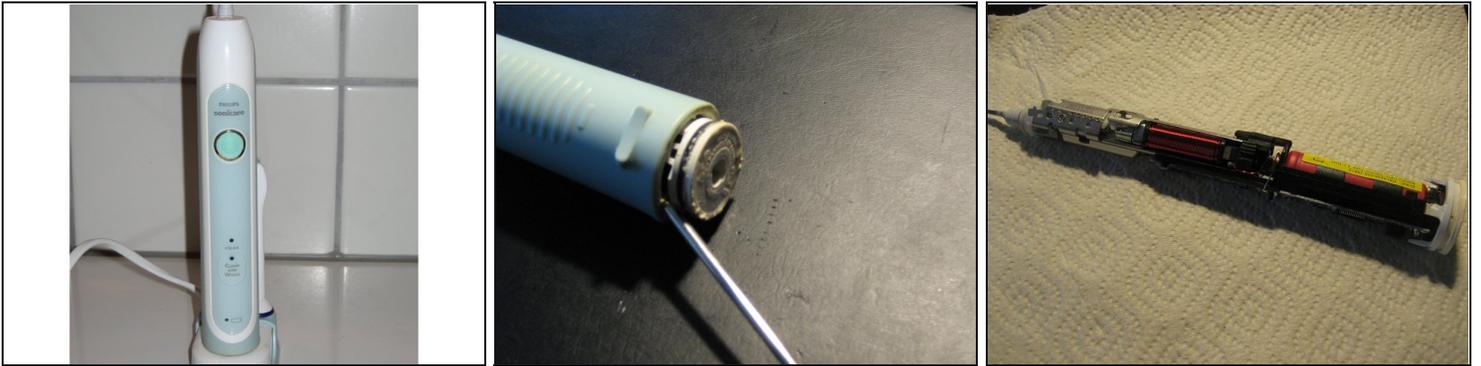


- Rimuovere prima la testina della spazzola.
- Sollevare delicatamente l'involucro nella parte inferiore con un cacciavite sottile e largo.

Passo 2 — Rimuovere il tappo inferiore

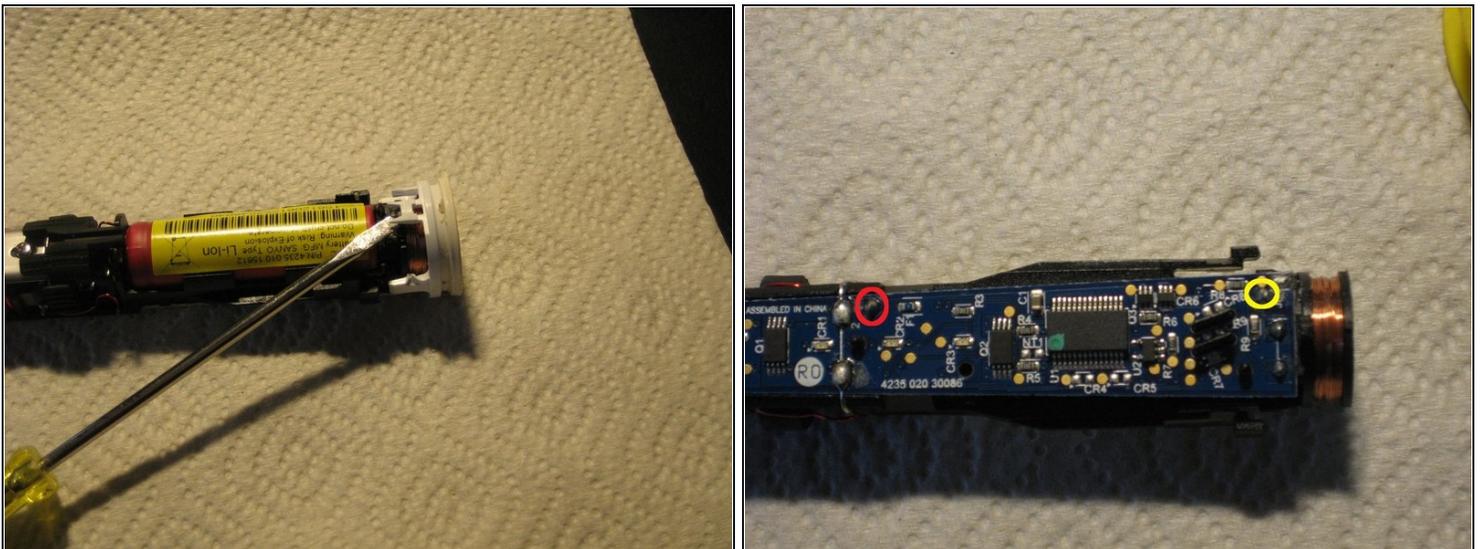


- Rimuovere il tappo inferiore (2 alette di plastica). L'O-Ring è già rimosso nella foto.
- Collegamenti saldati della batteria: + (rosso) e - (giallo).

Passo 3 — Sostituire la batteria

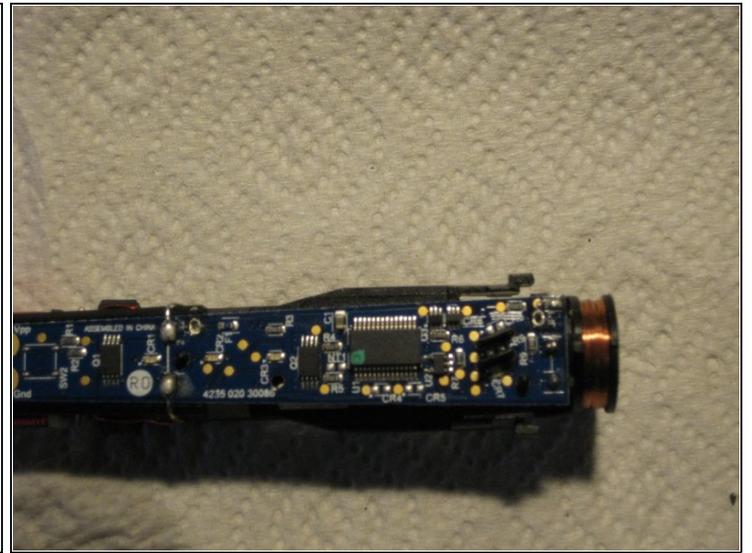

- Saldare e sostituire la batteria (vedi [Saldare](#)).
- Per evitare un cortocircuito (la batteria avrà normalmente una carica residua), iniziare dal polo positivo della batteria e dissaldalo completamente dalla scheda.
- Continuare con il polo negativo.
- Infine, rimuovere i residui della vecchia saldatura in modo che i contatti della nuova batteria possano essere inseriti nella scheda.
- Saldare i poli positivo e negativo.
- È necessaria una batteria da 3,7 V, che ha circa le dimensioni di 14 mm x 49 mm (simile ad AA).

Passo 4 — Controlli

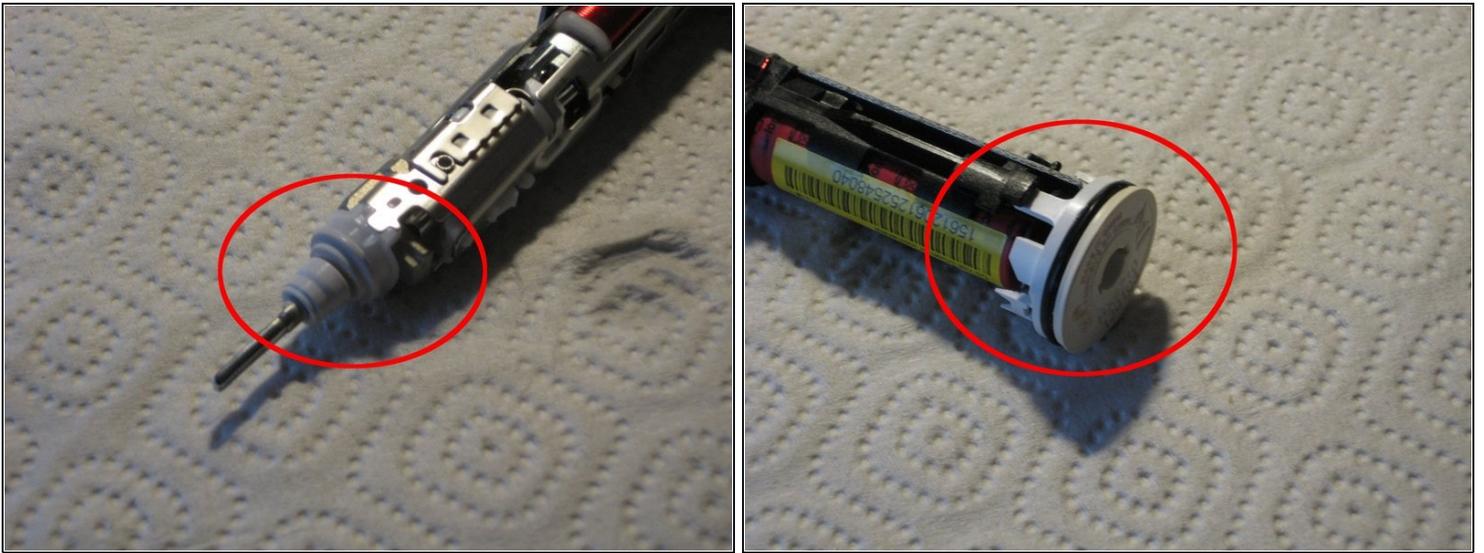

- Prima del montaggio, controllare la guarnizione superiore e l'O-Ring inferiore e sostituirli se necessario.

Procedi in ordine inverso per riassemblare il tuo dispositivo.