



Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio

Questa guida mostra come sostituire il display, incluso il suo telaio, dello Huawei P8 Lite.

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il gruppo display, incluso il suo telaio, dello Huawei P8 Lite.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:

- [Huawei P8 Lite Screen](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore



- Con uno strumento di apertura inizia a far leva, nella parte inferiore del telefono, sotto la cover posteriore del tuo Huawei P8 Lite per sollevarla.

Passo 2




- Ci sono delle clip in tutto il perimetro del telaio centrale che agganciano la cover posteriore. Aprile tutte con lo strumento di apertura.
 - Quando tutte le clip sono aperte, rimuovi la cover posteriore dal resto del telefono.
- i** Se la cover posteriore non viene via facilmente, ci sono probabilmente alcune clip ancora da staccare.

Passo 3 — Altoparlante da esterni



- Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker di garanzia posizionato sopra una vite nell'angolo inferiore destro del telefono.

Passo 4

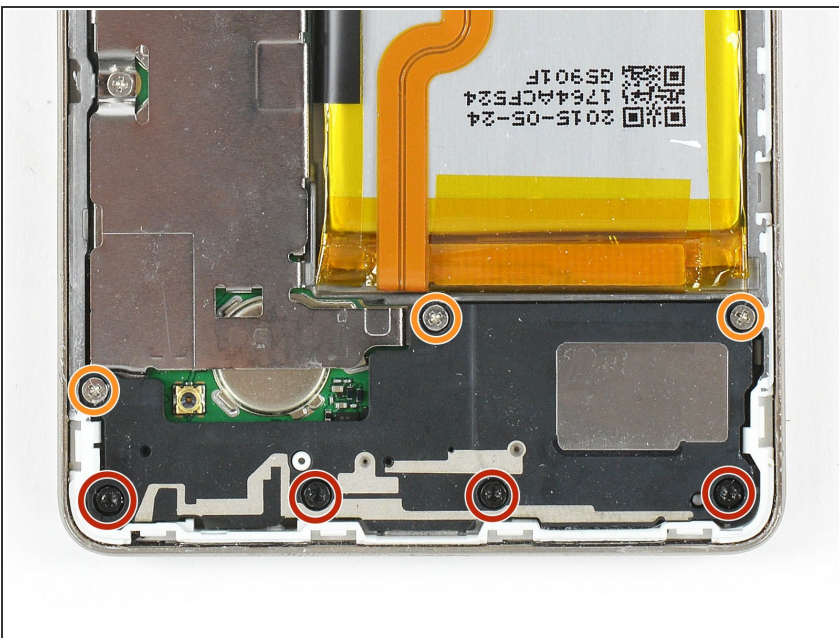




- Rimuovi le quattro viti Torx T5 che fissano la parte inferiore dell'altoparlante.
- Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che bloccano la parte superiore dell'altoparlante.

Passo 5




- Rimuovi con attenzione l'altoparlante.

Passo 6 — Scheda madre

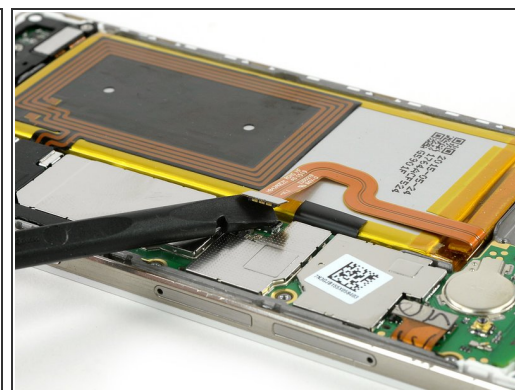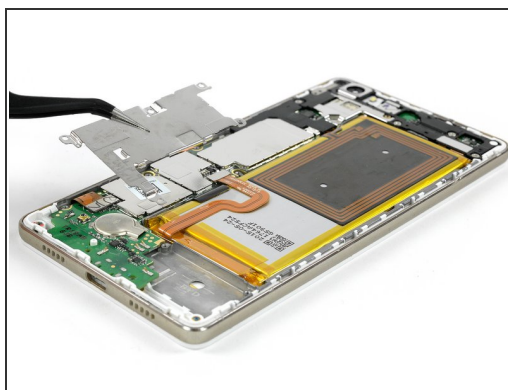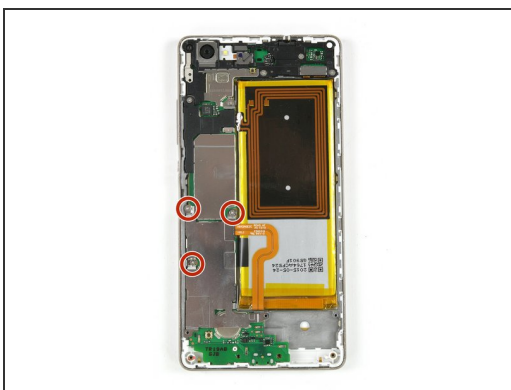



- Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
- Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
- Stacca con uno spudger il connettore del cavo flessibile della batteria.

Passo 7

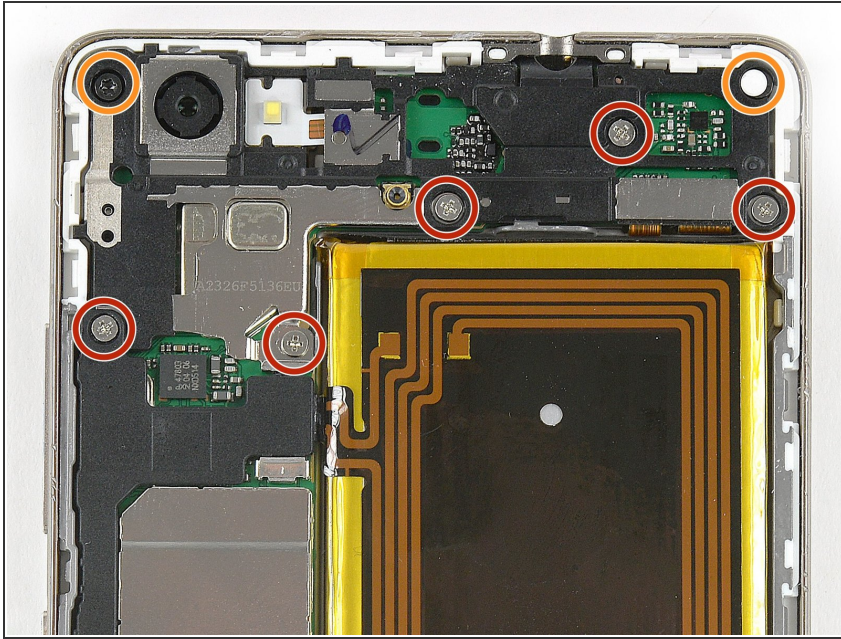


- Rimuovi le due viti Torx T5.
- ⓘ Nel caso ci siano degli sticker antimanomissione sulle tue viti, rimuovili per poter usare correttamente il cacciavite.
- Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00.

Passo 8

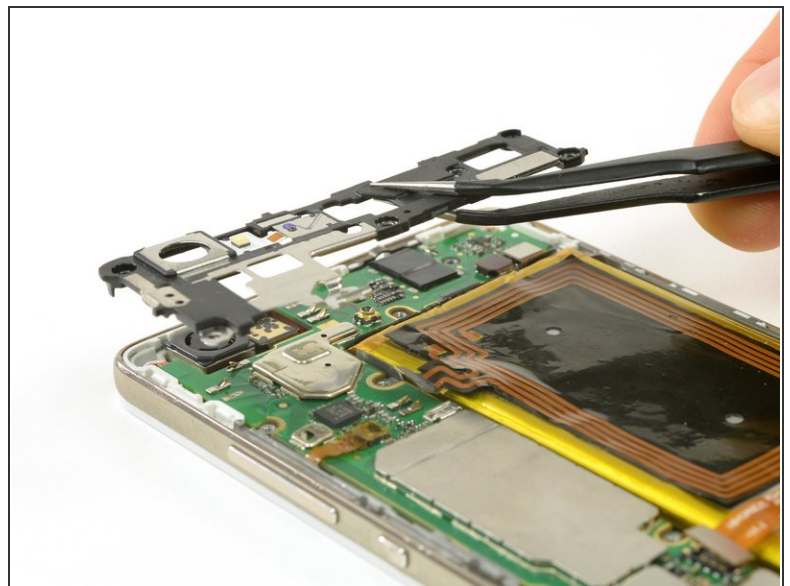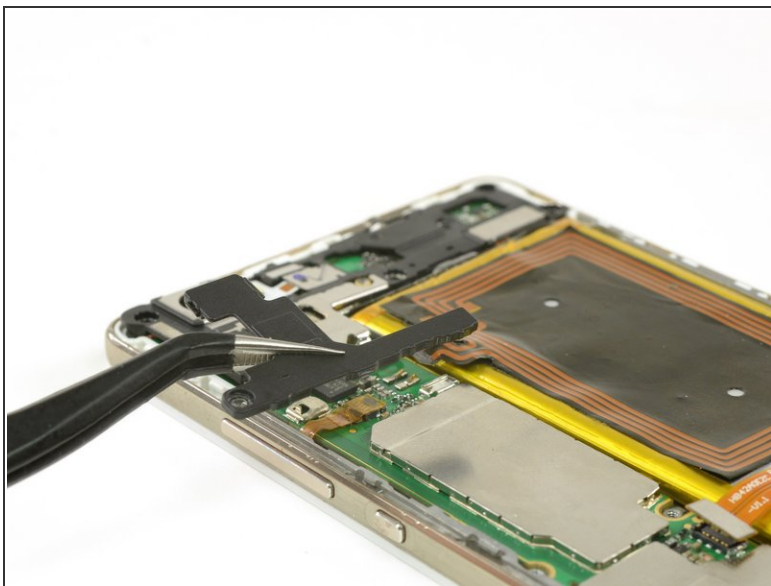

- Stacca delicatamente la cover di plastica sul lato sinistro. I contatti dell'antenna NFC potrebbero aderire leggermente alla cover.
- Quindi rimuovi la cover superiore.

Passo 9

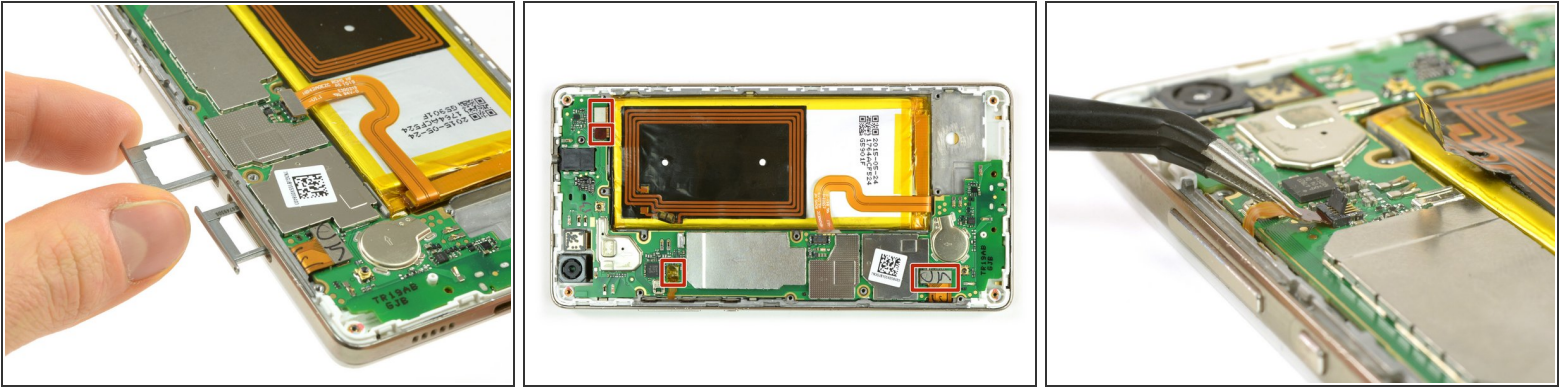

- Rimuovi i vassoi delle schede SIM e SD.
- Stacca i tre connettori a spina e un connettore ZIF.
 - ❗ Per sbloccare il connettore ZIF solleva la levetta in plastica nera.

Passo 10





- Stacca il cavo dei tasti del volume e dell'accensione.
- Estrai la scheda madre sollevando per prima la parte inferiore.
 - ⚠ Fai attenzione ai cavi per evitare che si strappino se rimangono aderenti alla scheda madre.
- ☑ Nella parte posteriore della scheda madre c'è un pad termico (una massa rosa gommosa) per la dissipazione del calore. Se questo pad termico si rompe o appare troppo secco, puoi [sostituirlo con uno nuovo](#).

Passo 11 — Motore di vibrazione



- Estrai il motore di vibrazione utilizzando uno strumento di apertura in plastica.

Passo 12 — Altoparlante voce

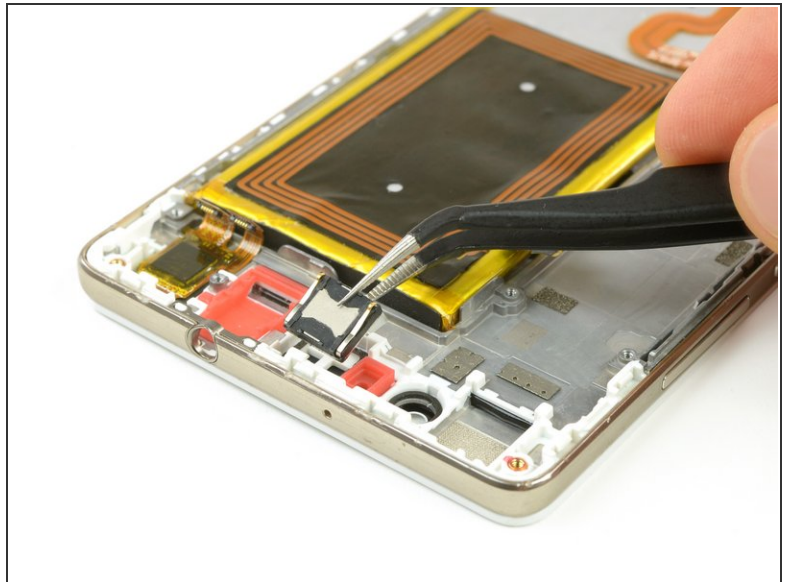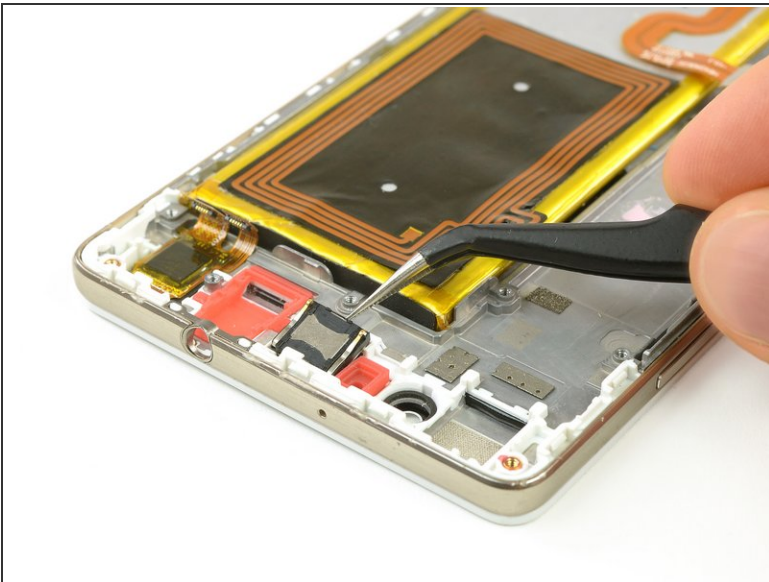


- Usando delle pinzette, solleva dal suo alloggiamento l'altoparlante voce.
- i** E' fissato al suo posto con dell'adesivo non molto tenace, quindi può essere necessario un po' di sforzo.

Passo 13 — Display con telaio



- ⚠ Per evitare surriscaldamenti improvvisi, con possibilità di incendio, non piegare o forare la batteria.
- Usa la linguetta di estrazione come spiegato [qui nella guida della batteria](#) per rimuovere una delle strisce adesive sotto la batteria.
- Usando con cautela un plettro di apertura o uno spudger, finisci di staccare la batteria.
- ⚠ Non rimontare mai una batteria che, in fase di rimozione, è stata piegata o danneggiata.

Passo 14

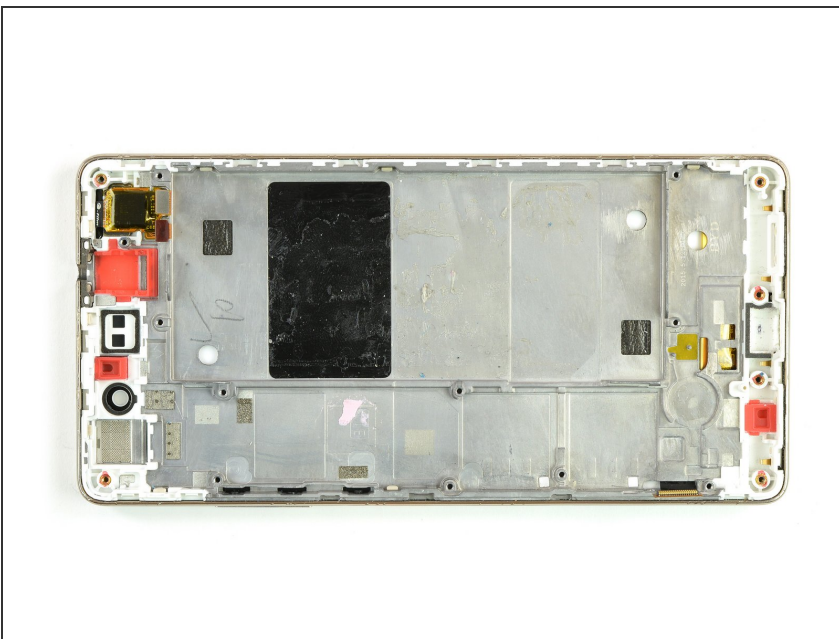

- Ispeziona il **nuovo** gruppo display e accertati di trasferire su di esso eventuali parti mancanti prelevandole dal vecchio telefono.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.