




Sostituzione batteria iBook G3 Clamshell

Scritto Da: iRobot

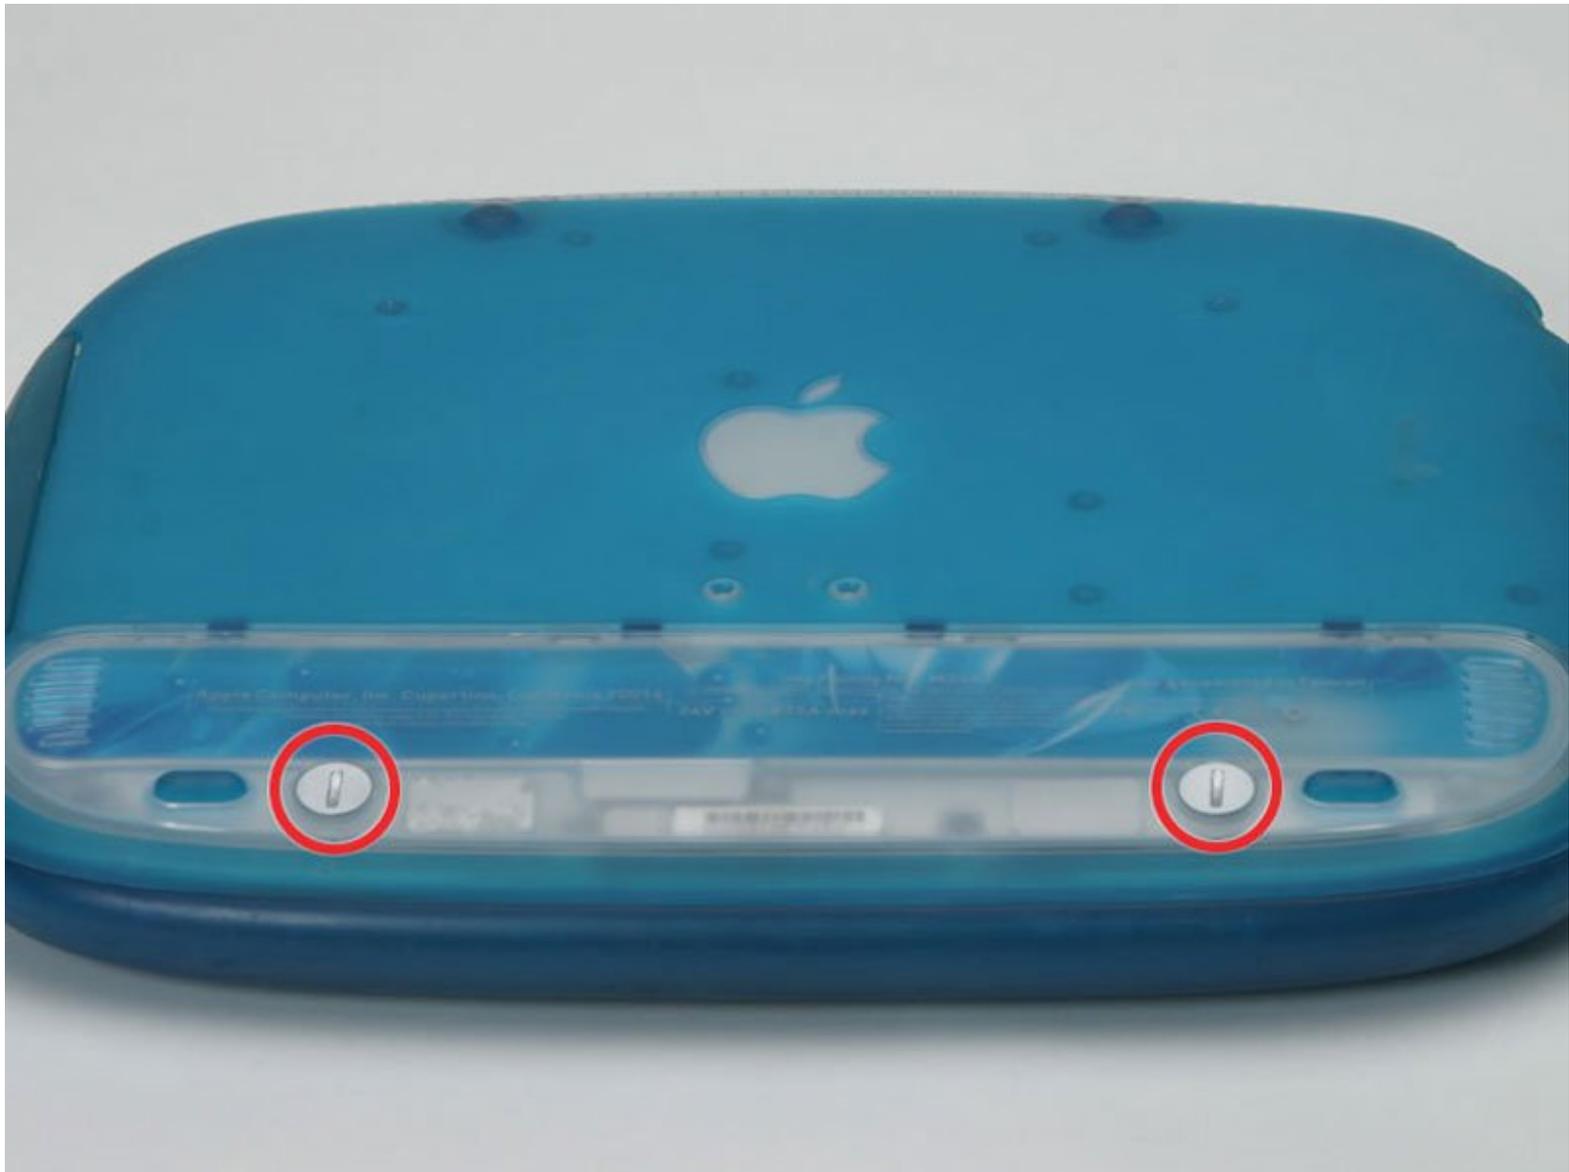

INTRODUZIONE

Estrai con facilità la batteria del tuo portatile.



STRUMENTI:

- [Coin](#) (1)



COMPONENTI:

- [iBook Clamshell Battery](#) (1)

Passo 1 — Batteria



- Usa una moneta per ruotare di 90 gradi a sinistra entrambe le viti di fissaggio della batteria.
- Rimuovi la cover della batteria.
- Rimuovi la batteria dal computer sollevandola dalla linguetta di plastica.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.