



Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play

Come sostituire uno schermo rotto o guasto nel tuo Motorola Moto Z2 Play.

Scritto Da: mitch miller



INTRODUZIONE

Questa guida mostra in dettaglio come sostituire uno schermo rotto o guasto del tuo Motorola Moto Z2 Play. Questa guida di sostituzione è classificata come difficoltà moderata per via degli attrezzi richiesti per l'esecuzione. Il processo è molto lineare e dovrebbe essere completato seguendo i vari passi nell'ordine indicato. Per sostituire lo schermo, ti servirà nel seguente attrezzi: uno strumento di apertura in plastica, delle pinzette, una pistola termica, una scheda di plastica e una ventosa. Se il tuo telefono allo schermo rotto, ti servirà del nastro adesivo tenace per eseguire il passo tre.



STRUMENTI:

- [Tweezers](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



COMPONENTI:

- [Moto Z2 Play Screen](#) (1)
- [Moto Z2 Play Display Adhesive](#) (1)

Passo 1 — Schermo



- Spegni il telefono prima di completare qualsiasi passo nella procedura di rimozione.

Passo 2



- Rimuovi l'alloggiamento della scheda SIM premendo con decisione con l'attrezzo per la rimozione SIM nel foro nella parte superiore sinistra del telefono.

i Il vassoio della scheda SIM uscirà fuori.

- Afferra il vassoio, che sporge dal telefono, ed estrailo completamente.

Passo 3



- Scalda con una pistola termica i bordi dello schermo del tuo Motorola Moto Z2 Play per 2-3 minuti. Regola la pistola termica su 85 gradi e stai attento a non tenerla troppo a lungo nello stesso punto per evitare danni o creare "punti caldi" nell'LCD. Lo schermo deve essere molto caldo, ma non doloroso al tatto. Scalda di nuovo se necessario.

⚠ Se lo schermo è crepato, disponi del nastro adesivo tenace su tutto lo schermo per evitare di rompere ulteriormente lo schermo e procurarti dei tagli.

ℹ Se non hai a disposizione una pistola termica, puoi usare anche un asciugacapelli.

Passo 4




- Disponi una ventosa nella parte centrale dello schermo e premila verso il basso per farla aderire.

Passo 5




- Fai leva sotto lo schermo incuneando lo strumento di apertura in plastica sotto il display dove c'è la porta di ricarica.
- Prosegui passando lo strumento di apertura in plastica sotto tutto il perimetro dello schermo.
- ⓘ Esegui questi passi con attenzione, perché lo schermo è delicato e si rompe facilmente. Se lo schermo inizia a opporre troppa resistenza, scalda di nuovo l'adesivo con la pistola termica.

Passo 6

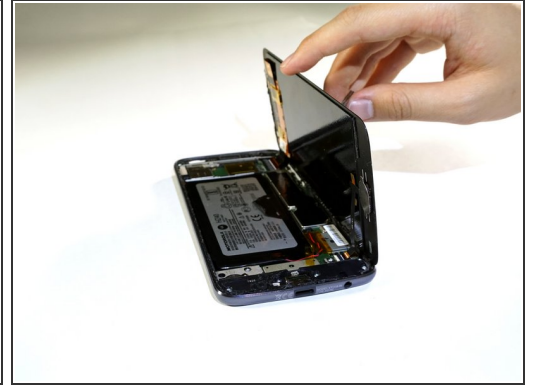


- Usa la ventosa per sollevare lo schermo da sinistra facendo perno sul lato destro.
- i** Se non hai una ventosa, inserisci uno spudger o una piccola scheda di plastica sotto lo schermo e solleva lentamente.
- i** Se lo schermo non viene sollevato da sinistra verso destra, si potrebbero danneggiare i cavi interni del tuo telefono.

Passo 7

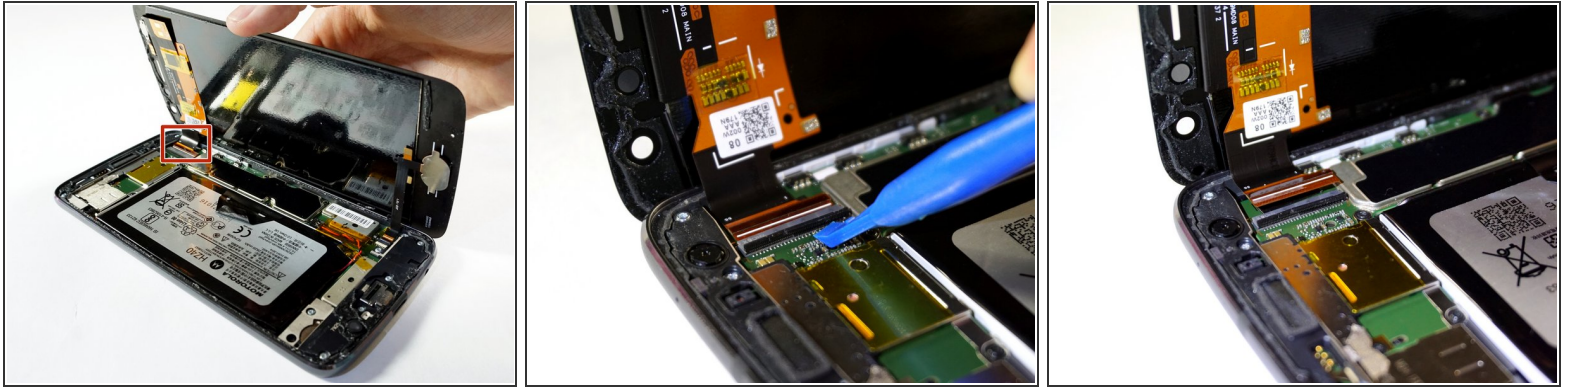

- Individua il connettore a nastro nella parte superiore destra del telefono.
 - Con uno strumento di apertura in plastica, alza delicatamente l'aletta nera di bloccaggio.
 - Rimuovi il cavo piatto dalla sua presa con delle pinzette.
- i** L'aletta di bloccaggio è quella piccola aletta nera posizionata sul connettore ZIF del digitizer.
- ★** Ricordati, dopo aver rimesso al suo posto il cavo piatto, di spingere di nuovo in basso l'aletta di bloccaggio con uno spudger perché il blocco non si reinserisce automaticamente.

Passo 8

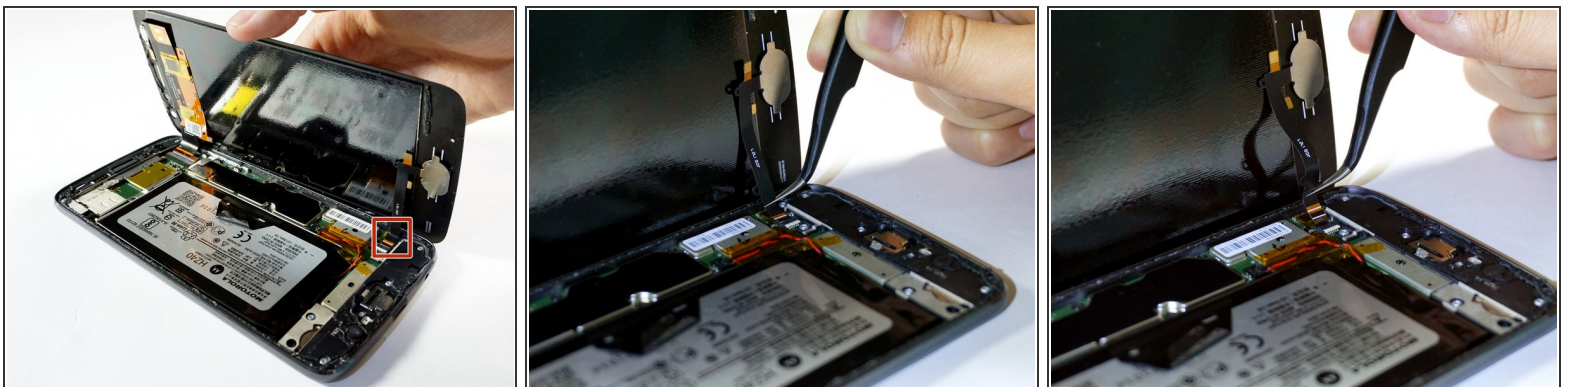

- Individua il cavo a nastro posizionato in basso a destra del telefono.
 - Disconnetti questo cavo tirandolo verso l'esterno e indietro con delle pinzette.
- i** Non serve adoperare troppa forza.

Passo 9



- Solleva lo schermo per staccarlo completamente dal telefono.
- ⓘ Se il display non si stacca, torna ai passi 6 e 7 e verifica che l'aletta sia sbloccata e che il connettore del cavo piatto sia completamente staccato.

- Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
- Accertati che l'adesivo attorno alla scocca sia piano e a filo della scocca stessa. Se l'adesivo è stato danneggiato o deformato, può rendersi necessario sostituirlo.