



Sostituzione Copertura Inferiore PlayStation 4 Slim

Usa questa guida per rimuovere e sostituire la...

Scritto Da: Hernan Rodriguez



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere e sostituire la copertura inferiore in plastica della tua PlayStation 4 Slim.



STRUMENTI:


Metal Spudger (1)
TR8 Torx Security Screwdriver (1)



COMPONENTI:

PlayStation 4 Slim Left Case (1)

Passo 1 — Copertura Inferiore

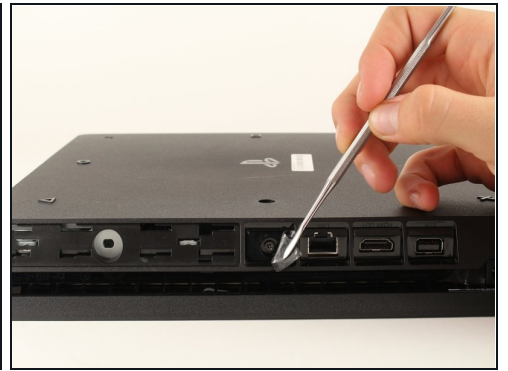

- Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
- Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.



⚠ La rimozione dell'adesivo di garanzia NON invaliderà la garanzia.

Passo 2



- Svita e rimuovi la vite ora esposta da 5.0 mm usando un cacciavite di sicurezza T8 Torx con un movimento antiorario.

Passo 3

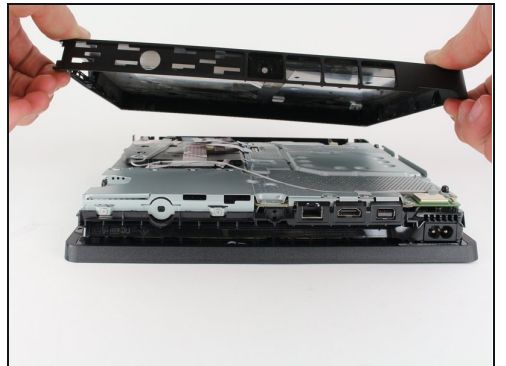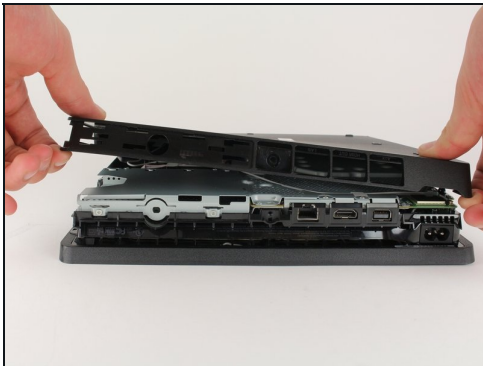

- Gira la PlayStation 4 Slim sottosopra con il lato della vite rivolto verso di te.
- Fai leva con le dita sui due angoli che sono rivolti verso di te.
- ⓘ Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza per essere aperta e sentirai un click molto forte quando si staccherà.
- Rimuovi la copertura inferiore facendola scorrere lontano da te e alzandola.

Per riassembleare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.

