




# Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force

Come sostituire l'altoparlante del Moto Z2 Force.

Scritto Da: Davis Reschenberg

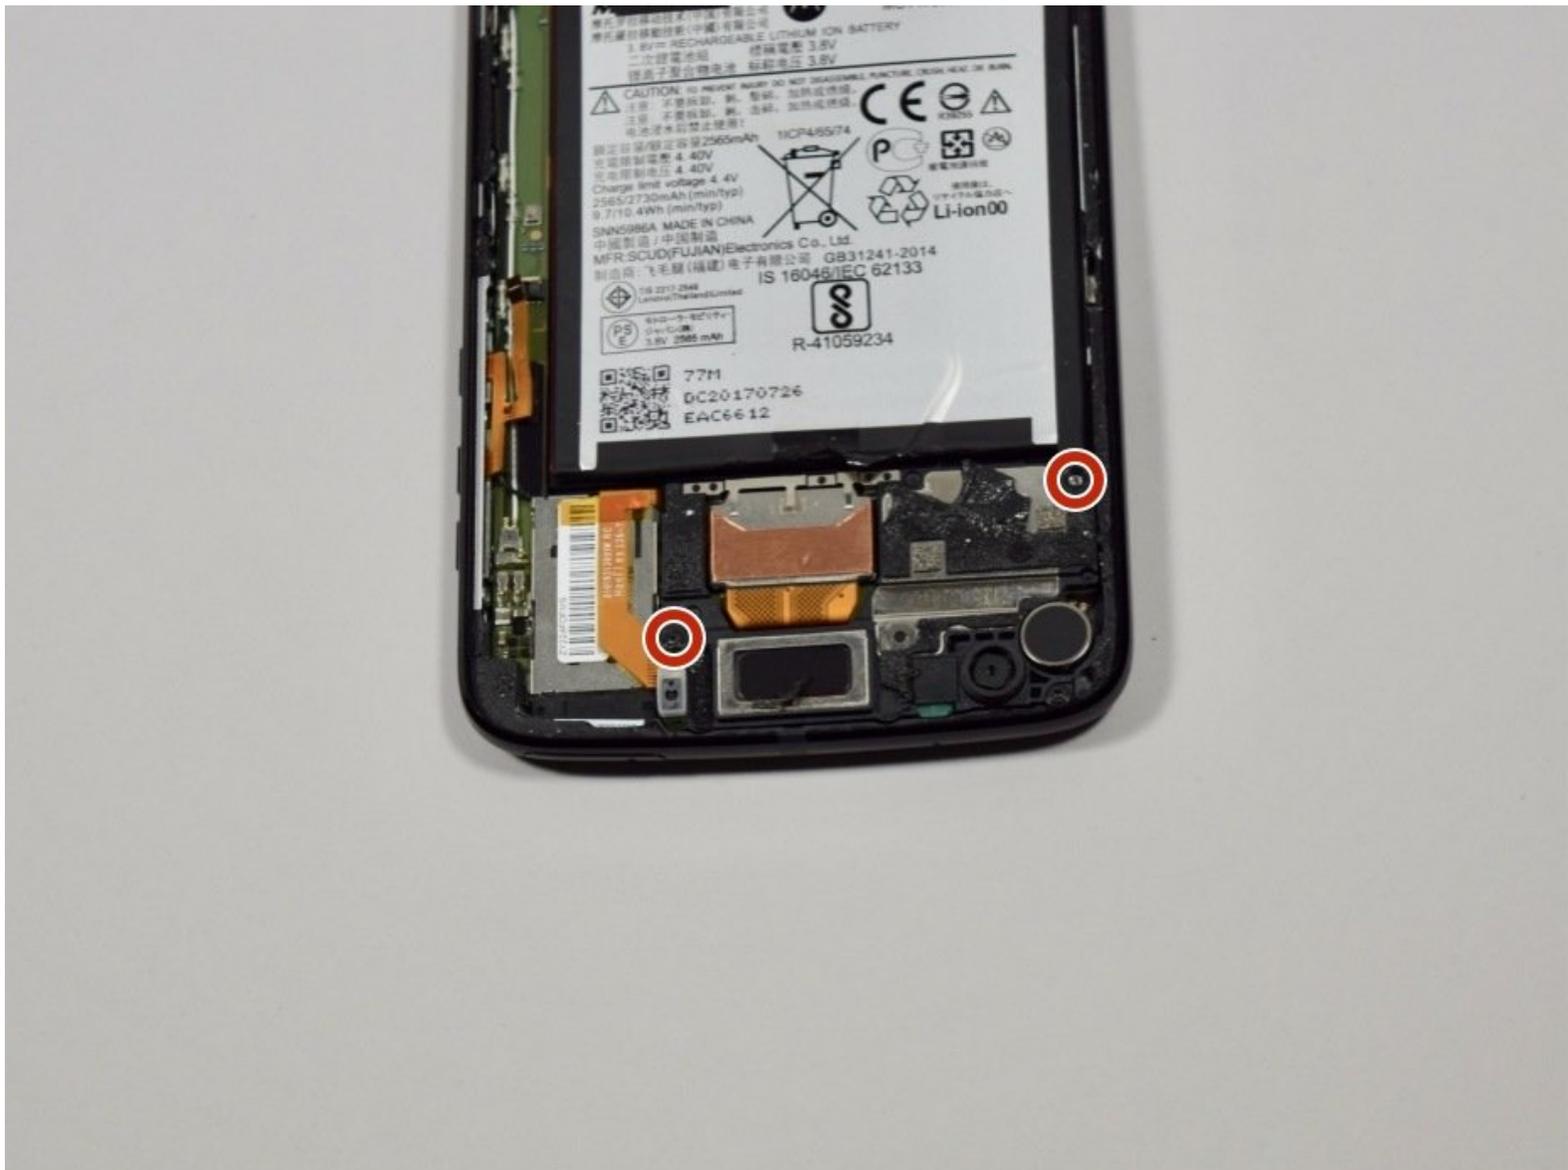

---

## INTRODUZIONE

Se l'altoparlante del tuo Moto Z2 non funziona correttamente, usa questa guida per sostituirlo.

---



### STRUMENTI:


- [Spudger](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [iOpener](#) (1)
  - [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Passo 1 — Schermo



- Disponi il telefono su una superficie piatta con lo schermo rivolto verso l'alto.
- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger in nylon nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo inferiore destro del telefono.
- Fai leva per aprire parte dello schermo alzando l'attrezzo e lo schermo verso di te.
- ⓘ Può essere necessario usare un apporto di calore, ad esempio con un [iOpener](#), per riscaldare l'adesivo sottostante e ammorbidirlo prima di tentare l'apertura.



## Passo 2

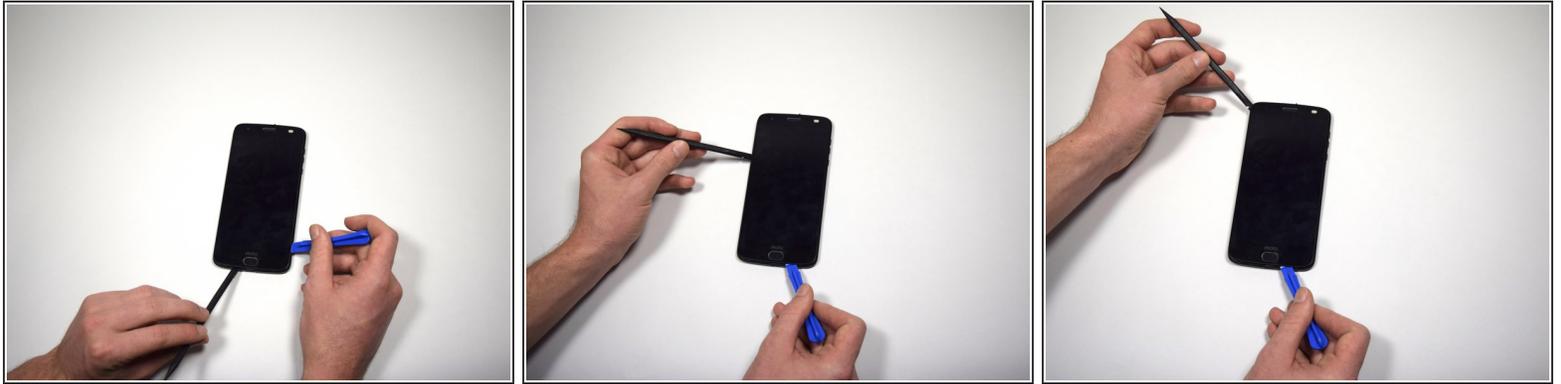

- Incunea lo strumento di apertura in plastica nella fessura creata dalla separazione tra schermo e scocca nell'angolo inferiore destro per tenerlo aperto.
- Inserisci lo spudger in nylon nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e fai leva per sollevare il display.
- Continua a inserire gli strumenti di apertura in plastica e lo spudger tutto attorno al telefono e fai leva sullo schermo nei vari punti finché non si separa completamente dal dispositivo.

 Rimuovi lo schermo con delicatezza e lentezza, altrimenti il display potrebbe rompersi.

### Passo 3

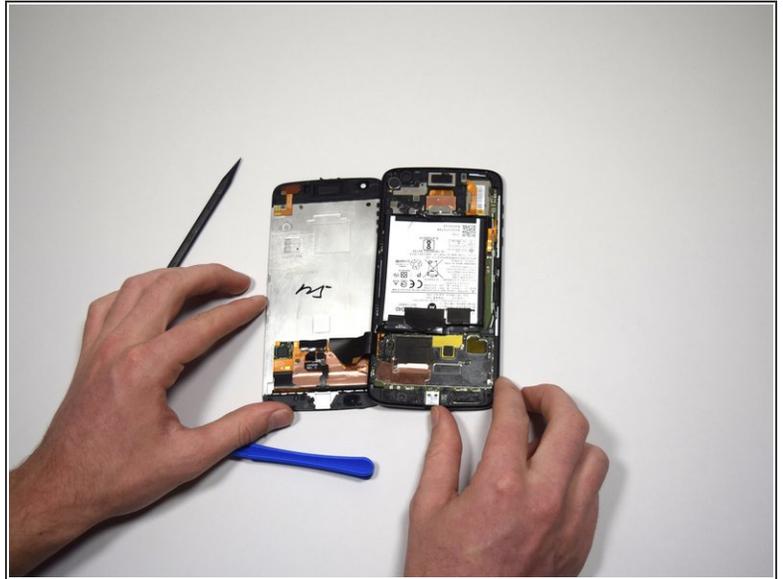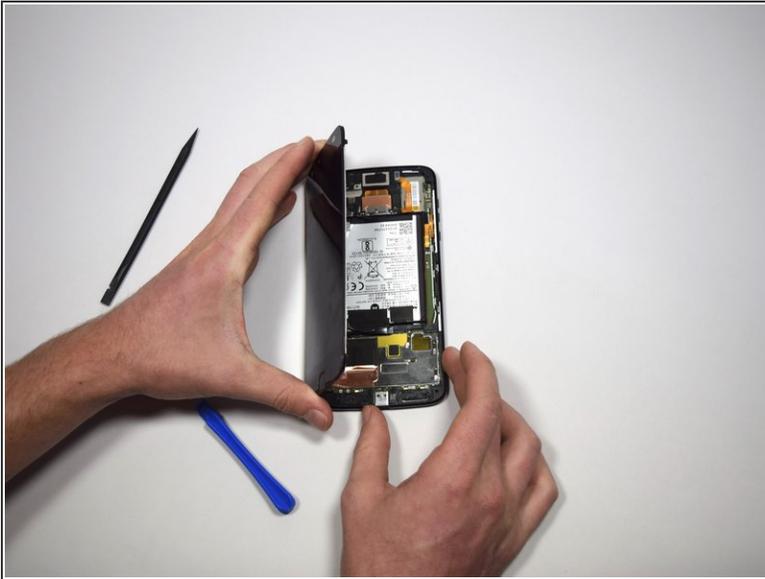

- Rimuovi lo schermo alzandolo da destra e facendo perno sul bordo sinistro; disponi lo schermo a faccia in giù a fianco della scocca del dispositivo.

### Passo 4




- Usando l'estremità piatta dello spudger in nylon, tira via il nastro adesivo nero disposto sopra il connettore dello schermo a cui è attaccato il nastro nero.

## Passo 5




- Inserisci lo spudger al di sotto del blocco del sistema di ritenuta che collega il nastro nero dello schermo alla scocca.
- Spingi in alto il blocco per liberare la ritenuta.
- Separa il nastro nero dalla ritenuta tirandolo delicatamente verso sinistra.

## Passo 6 — Altoparlante

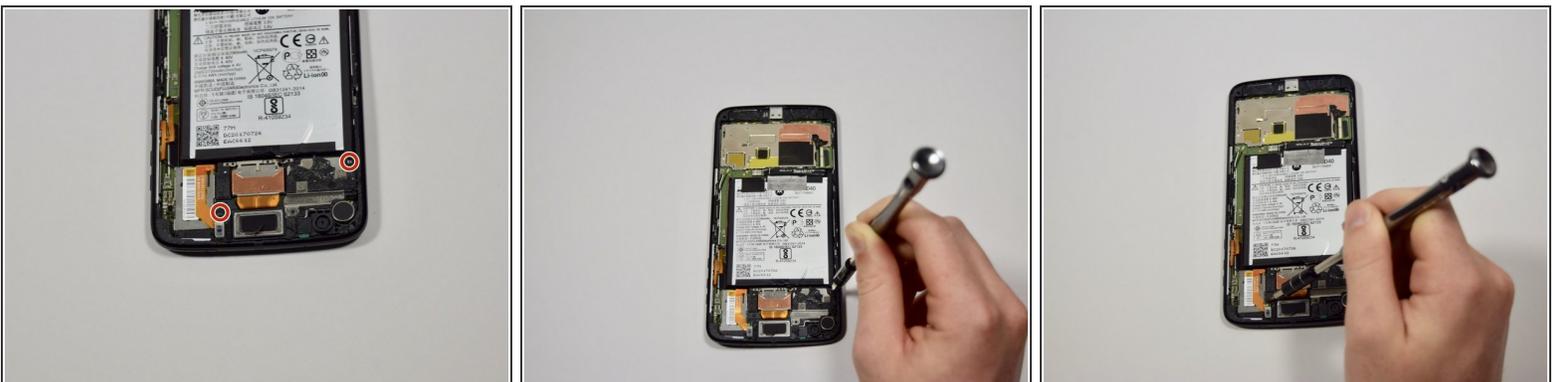

- Svita dall'altoparlante le due viti Torx T4 da 3 mm.

## Passo 7

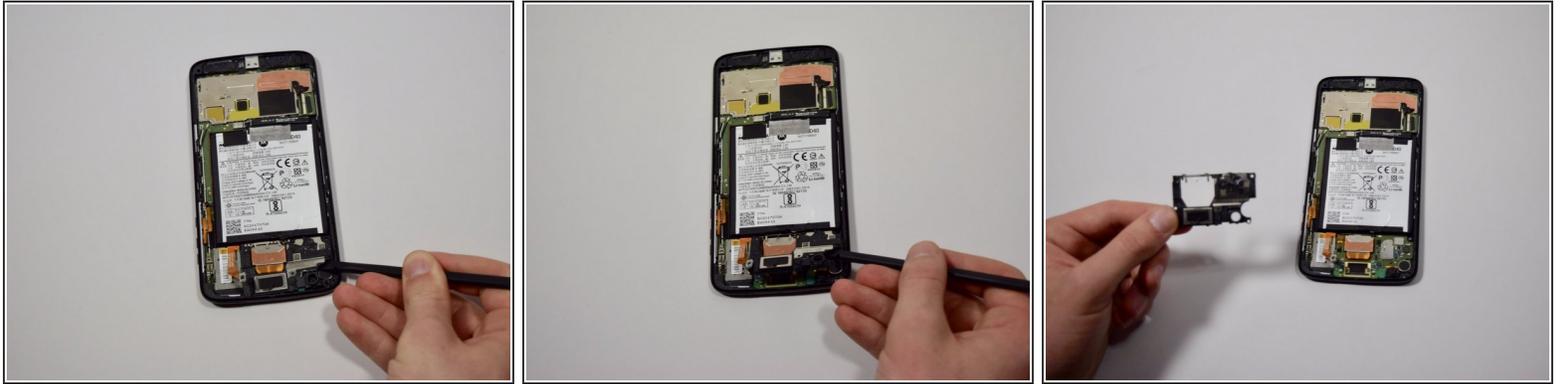

- Usa lo spudger in nylon per sollevare e rimuovere l'altoparlante dalla scocca del telefono.

per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.