



# AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen

Ersetzen der beiden Stoßdämpfer der Waschtrommel im AEG Öko Lavamat 1571

Geschrieben von: Michael S.





**WERKZEUGE:**

- Phillips #3 Screwdriver (1)
- 8mm Allen Socket (1)

**TEILE:**



- Stoßdämpfer AEG 1322553015 (2)

## Schritt 1 — Oberen Deckel entfernen

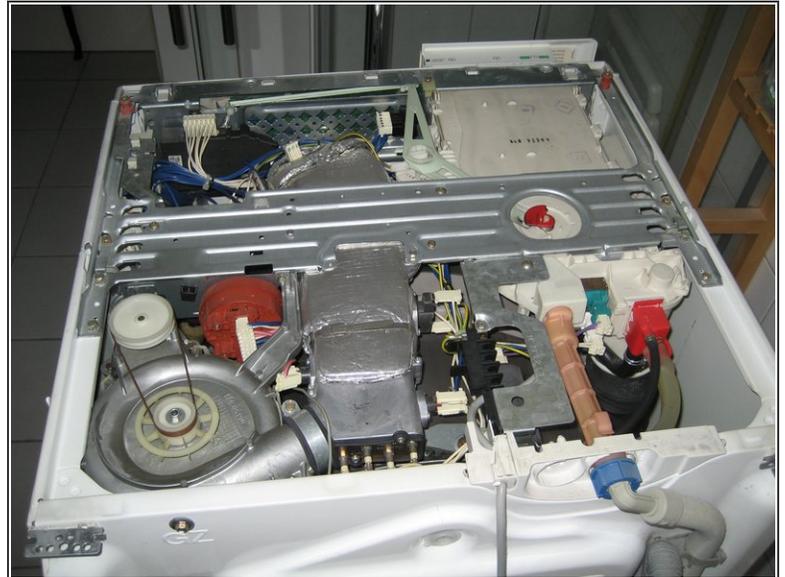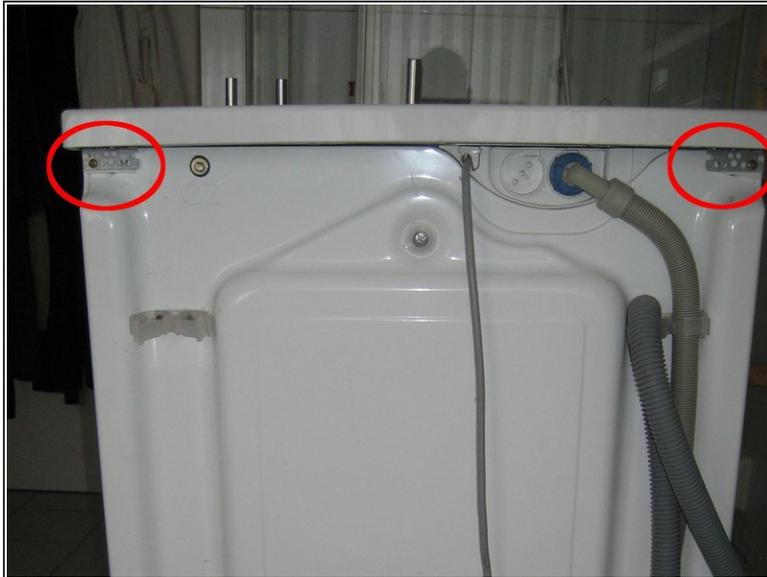

- Netzstecker ziehen !!!
- Wasser- und Abwasserschlauch lösen
- Schrauben, die den oberen Deckel halten, entfernen
- Deckel hinten anheben und nach hinten herausziehen

## Schritt 2 — Entfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten

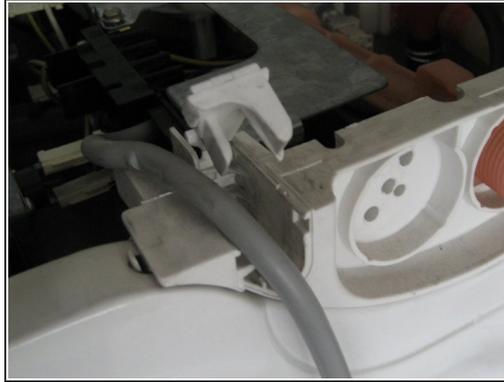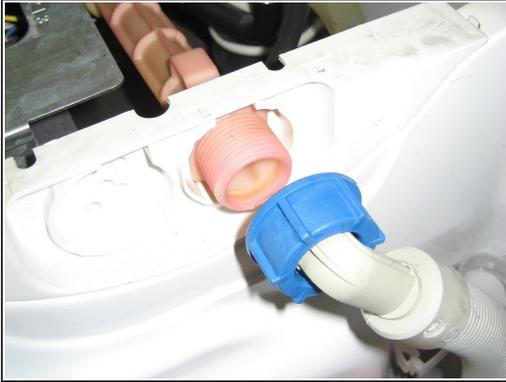

- Wasserschlauch entfernen
- Durchführung des Netzsteckers lösen
- Plastikkappen re. + li. unten entfernen

## Schritt 3 — Hinteres Gehäuseteil entfernen



- Schrauben gem. Abbildungen entfernen (und nur diese !!!)
- Hinteres Gehäuseteil abnehmen
- Vorsicht: Das hintere Gehäuseteil ist Teil der tragenden Struktur ! Das Gehäuse verwindet sich jetzt leicht.

## Schritt 4 — Stoßdämpfer tauschen



- Re. + li. sitzen die Stoßdämpfer. Der rechte ist extrem schlecht zugänglich.
- Zum Entfernen der Bolzen/Zapfen muss am vorderen Ende die Arretierung heruntergedrückt werden
- Die Einbaulage ist auf dem Stoßdämpfer markiert

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.