



Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim

Segui questa guida per rimuovere o sostituire...

Scritto Da: Hernan Rodriguez



INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere o sostituire l'alimentatore nella tua PlayStation 4 Slim.



STRUMENTI:

TR8 Torx Security Screwdriver (1)
Metal Spudger (1)
Phillips #1 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)



COMPONENTI:

PlayStation 4 Slim N15-160P1A Power Supply (1)
PlayStation 4 Slim ADP-160CR Power Supply (1)
PlayStation 4 Slim N16-160P1A Power Supply (1)
PlayStation 4 Slim ADP-160ER Power Supply (1)
PlayStation 4 Slim ADP-160FR Power Supply (1)

Passo 1 — Copertura Inferiore



- Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
- Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.

⚠ La rimozione dell'adesivo di garanzia NON invaliderà la garanzia.

Passo 2



- Svita e rimuovi la vite ora esposta da 5.0 mm usando un cacciavite di sicurezza T8 Torx con un movimento antiorario.

Passo 3




- Gira la PlayStation 4 Slim sottosopra con il lato della vite rivolto verso di te.
- Fai leva con le dita sui due angoli che sono rivolti verso di te.
- ⓘ Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza per essere aperta e sentirai un click molto forte quando si staccherà.
- Rimuovi la copertura inferiore facendola scorrere lontano da te e alzandola.

Passo 4 — Alimentatore




- Appoggia la PlayStation 4 Slim a faccia un su, con il logo PS superiore e la scritta "SONY" rivolti verso di te.
- Fai leva con le dita sui due angoli più vicini a te.
- ⓘ Questo può richiedere un po' di forza e sentirai un forte suono quando la scocca superiore si sgancerà.
- Rimuovi la scocca superiore facendola scorrere verso il retro della console e sollevandola.

Passo 5

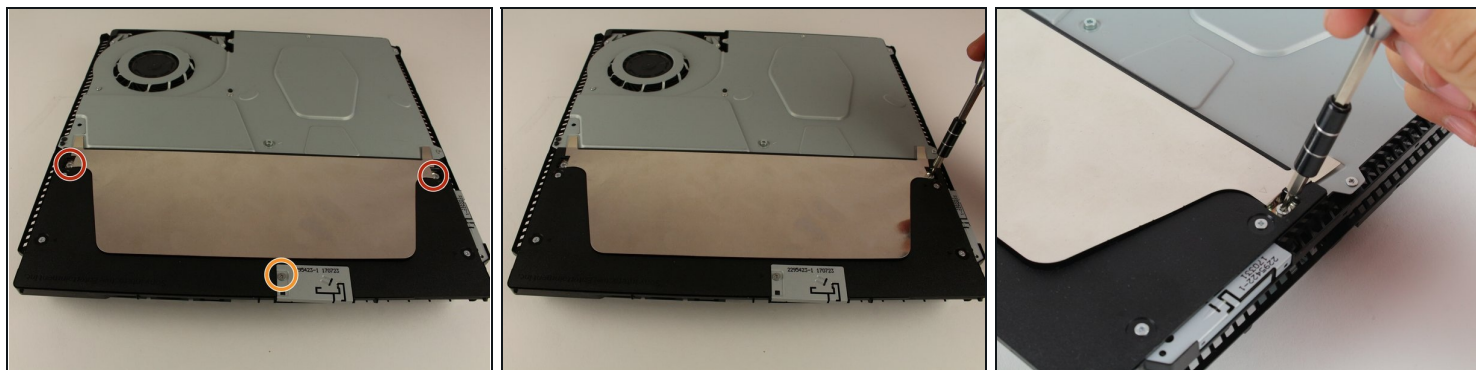


- Svita e rimuovi le due viti (la sinistra da 31,0 mm e la destra da 24,0 mm) Con un cacciavite Torx T8.
- Svita e rimuovi la vite da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.

Passo 6

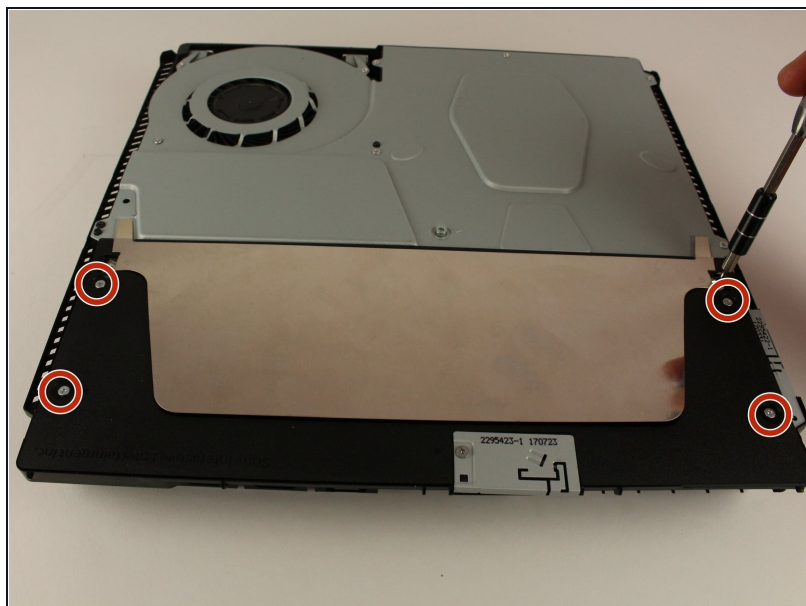

- Svita le quattro viti Philips da 16 mm che tengono fermo l'alimentatore.

Passo 7

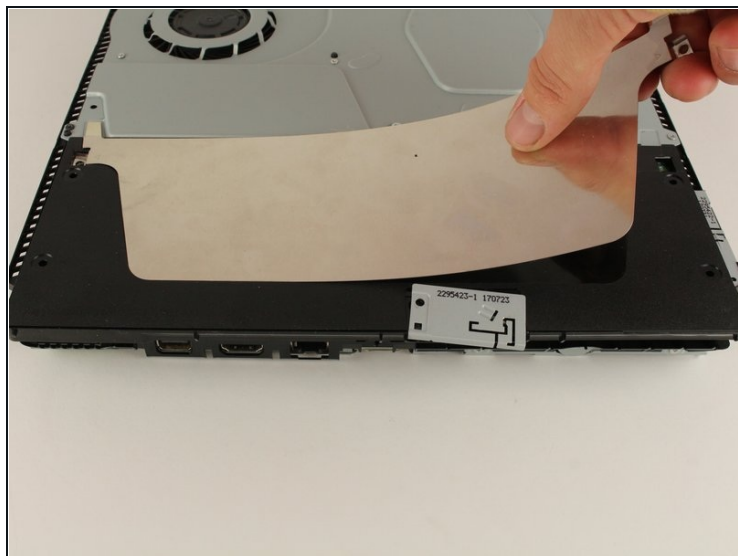


- Rimuovi il foglio in metallo sopra l'alimentatore sollevandolo.

Passo 8



- Rimuovi l'antenna da sopra l'alimentatore guidando il cavo nelle scanalature sotto il pannello in metallo.

Passo 9

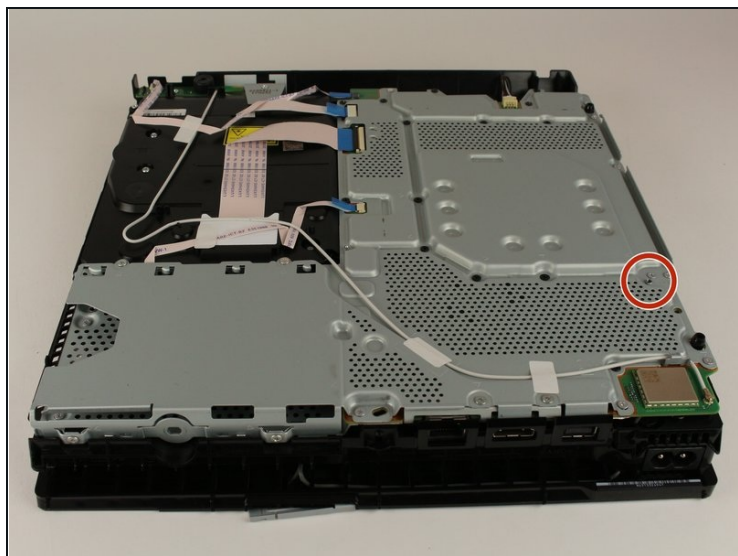

- Gira la PlayStation 4 Slim a testa in giù.
- Svita e rimuovi la vite da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.

Passo 10



- Usa uno strumento di apertura in plastica per creare dello spazio tra l'alimentatore e la console infilandolo tra i due e facendolo ondeggiare.
- Solleva l'alimentatore e giralo appoggiandolo sul suo supporto in metallo.

Passo 11



- Scollega il cavo dall'alimentatore prendendolo saldamente con le dita o un paio di [pinzette](#) e tirandolo.
- Solleva l'alimentatore per rimuoverlo dalla console.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.