




# Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim

Usa questa guida per rimuovere e sostituire il...

Scritto Da: Hernan Rodriguez

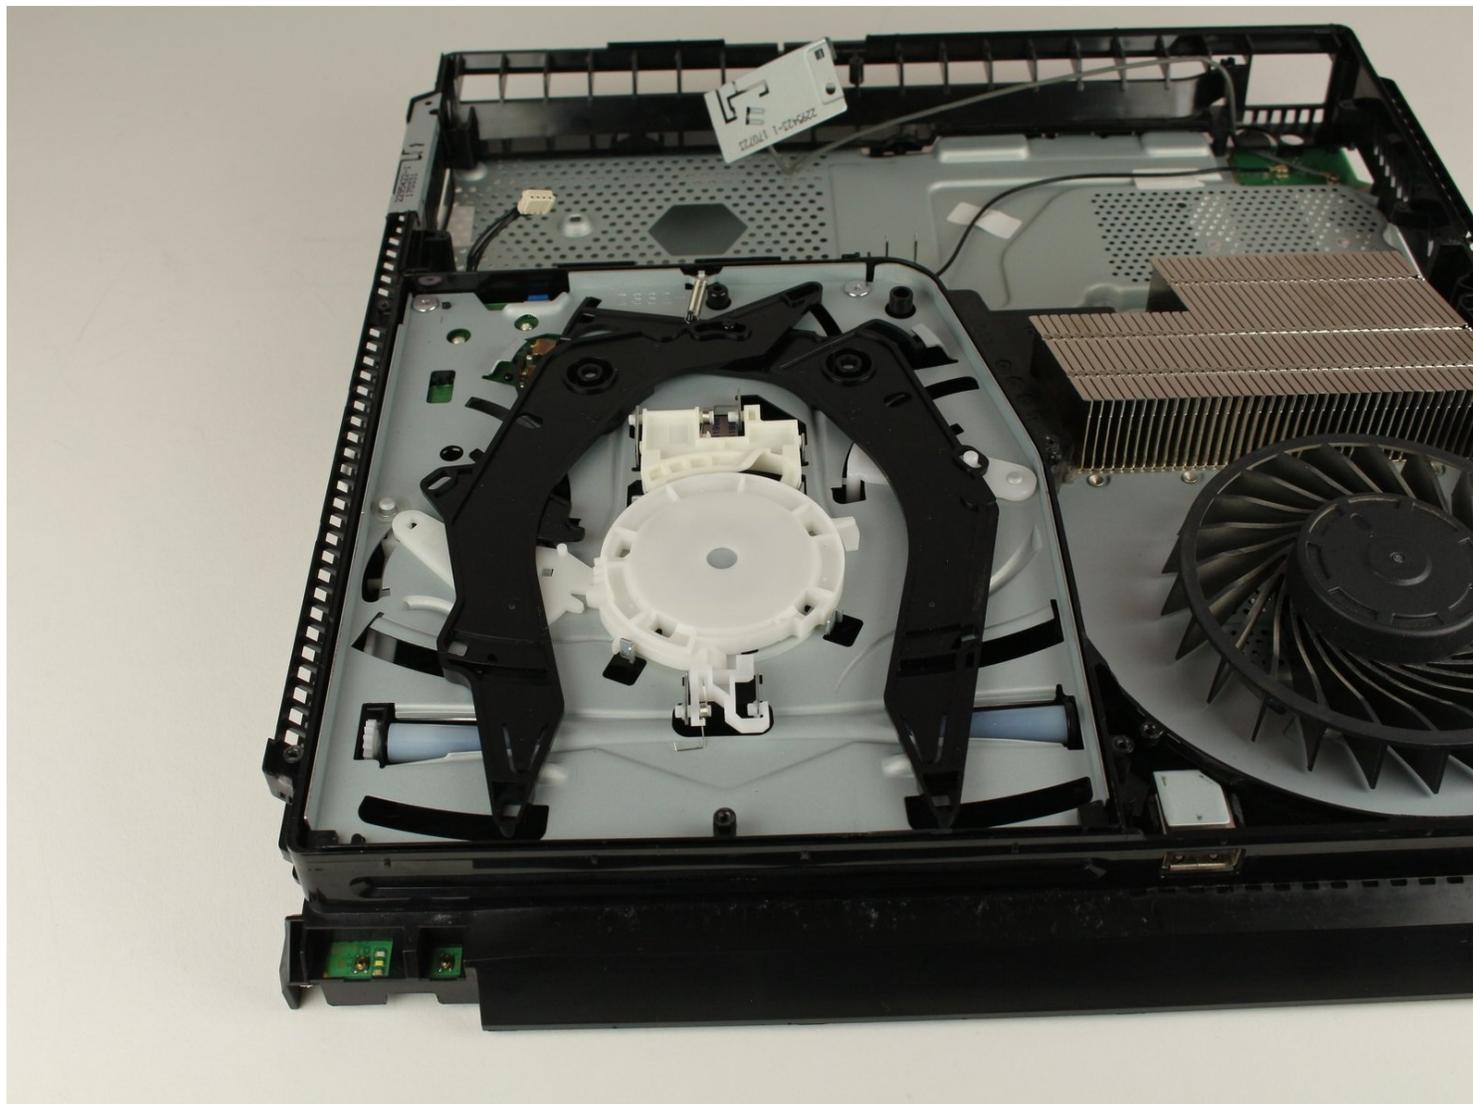

# INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere e sostituire il lettore CD della tua PlayStation 4 Slim.

Nota: Se il tuo lettore CD di ricambio non includeva i cavi a nastro, dovrai trasferirli dal disco originale.

## STRUMENTI:

[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Metal Spudger](#) (1)

## COMPONENTI:

[PlayStation 4 Slim Optical Drive](#) (1)

## Passo 1 — Copertura Inferiore



- Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
- Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.


 La rimozione dell'adesivo di garanzia NON invaliderà la garanzia.

## Passo 2



- Svita e rimuovi la vite ora esposta da 5.0 mm usando un cacciavite di sicurezza T8 Torx con un movimento antiorario.

## Passo 3

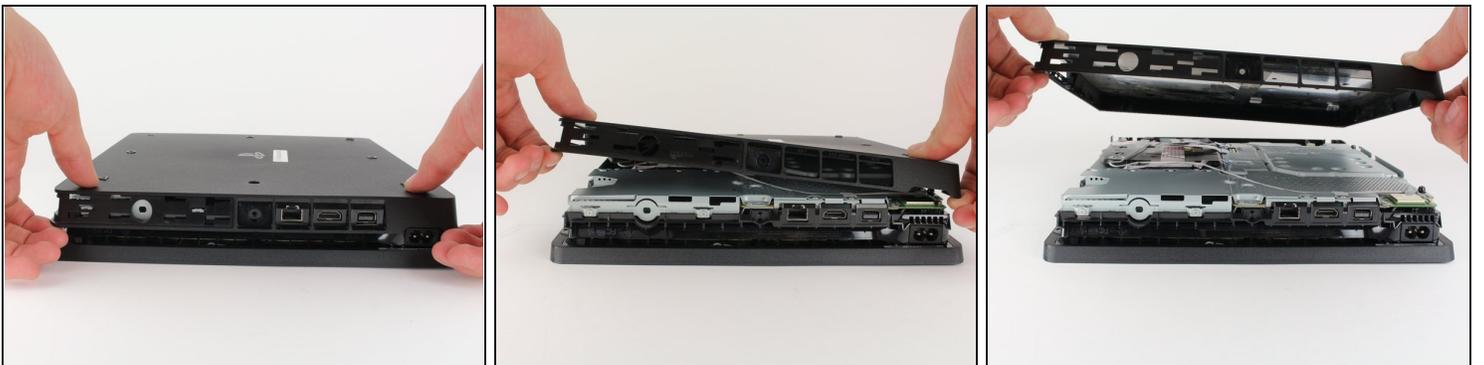


- Gira la PlayStation 4 Slim sottosopra con il lato della vite rivolto verso di te.
- Fai leva con le dita sui due angoli che sono rivolti verso di te.
- ⓘ Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza per essere aperta e sentirai un click molto forte quando si staccherà.
- Rimuovi la copertura inferiore facendola scorrere lontano da te e alzandola.

## Passo 4 — Alimentatore




- Appoggia la PlayStation 4 Slim a faccia un su, con il logo PS superiore e la scritta "SONY" rivolti verso di te.
- Fai leva con le dita sui due angoli più vicini a te.
- ⓘ Questo può richiedere un po' di forza e sentirai un forte suono quando la scocca superiore si sgancerà.
- Rimuovi la scocca superiore facendola scorrere verso il retro della console e sollevandola.

## Passo 5

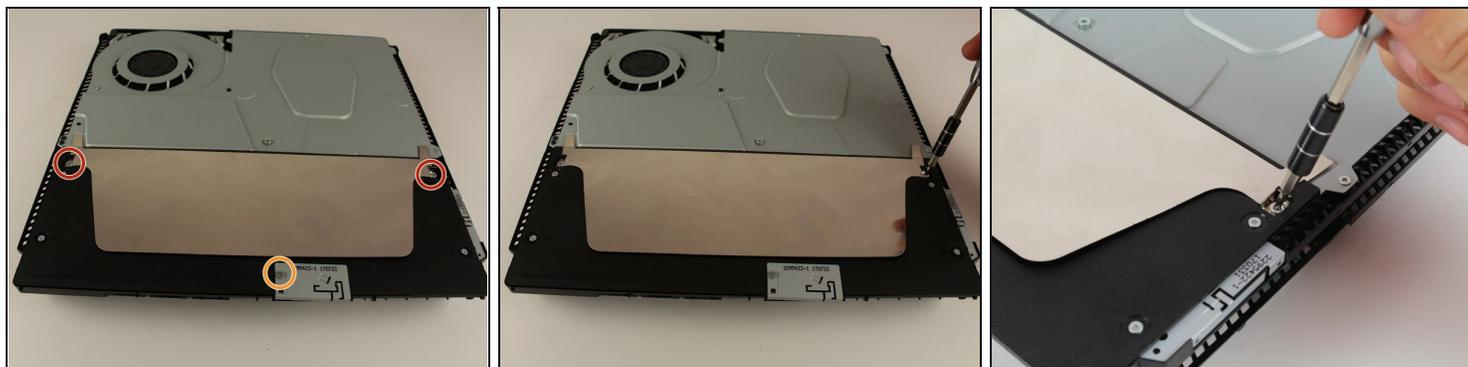


- Svita e rimuovi le due viti (la sinistra da 31,0 mm e la destra da 24,0 mm) Con un cacciavite Torx T8.
- Svita e rimuovi la vite da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.

## Passo 6

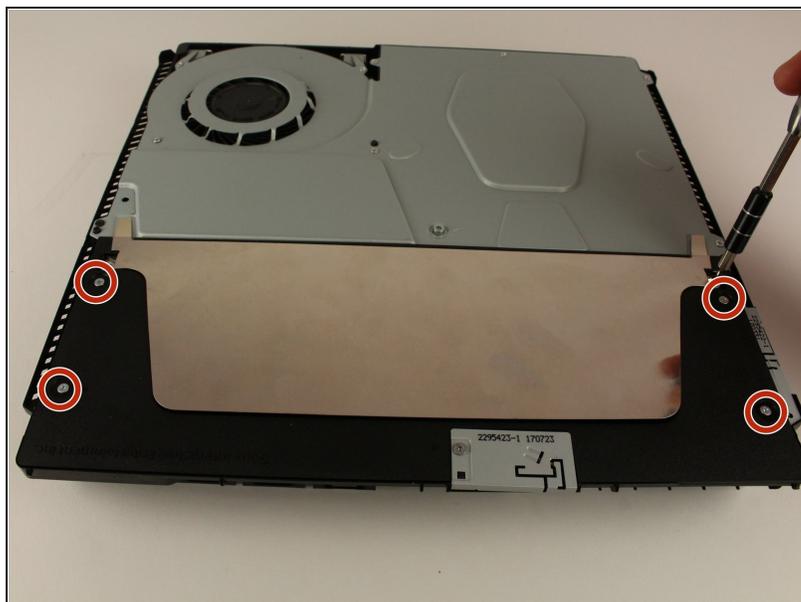


- Svita le quattro viti Philips da 16 mm che tengono fermo l'alimentatore.

## Passo 7

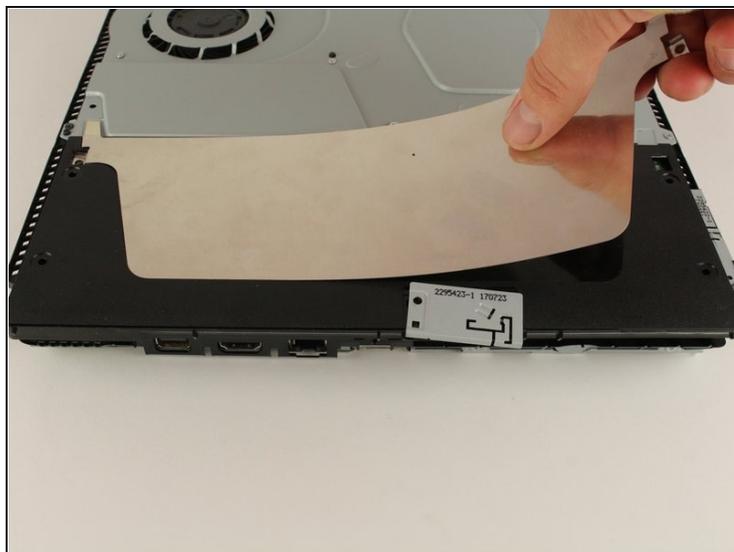


- Rimuovi il foglio in metallo sopra l'alimentatore sollevandolo.

## Passo 8

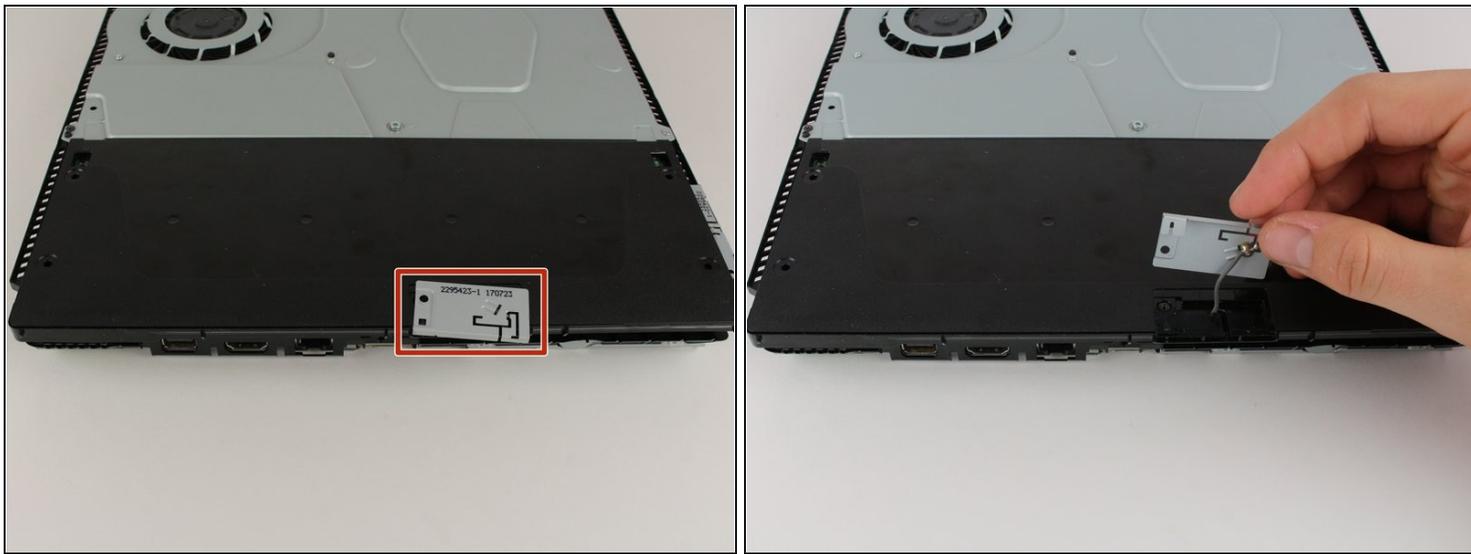

- Rimuovi l'antenna da sopra l'alimentatore guidando il cavo nelle scanalature sotto il pannello in metallo.

## Passo 9

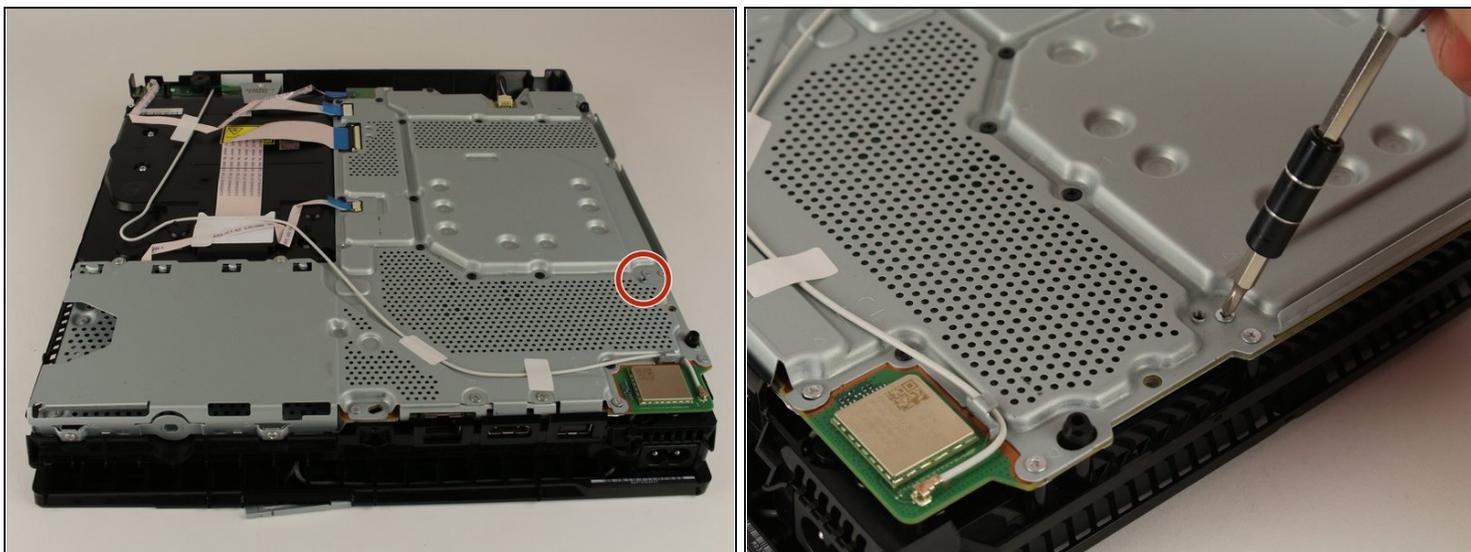

- Gira la PlayStation 4 Slim a testa in giù.
- Svita e rimuovi la vite da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.

## Passo 10





- Usa uno strumento di apertura in plastica per creare dello spazio tra l'alimentatore e la console infilandolo tra i due e facendolo ondeggiare.
- Solleva l'alimentatore e giralo appoggiandolo sul suo supporto in metallo.

## Passo 11




- Scollega il cavo dall'alimentatore prendendolo saldamente con le dita o un paio di pinzette e tirandolo.
- Solleva l'alimentatore per rimuoverlo dalla console.

## Passo 12 — Lettore CD ottico

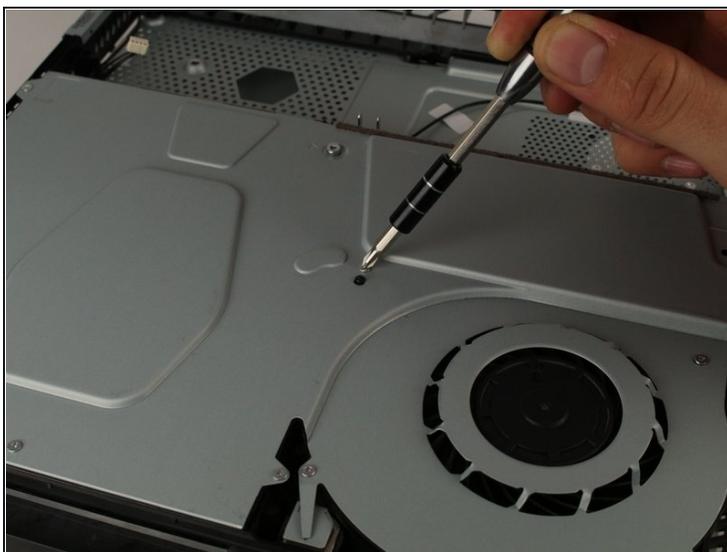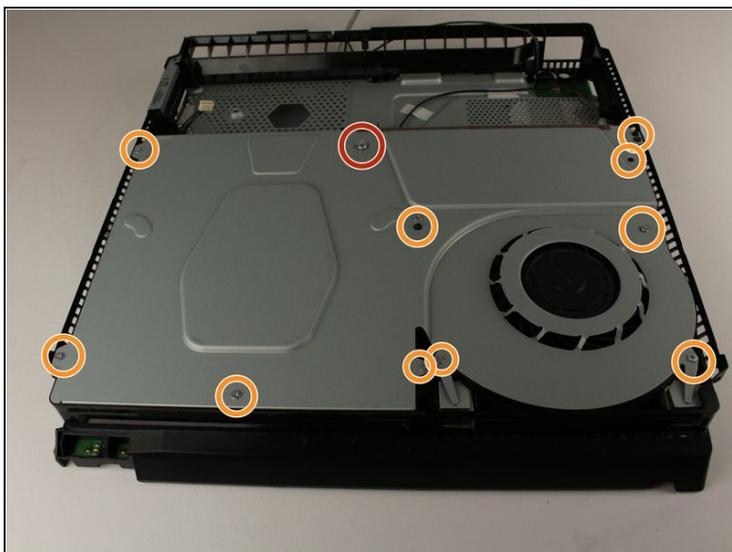



- Svita e rimuovi la vite da 31.0 mm usando un cacciavite T8 con un movimento antiorario.
- Svita e rimuovi le 10 viti da 5.0 mm usando un cacciavite Phillips #1 con un movimento antiorario.

## Passo 13

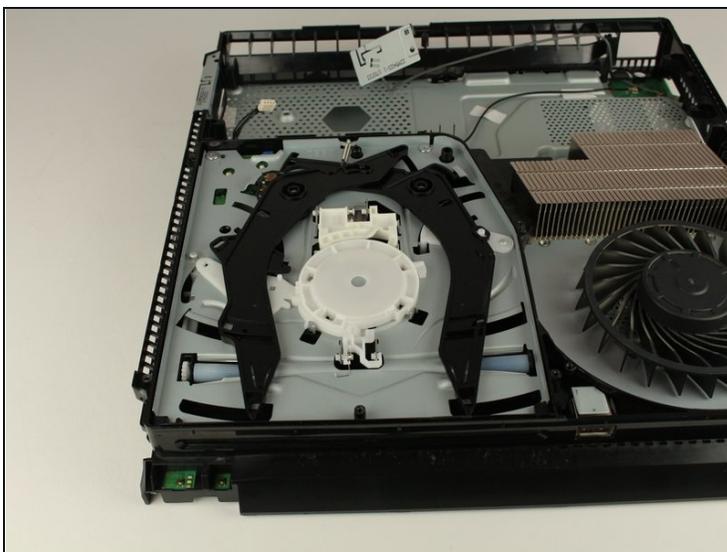

- Rimuovi la placca metallica afferrandola dai bordi e sollevala con le tue mani.

## Passo 14

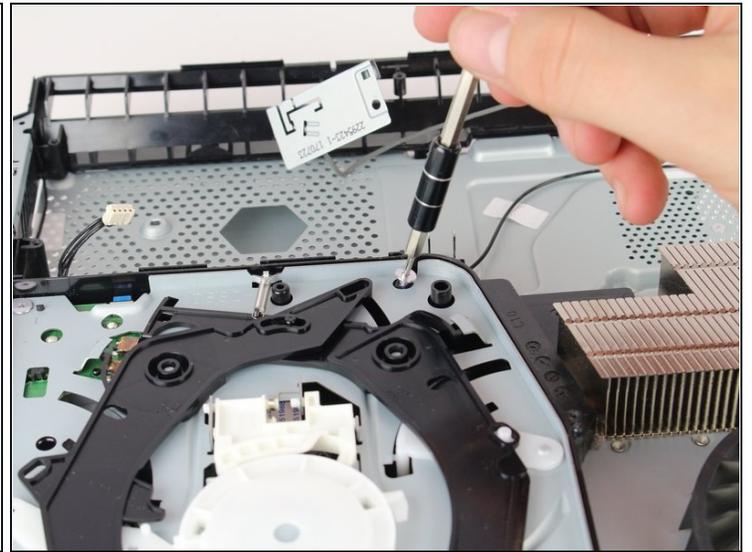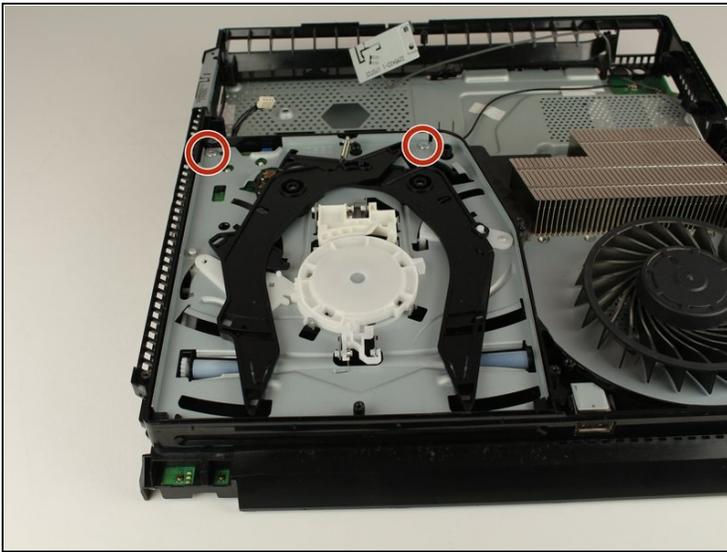

- Svita e rimuovi le due viti da 3.0 mm usando un cacciavite PH000 con un movimento antiorario.

## Passo 15



- Rimuovi il lettore CD afferrando con le dita i bordi della "pinza" di plastica nera e sollevala con le tue mani.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.