




# Sostituzione Sistema Ventola della PlayStation 4 Slim

Segui questa guida per rimuovere e sostituire...

Scritto Da: Harry Koos

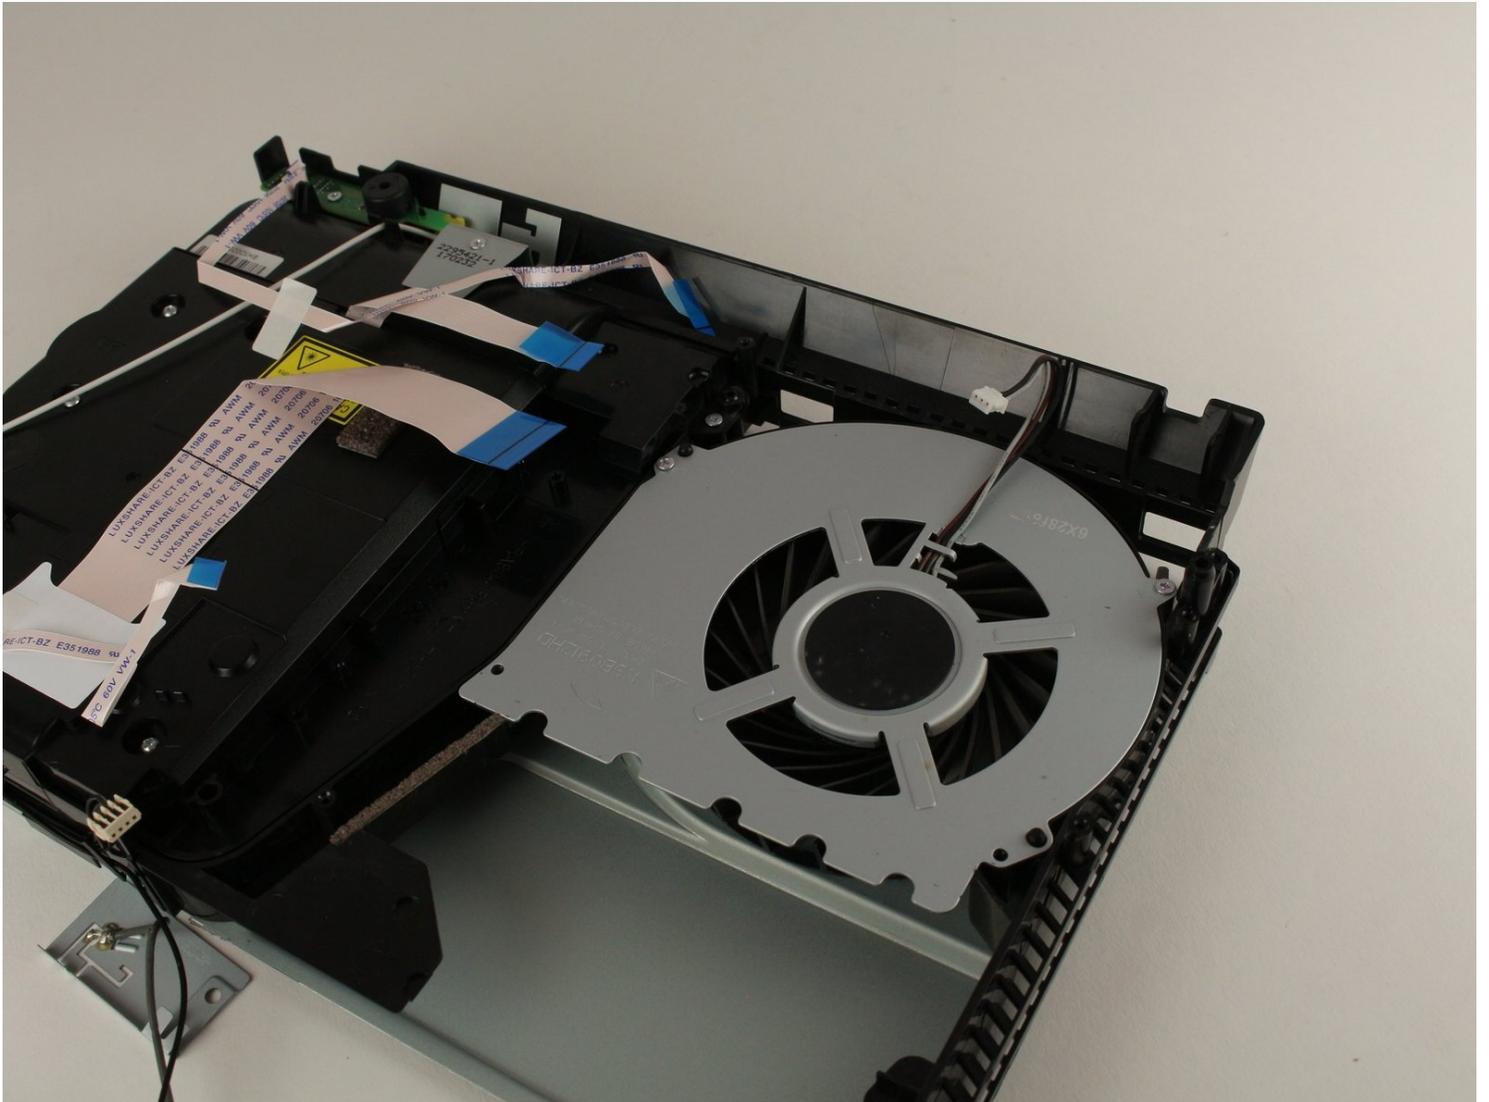

# INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere e sostituire il sistema della ventola nella tua PS4 Slim.

## 🔧 STRUMENTI:

TR8 Torx Security Screwdriver (1)  
Metal Spudger (1)  
Phillips #1 Screwdriver (1)  
Tweezers (1)  
iFixit Opening Tool (1)  
Phillips #00 Screwdriver (1)

## ⚙️ COMPONENTI:

PlayStation 4 Slim Fan (1)

## Passo 1 — Copertura Inferiore



- Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
- Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.


⚠️ La rimozione dell'adesivo di garanzia NON invaliderà la garanzia.

## Passo 2



- Svita e rimuovi la vite ora esposta da 5.0 mm usando un cacciavite di sicurezza T8 Torx con un movimento antiorario.

## Passo 3

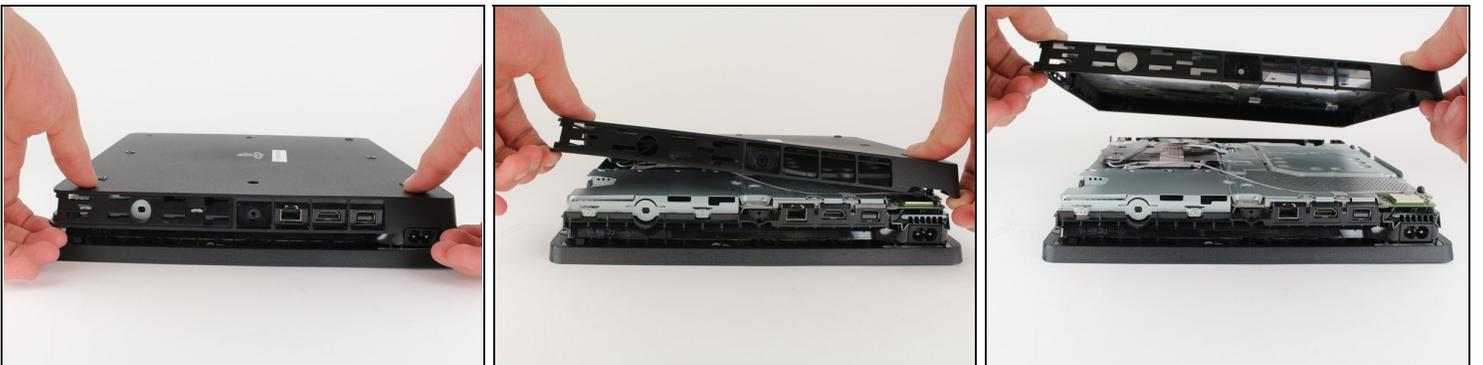


- Gira la PlayStation 4 Slim sottosopra con il lato della vite rivolto verso di te.
- Fai leva con le dita sui due angoli che sono rivolti verso di te.
- ⓘ Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza per essere aperta e sentirai un click molto forte quando si staccherà.
- Rimuovi la copertura inferiore facendola scorrere lontano da te e alzandola.

## Passo 4 — Alimentatore




- Appoggia la PlayStation 4 Slim a faccia un su, con il logo PS superiore e la scritta "SONY" rivolti verso di te.
- Fai leva con le dita sui due angoli più vicini a te.
- ⓘ Questo può richiedere un po' di forza e sentirai un forte suono quando la scocca superiore si sgancerà.
- Rimuovi la scocca superiore facendola scorrere verso il retro della console e sollevandola.

## Passo 5

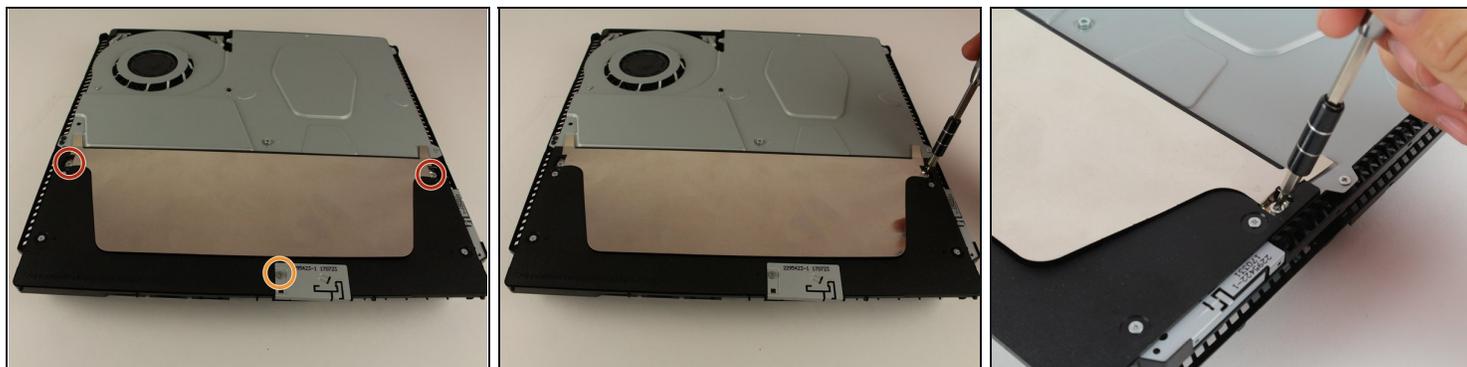


- Svita e rimuovi le due viti (la sinistra da 31,0 mm e la destra da 24,0 mm) Con un cacciavite Torx T8.
- Svita e rimuovi la vite da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.

## Passo 6

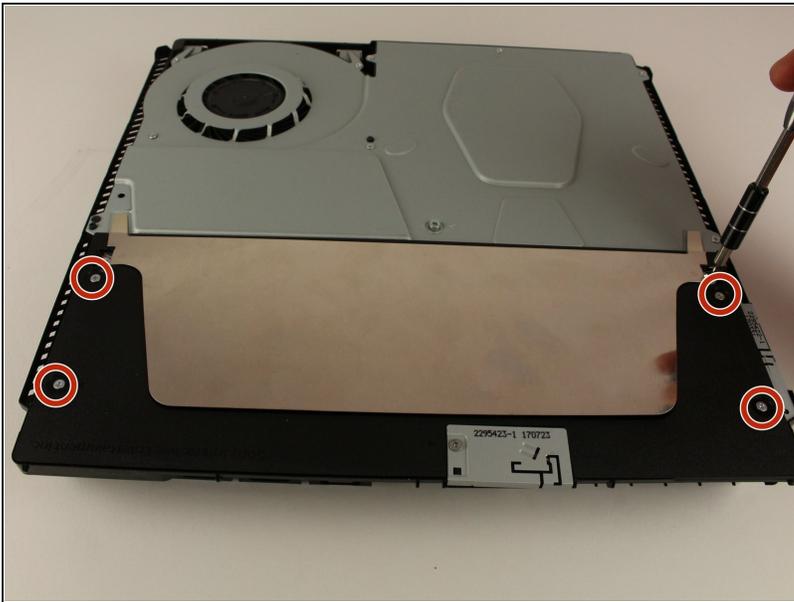


- Svita le quattro viti Philips da 16 mm che tengono fermo l'alimentatore.

## Passo 7

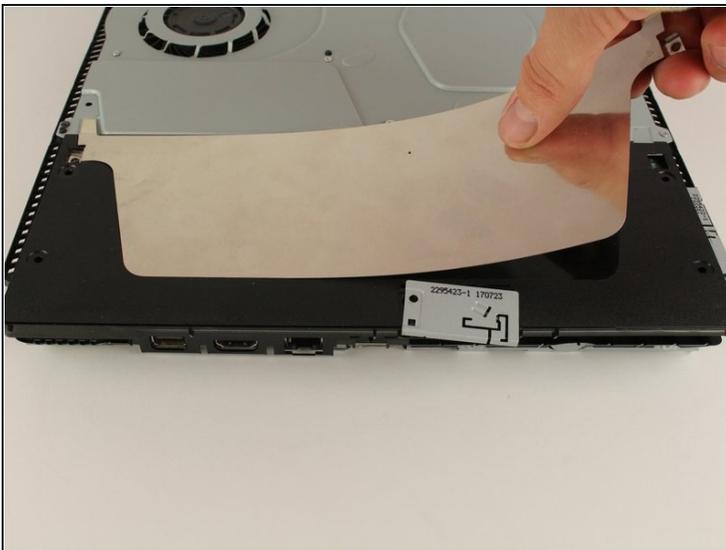


- Rimuovi il foglio in metallo sopra l'alimentatore sollevandolo.

## Passo 8

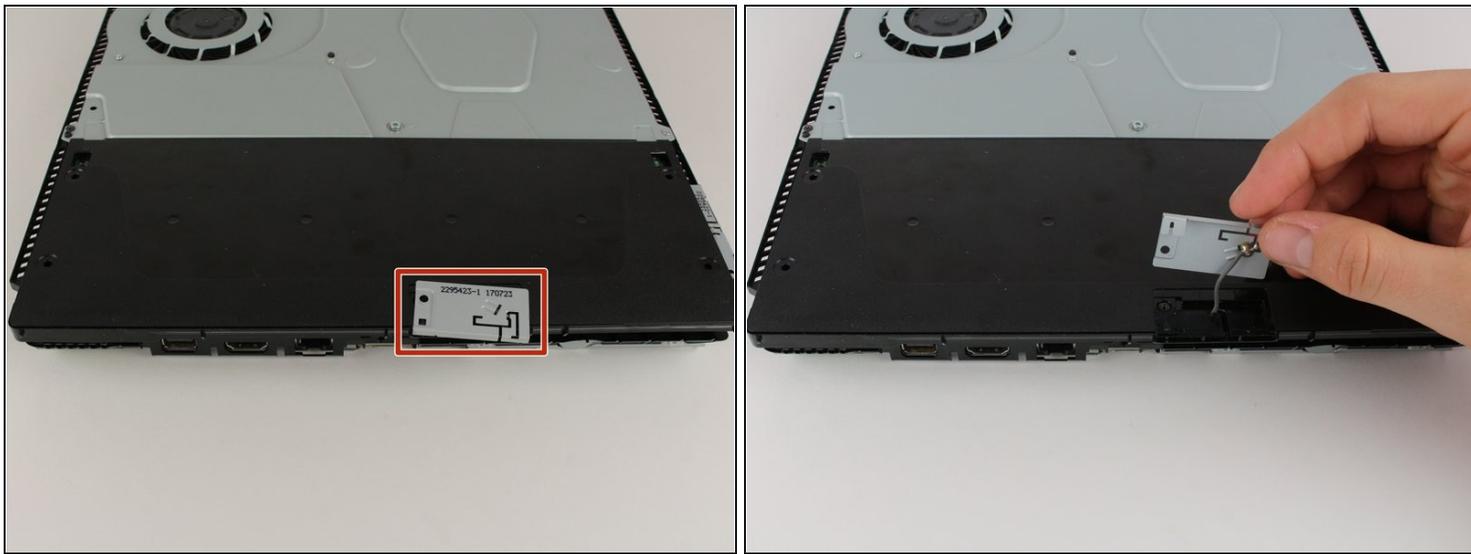

- Rimuovi l'antenna da sopra l'alimentatore guidando il cavo nelle scanalature sotto il pannello in metallo.

## Passo 9

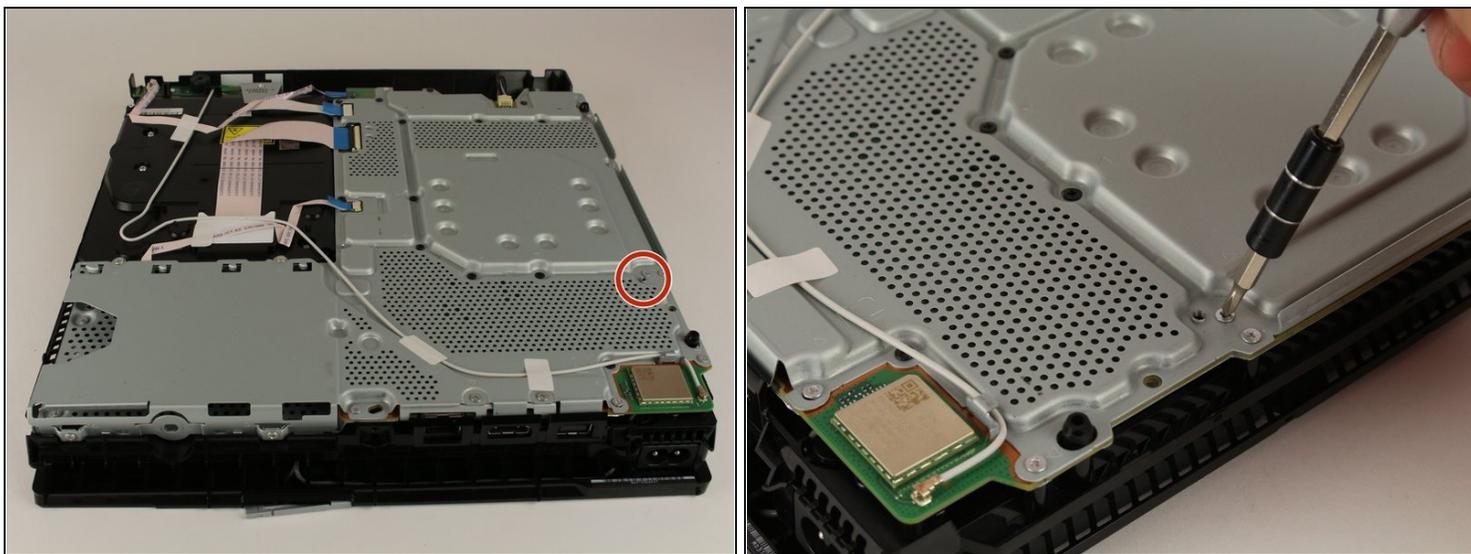

- Gira la PlayStation 4 Slim a testa in giù.
- Svita e rimuovi la vite da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.

## Passo 10



- Usa uno strumento di apertura in plastica per creare dello spazio tra l'alimentatore e la console infilandolo tra i due e facendolo ondeggiare.
- Solleva l'alimentatore e giralo appoggiandolo sul suo supporto in metallo.

## Passo 11




- Scollega il cavo dall'alimentatore prendendolo saldamente con le dita o un paio di pinzette e tirandolo.
- Solleva l'alimentatore per rimuoverlo dalla console.

## Passo 12 — Scheda madre




- Svita e rimuovi la vite da 31,0 mm con un cacciavite Torx T8.

## Passo 13

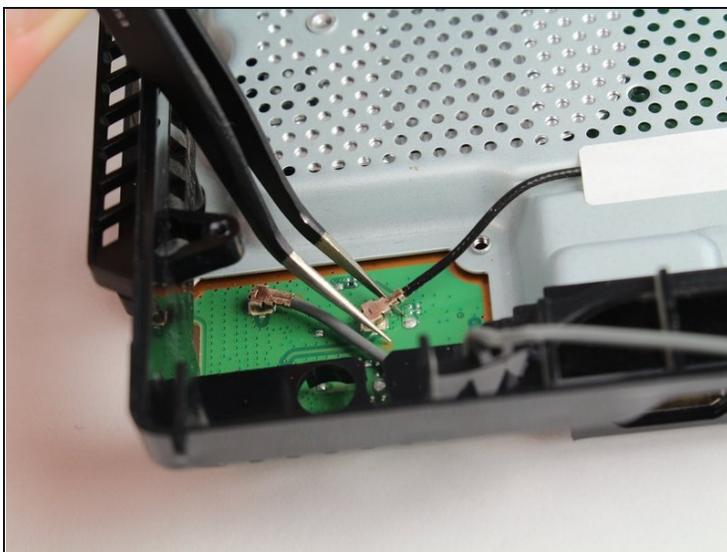


- Trova i due cavi collegati sotto la scheda madre.
- Scollega i cavi prendendo saldamente i connettori in metallo con le dita o un paio di pinzette e tirandoli verso l'alto.

## Passo 14

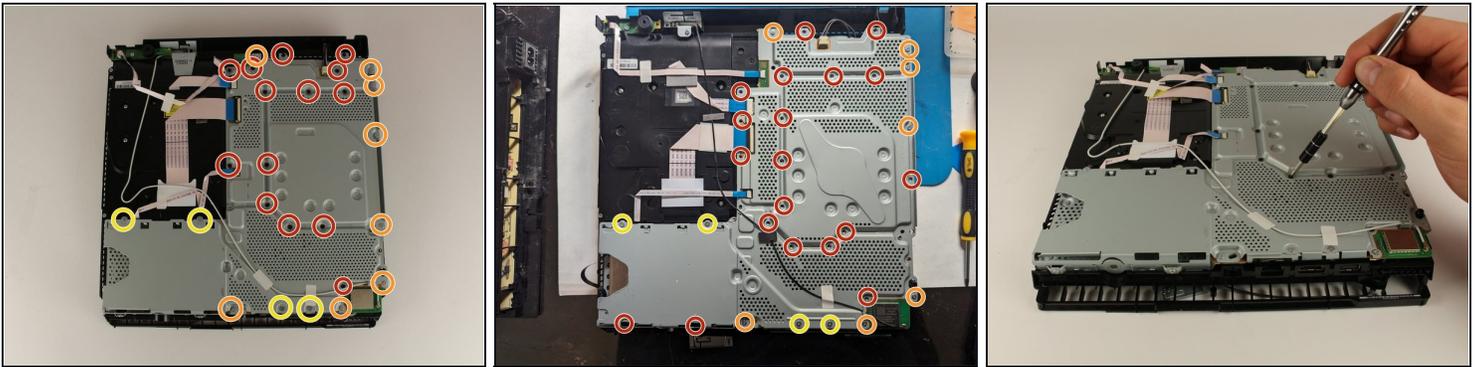

- Gira la console sull'altro lato.
- Svita e rimuovi le 14 (19x per le CUH-21xx) viti nere da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.
- Svita e rimuovi le 8 (7x per le CUH-21xx) viti argento da 6,0 mm con un cacciavite Philips #1.
- Svita e rimuovi le 4 viti argento da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.

## Passo 15

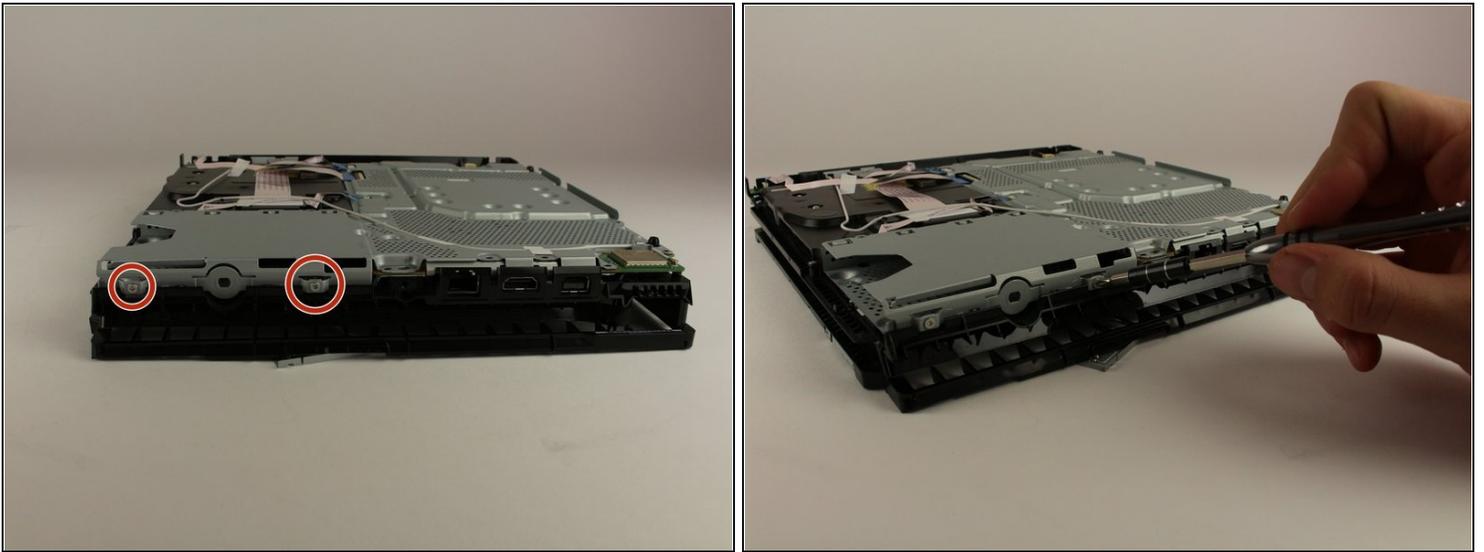

- Svita e rimuovi le due viti da 5,0 mm sul bordo della console con un cacciavite Philips #1.


⚠ Salta questo passo per il modello CUH-21xx, poiché le viti sono state rimosse nel passo precedente.

## Passo 16




- Trova il cavo bianco collegato ad un angolo della faccia superiore della scheda madre.
- Scollega il cavo prendendo saldamente il connettore in metallo con le dita o un paio di pinzette e tirandolo verso l'alto.
- Rimuovi il cavo dal nastro che lo tiene fermo e mettilo da parte con le pinzette o le dita.

## Passo 17

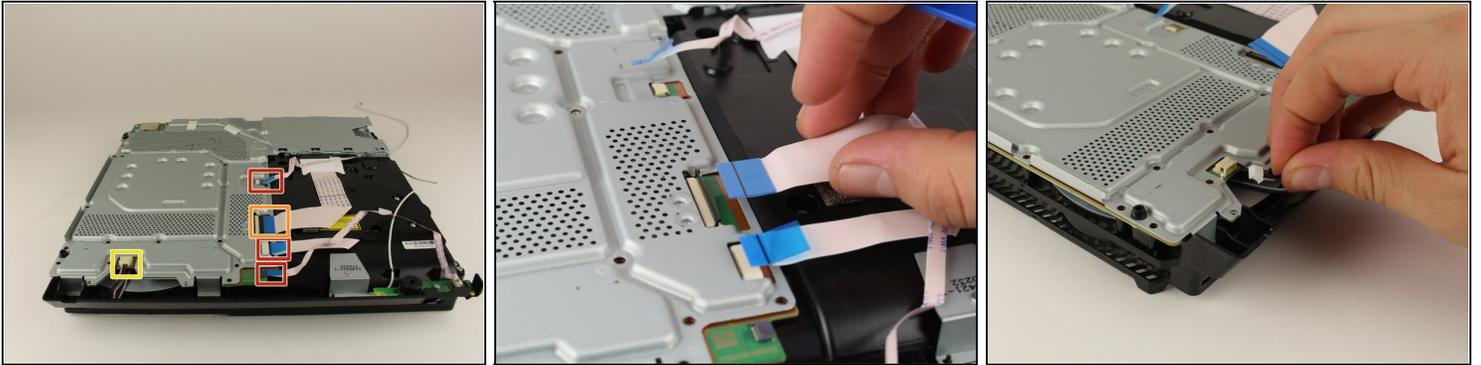

- Scollega i cavi tirando le alette blu.
- Gira verso l'alto l'aletta di bloccaggio del cavo più largo prima di scollegarlo.
- Scollega questo cavo prendendolo saldamente con le dita o un paio di pinzette e tirandolo.

## Passo 18

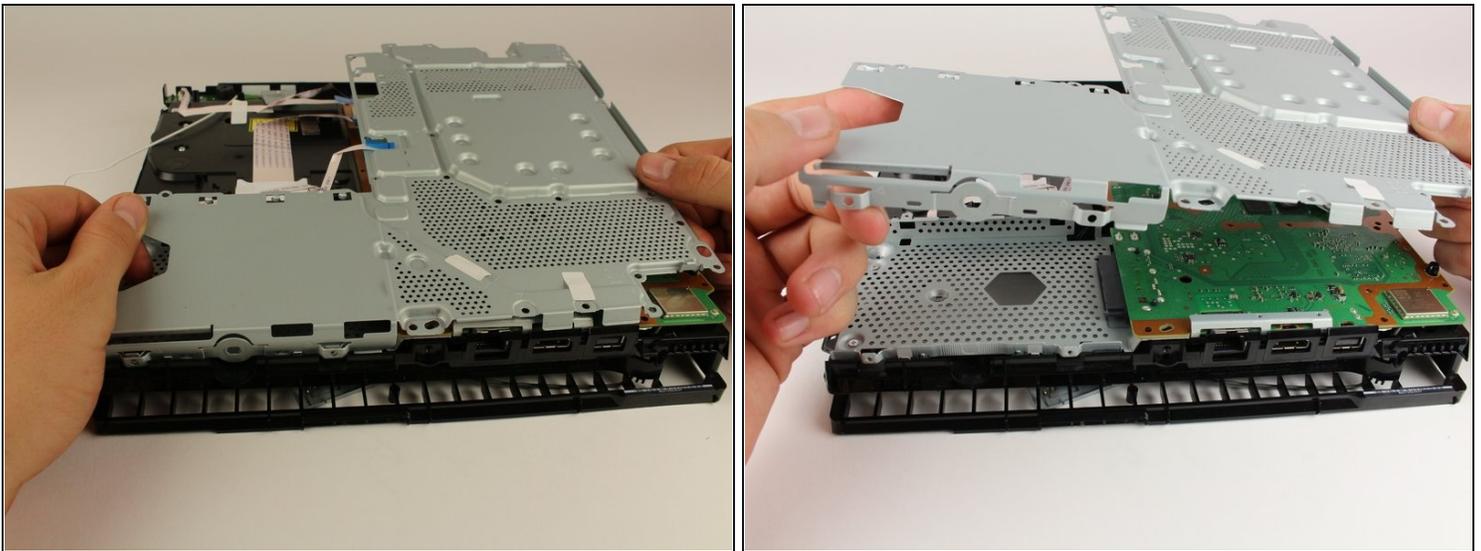

- Rimuovi la protezione in metallo prendendola da due bordi opposti e sollevandola dalla console.

ⓘ Potresti dover far ondeggiare la protezione per liberarla prima di rimuoverla.

**⚠ Non perdere nessuno dei pad attaccati alla scheda madre durante questo passaggio.**

## Passo 19



- Svita e rimuovi le due viti da 10,0 mm (una argento e una nera) con un cacciavite Philips #1.
- Rimuovi il supporto in metallo del dissipatore sollevandolo dalla scheda madre.



## Passo 20



- Scollega il cavo indicato prendendolo saldamente con un paio di pinzette e tirandolo.



**⚠ Questo cavo può richiedere un po' di forza per essere scollegato, ma assicurati di non romperlo.**

## Passo 21

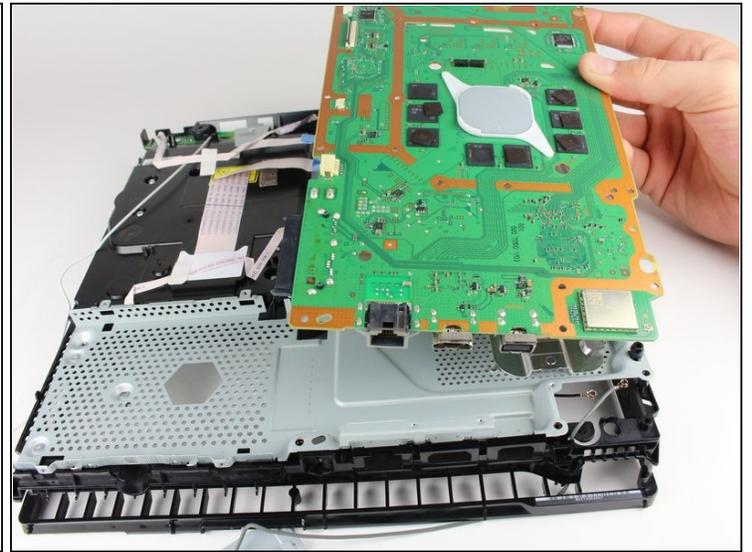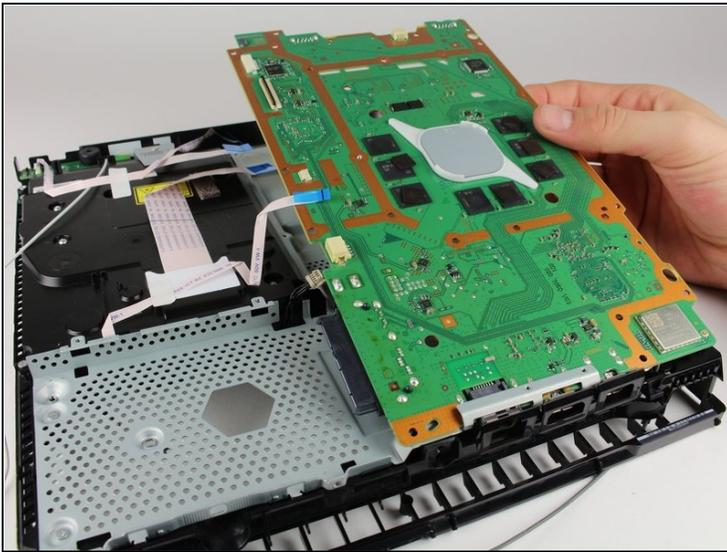



- Rimuovi la scheda madre prendendola su un bordo e tirandola verso l'alto.
- ⓘ Potresti dover far ondeggiare la scheda un po' per liberarla prima di sollevarla.

## Passo 22 — Sistema Ventola

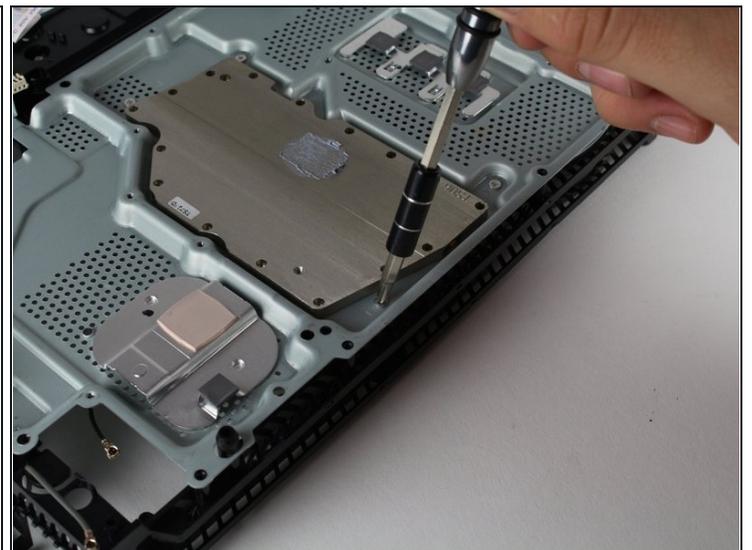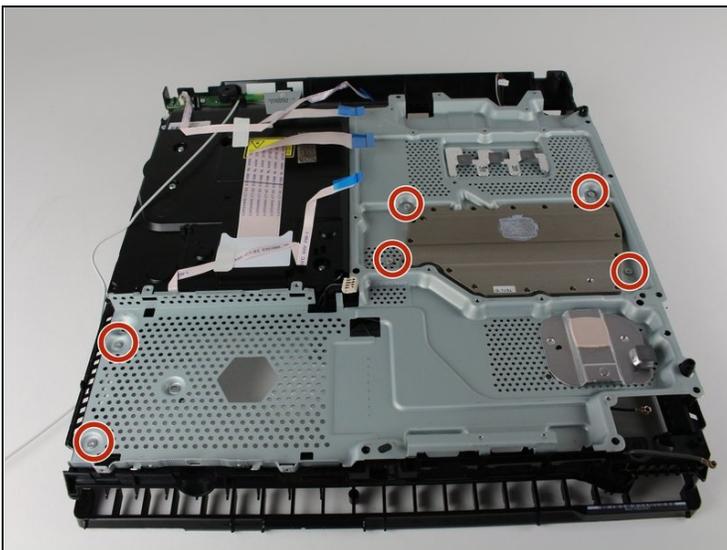



- Svita e rimuovi le sei viti da 4.0 mm usando un cacciavite con punta PH00 con un movimento antiorario.

## Passo 23

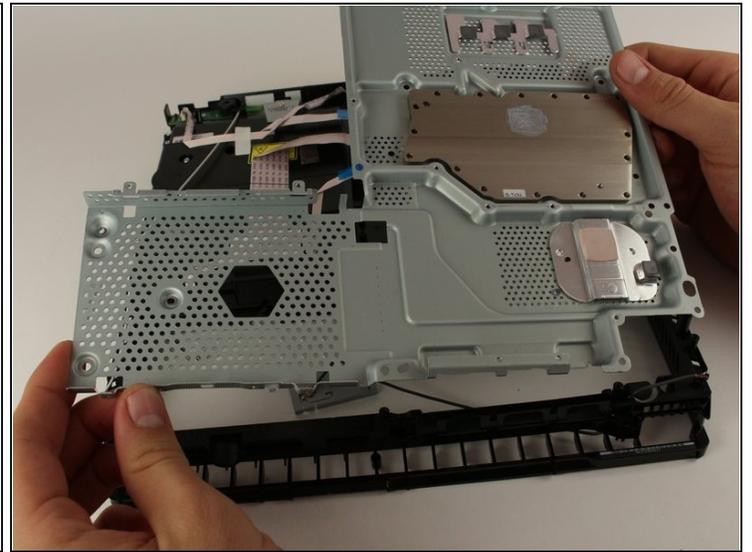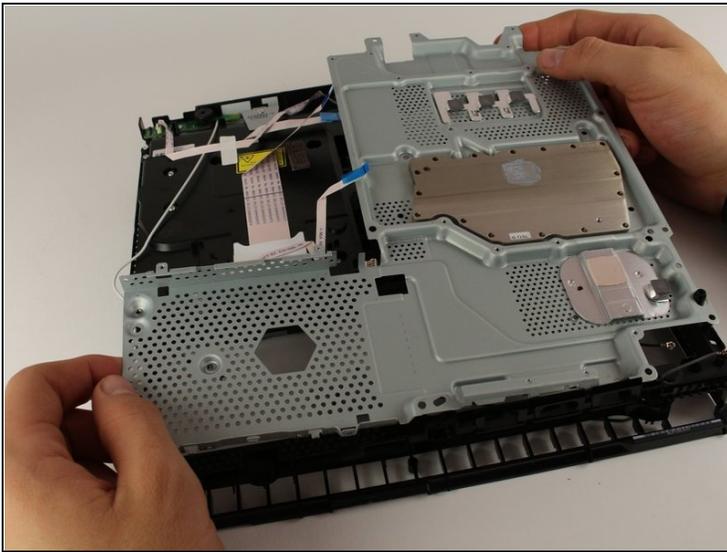


- Rimuovi la schermatura di metallo afferrandola ai lati e alzandola col le tue mani.

## Passo 24

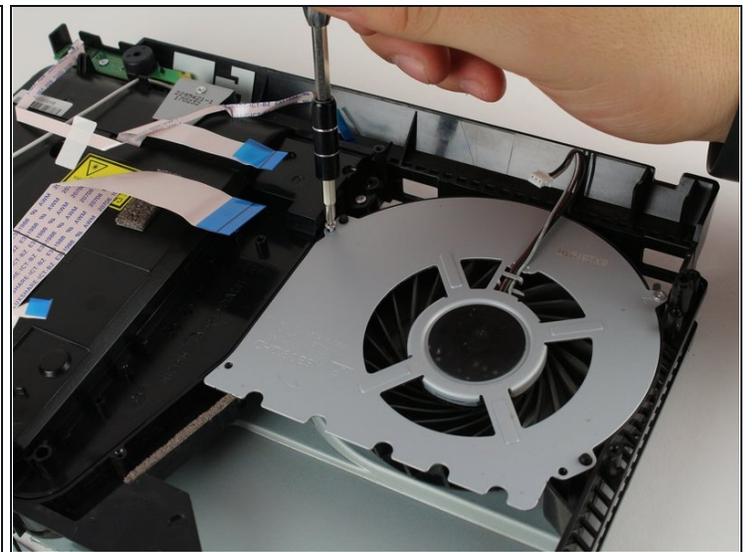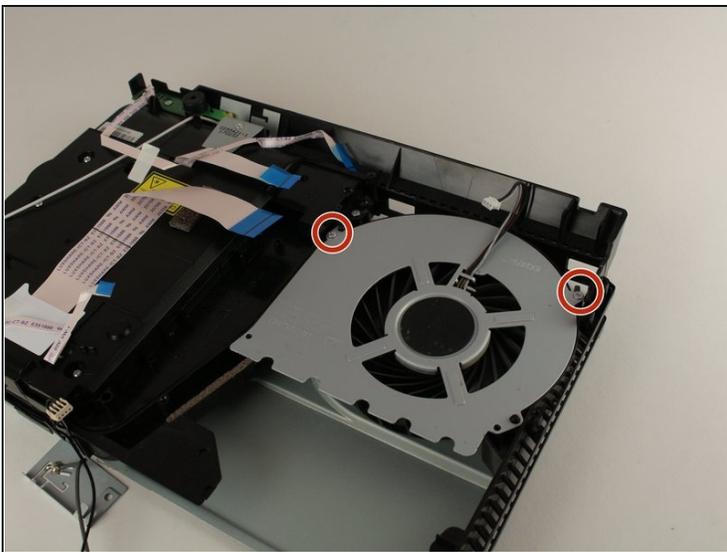

- Svita e rimuovi le due viti da 40 mm con un cacciavite PH00 con un movimento antiorario.

## Passo 25

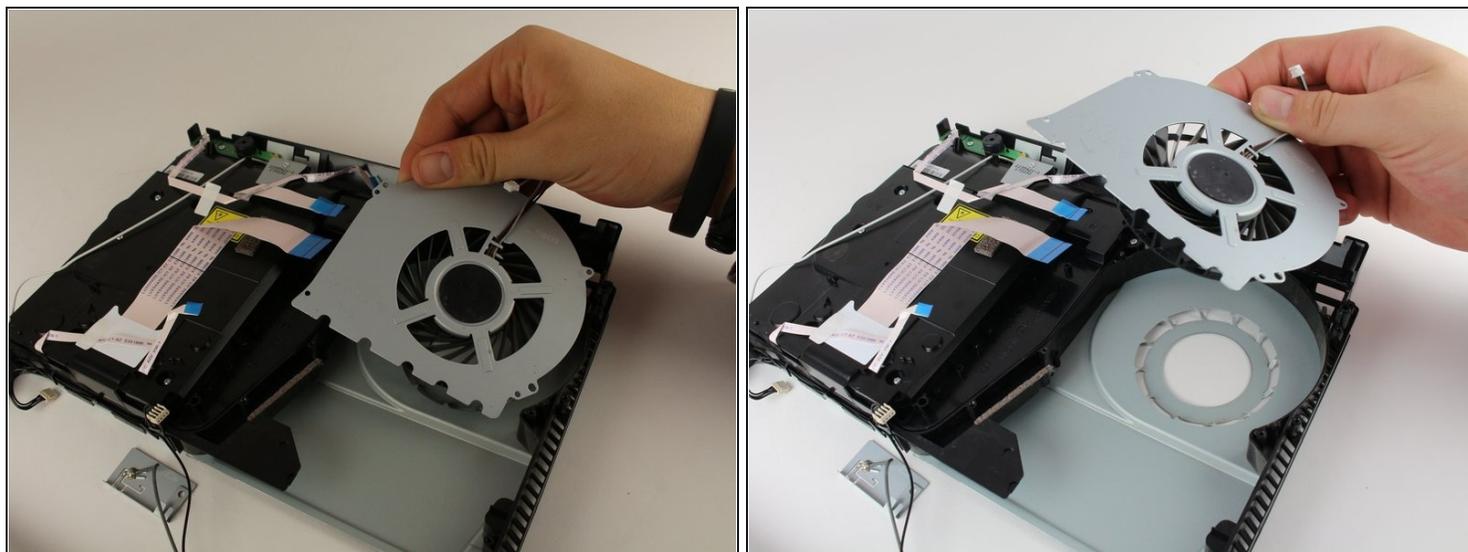

- Rimuovi il sistema della ventola afferrandola ai lati della copertura in metallo superiore e sollevala.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.