



Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630

Questa guida mostra come sostituire il pannello frontale di controllo e il display LCD sulla stampante HP Officejet 4630

Scritto Da: Justin Engwall



INTRODUZIONE

Questa guida mostra come rimuovere il pannello LCD



STRUMENTI:

- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)

Optional

Passo 1 — Display LCD




- ❗ C'è una vite nascosta sotto all'adesivo contenente il modello della stampante.
- Rimuovi l'adesivo con il codice del modello dalla scocca del telefono.
- Questo rivelerà la vite T10 che fissa il pannello.

Passo 2




- Rimuovi la vite Torx T10 da 12mm che fissa che fissa il pannello frontale al corpo della stampante.
- Separa la copertura del pannello dal corpo della stampante.
- ❗ È presente un cavo collegato alla parte posteriore della copertura. Stacca il cavo prima separare completamente il pannello.

Passo 3

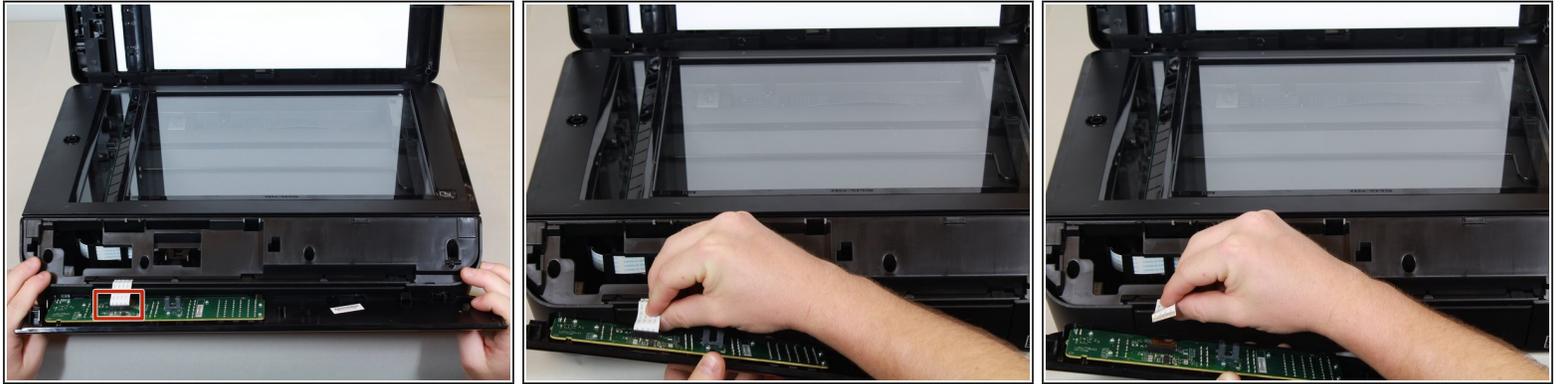

- Rimuovi delicatamente il cavo a nastro dal pannello frontale.

Passo 4

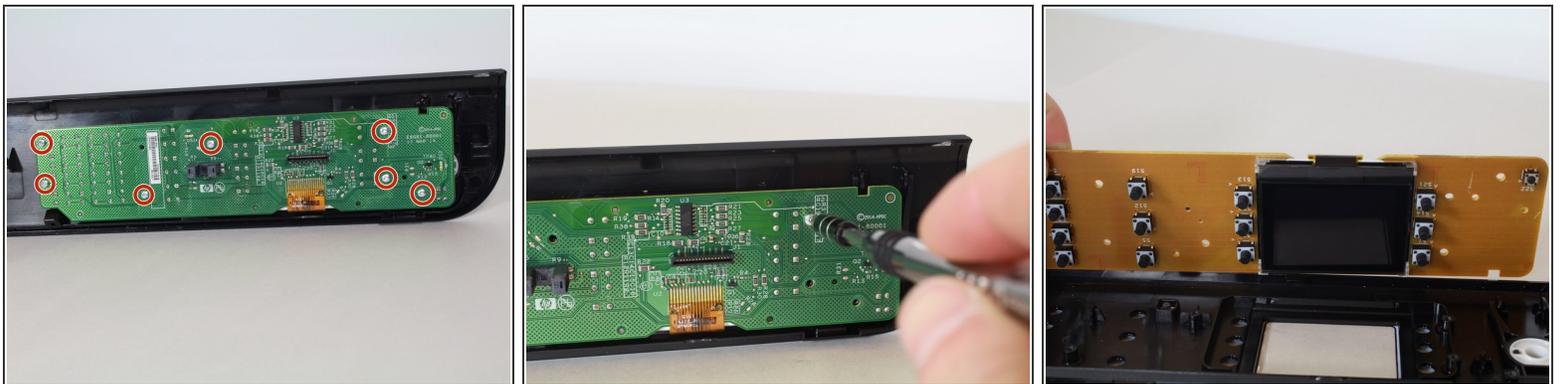

- Rimuovi le sette viti da 8mm usando un cacciavite Torx T8.
 - Rimuovi la scheda madre dall'allegria mento nel pannello frontale.
- i** Il display LCD si trova sul lato opposto.

Per riassemblare il dispositivo segui queste istruzioni al contrario.