




# Prerequisito batteria Huawei Mate 8

Solo prerequisita

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

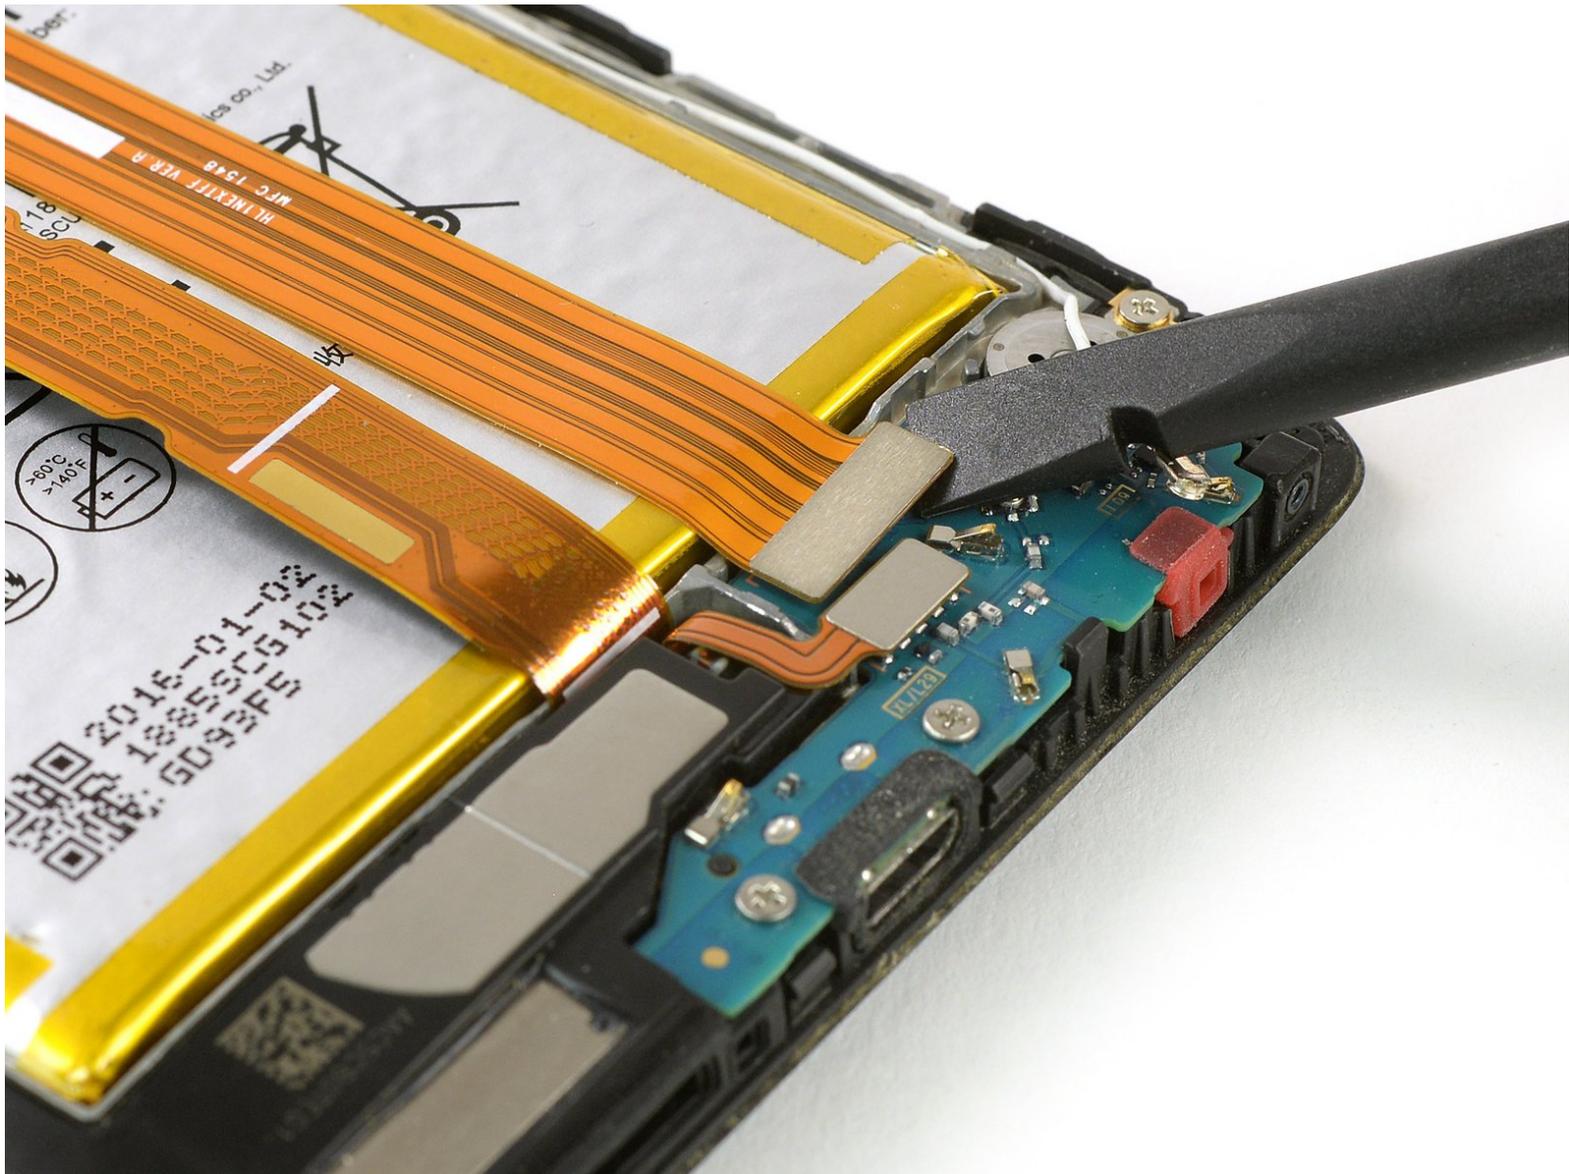

---

## INTRODUZIONE

Solo prerequisita

---



### STRUMENTI:

- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
  - [iOpener](#) (1)
  - [iSlack](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Passo 1 — Cavo di interconnessione della scheda figlia




- Rimuovi l'indicatore danneggiamento da liquidi.
- Svita la vite Phillips #00 che tiene in posizione la staffa metallica.

**⚠ La staffa metallica è fissata saldamente. Se provi a toglierla senza tenerla premuta su un lato, può rompersi facilmente.**


- Rimuovi la staffa metallica con uno spudger.

## Passo 2

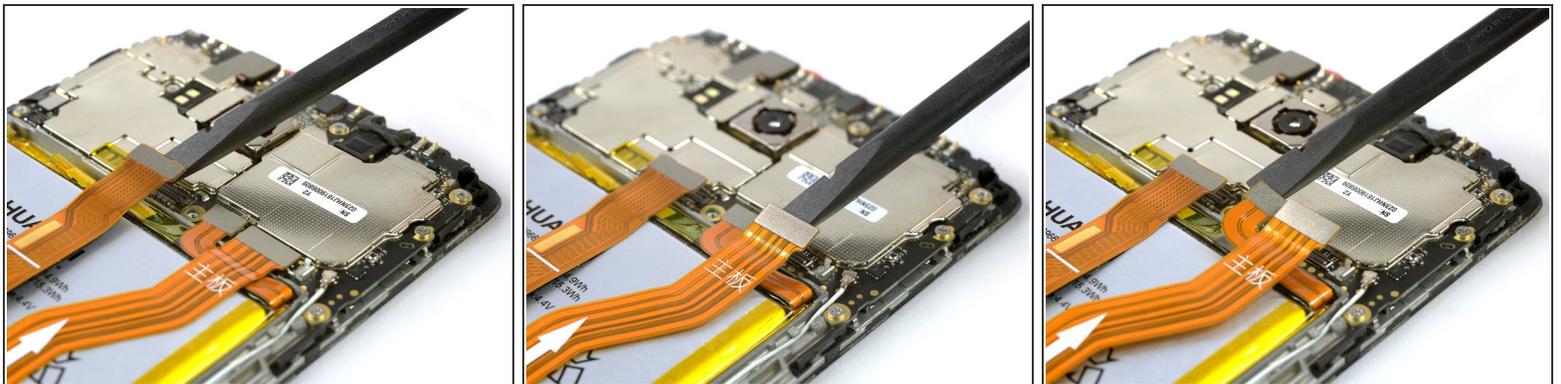



- Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere i cavi del display, di interconnessione della scheda figlia e della batteria.

### Passo 3

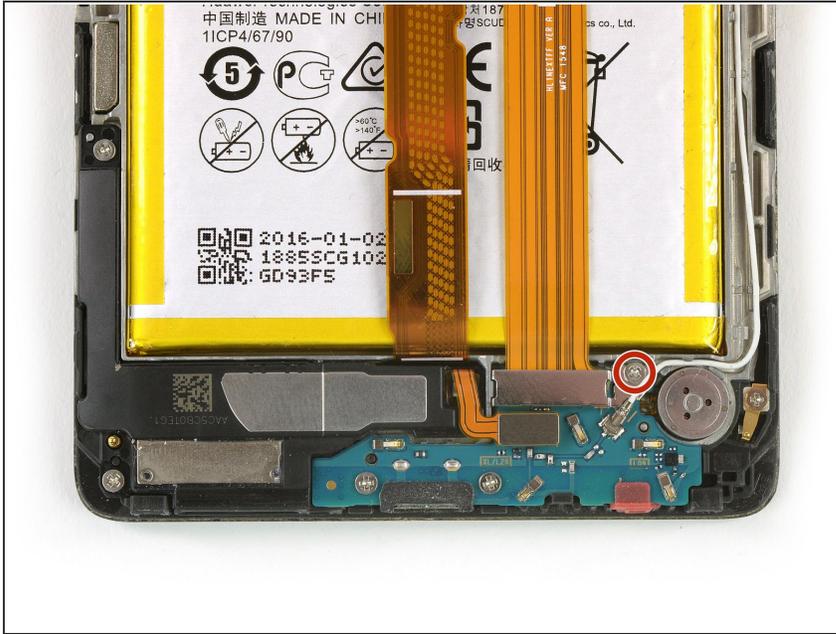


- Svita la vite a croce Phillips #00 che fissa la piastra del cavo di interconnessione.

### Passo 4

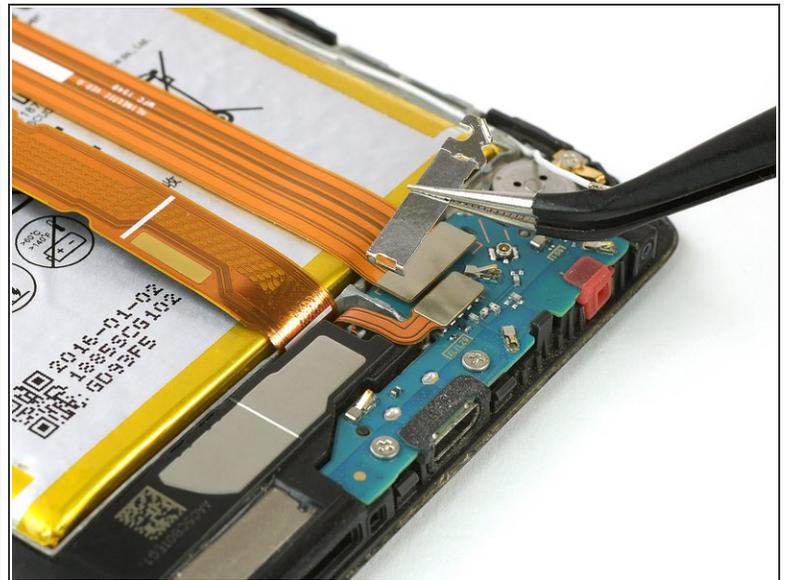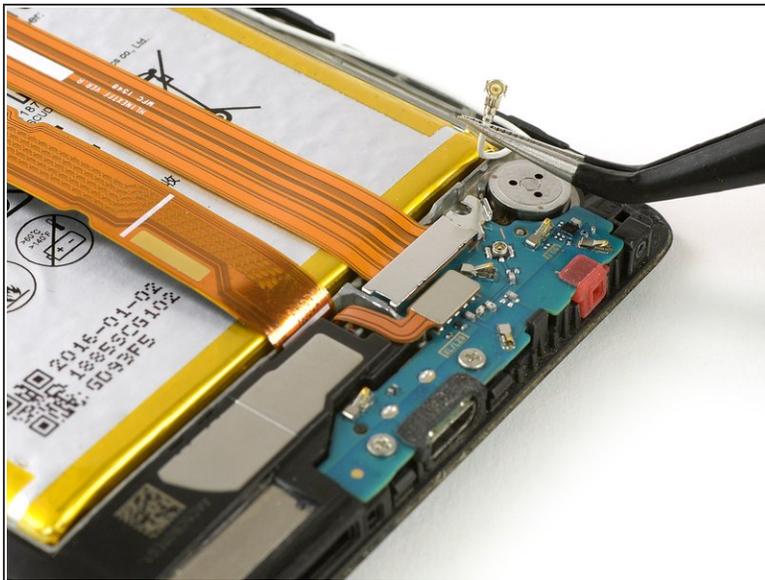

- Solleva il connettore coassiale dal suo zoccolo per consentire l'accesso alla staffa del cavo di interconnessione della scheda figlia.
- Togli la piastra metallica.

## Passo 5

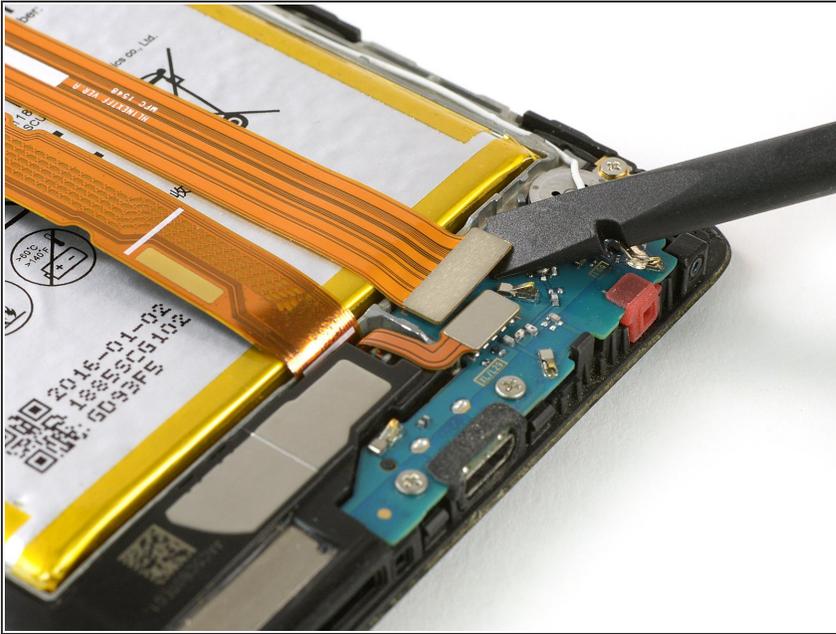

- Disconnetti il cavo di interconnessione con uno spudger.
- Rimuovi il cavo di interconnessione.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.