

# Sostituzione display Huawei Mate 8

Segui questa guida per sostituire il display...

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



# INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il display guasto del tuo Huawei Mate 8.

## STRUMENTI:

T2 Torx Screwdriver (1)  
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)  
iOpener (1)  
Phillips #00 Screwdriver (1)  
Spudger (1)  
Suction Handle (1)

## COMPONENTI:

Huawei Mate 8 Screen (1)

## Passo 1 — Case posteriore



- Spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.

## Passo 2




- Rimuovi le viti Torx T2 dal fondo del telefono.

## Passo 3




- Applica un iSlack o una ventosa sulla parte inferiore del tuo telefono per separare il gruppo display dal case posteriore.

## Passo 4

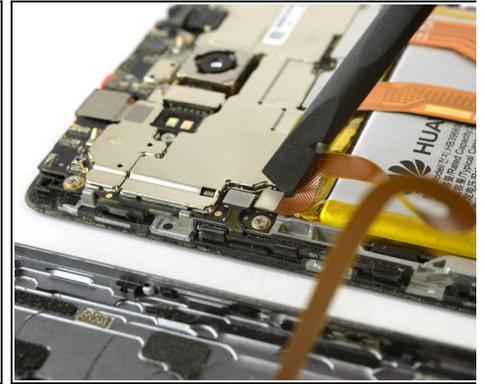

- Usa un plettro di apertura per sganciare completamente le clip, liberando il telefono.  
**⚠ Non aprire ancora completamente il case posteriore. Il cavo del lettore impronte digitali è ancora connesso alla cover.**
- Apri il telefono a libro dal lato della scheda SIM.
- Disconnetti il cavo del lettore impronte digitali con uno spudger.

## Passo 5 — Cavo di interconnessione della scheda figlia

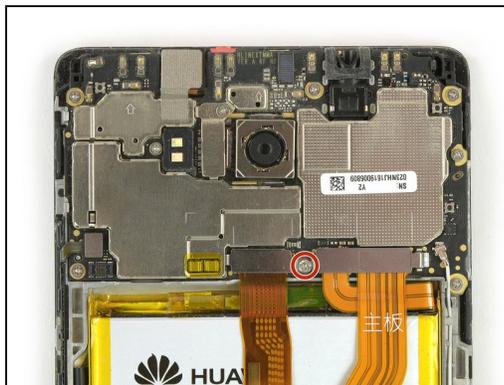


- Rimuovi l'indicatore danneggiamento da liquidi.
- Svita la vite Phillips #00 che tiene in posizione la staffa metallica.  
**⚠ La staffa metallica è fissata saldamente. Se provi a toglierla senza tenerla premuta su un lato, può rompersi facilmente.**
- Rimuovi la staffa metallica con uno spudger.

## Passo 6




- Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere i cavi del display, di interconnessione della scheda figlia e della batteria.

## Passo 7

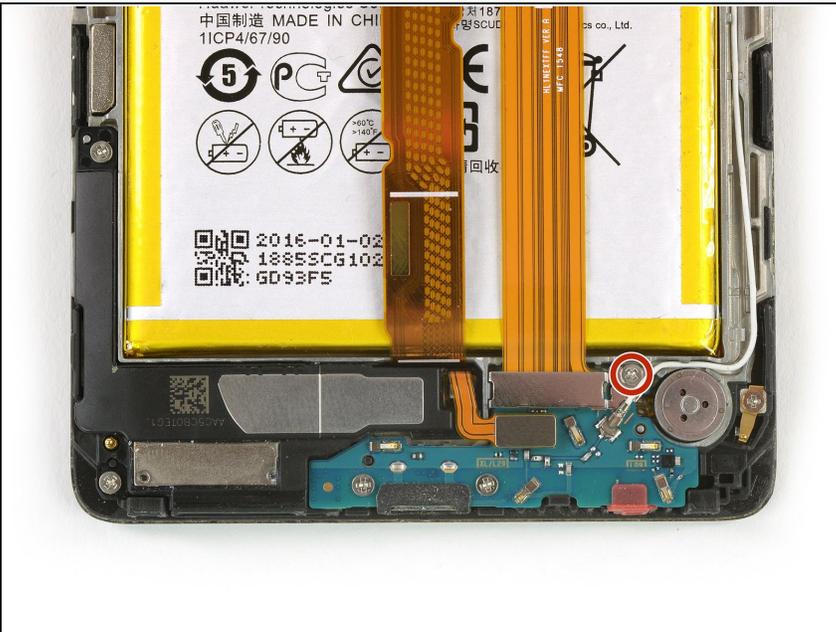


- Svita la vite a croce Phillips #00 che fissa la piastra del cavo di interconnessione.

## Passo 8

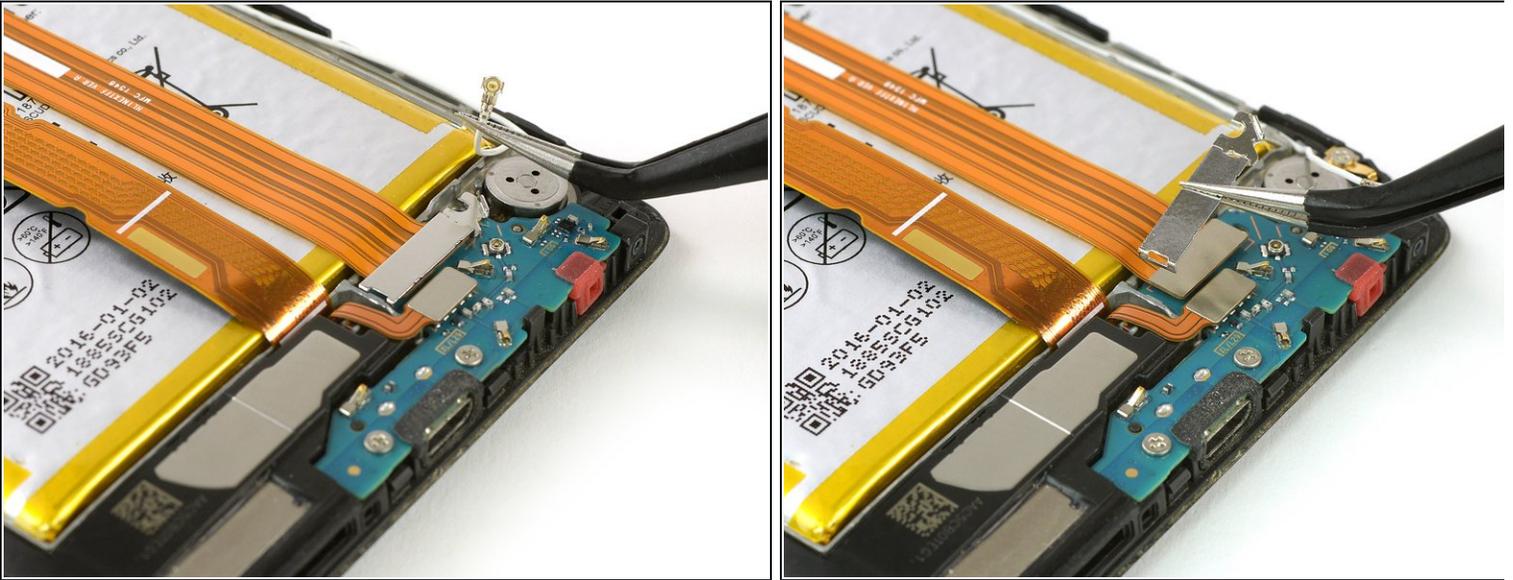


- Solleva il connettore coassiale dal suo zoccolo per consentire l'accesso alla staffa del cavo di interconnessione della scheda figlia.
- Togli la piastra metallica.

## Passo 9

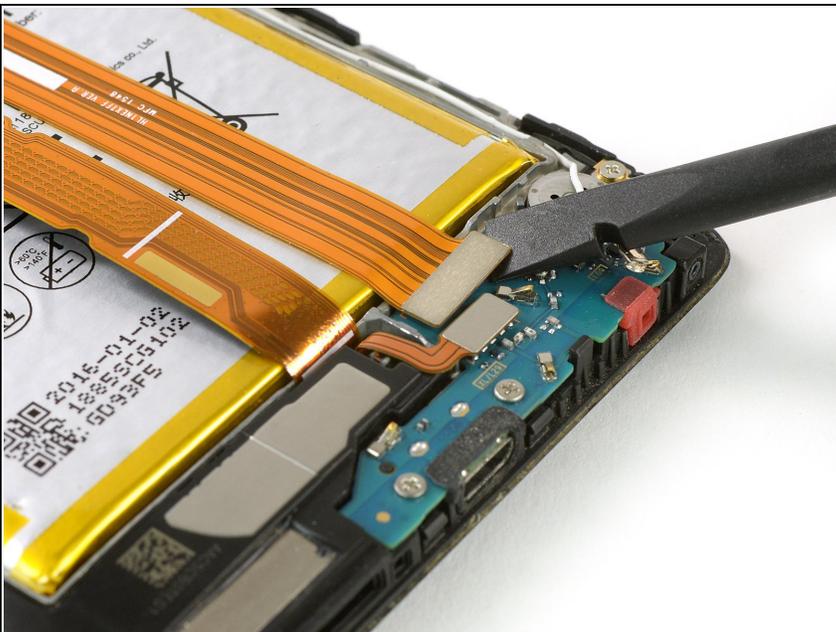



- Disconnetti il cavo di interconnessione con uno spudger.
- Rimuovi il cavo di interconnessione.

## Passo 10 — Batteria

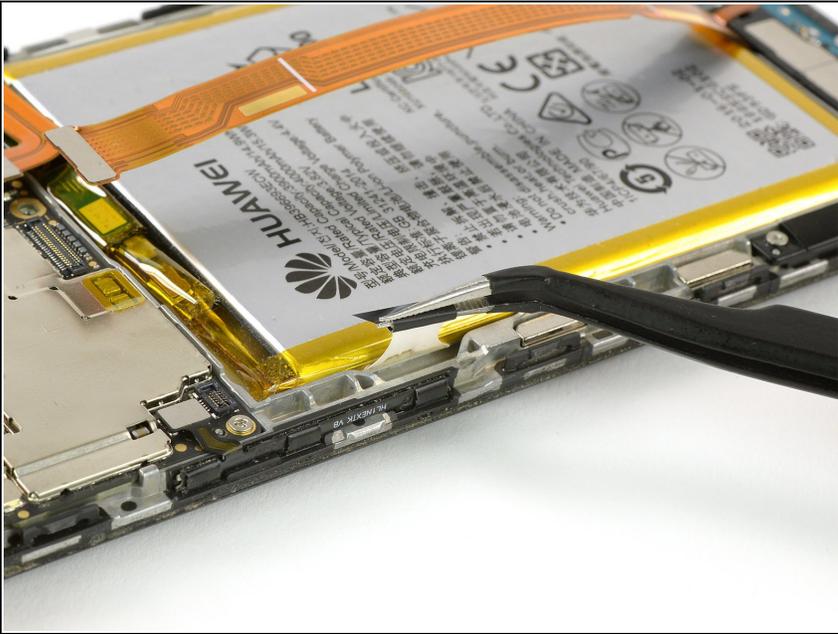

- ⓘ La batteria è incollata da due strisce adesive. Una è dotata di una linguetta di estrazione, l'altra no.
- Afferra saldamente la linguetta di estrazione e stacca la striscia adesiva tirando sulla linguetta mantenendola a un angolo ridotto.
- ⓘ Se la striscia si rompe, avvolgila un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e continua a tirare.


## Passo 11

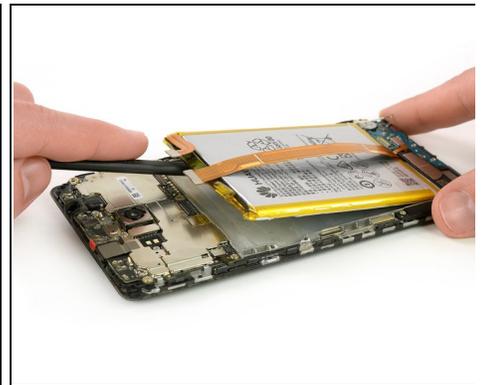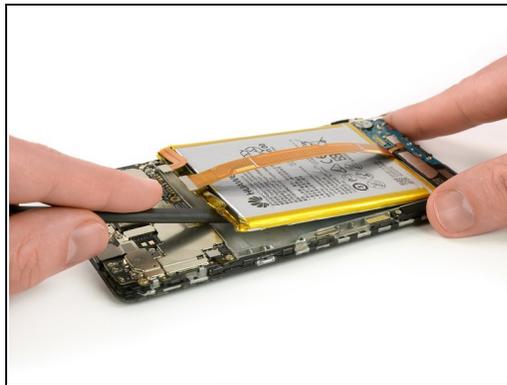

**⚠ Non piegare né perforare la batteria: il danneggiamento della cella può causare un incendio.**

- [Riscalda un iOpener](#) e disponilo sul telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo rimasto.
- ⓘ Inserisci delicatamente l'estremità piatta di uno spudger per separare tutto l'adesivo rimasto nella parte superiore della batteria.

## Passo 12

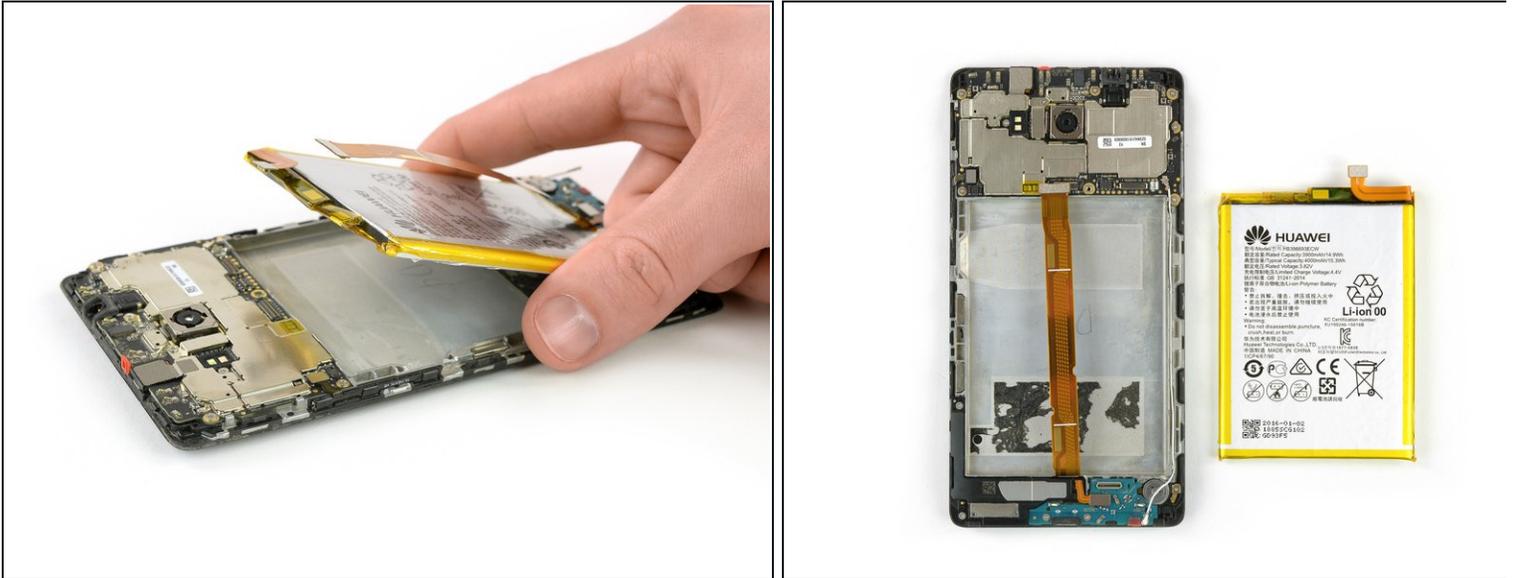


- Solleva l'estremità superiore della batteria per staccare la cella stessa dalla striscia adesiva rimasta.

In fase di rimontaggio applica delle [strisce adesive estensibili](#), del nastro biadesivo, o un [adesivo pretagliato](#) per tenere ferma la nuova batteria.


**⚠ Non reinstallare mai una batteria che è stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.**

## Passo 13 — Display

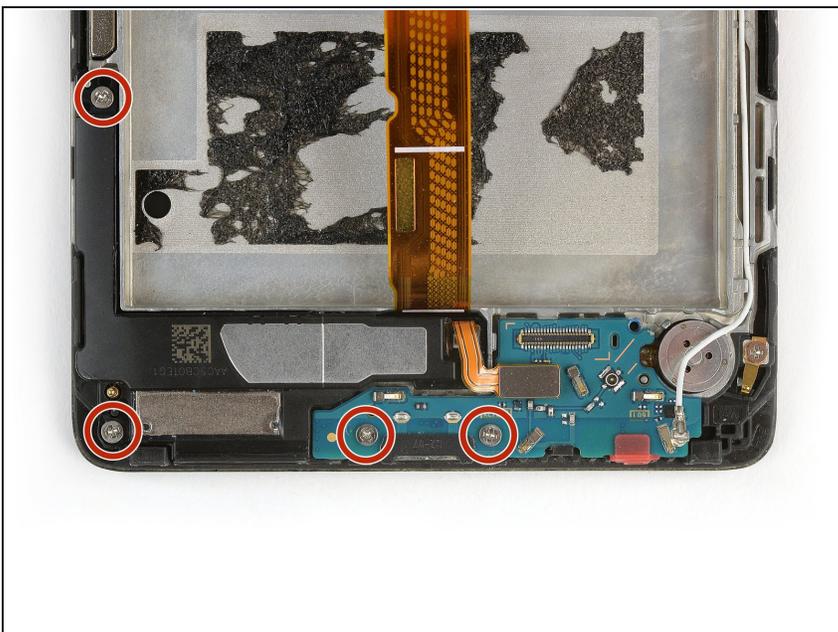


- Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 che fissano la scheda madre e l'altoparlante al telefono.

## Passo 14

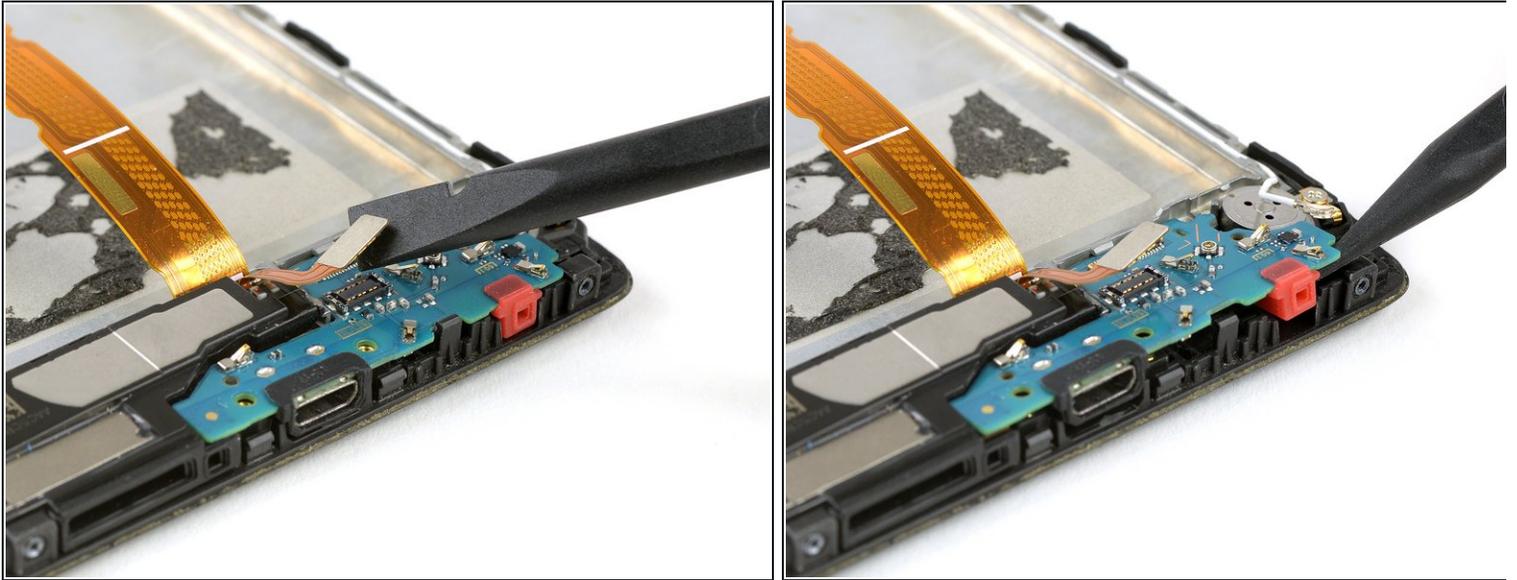


- Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo di connessione dell'altoparlante.
- Inserisci la punta di uno spudger per sollevare la scheda madre dal telefono.

## Passo 15

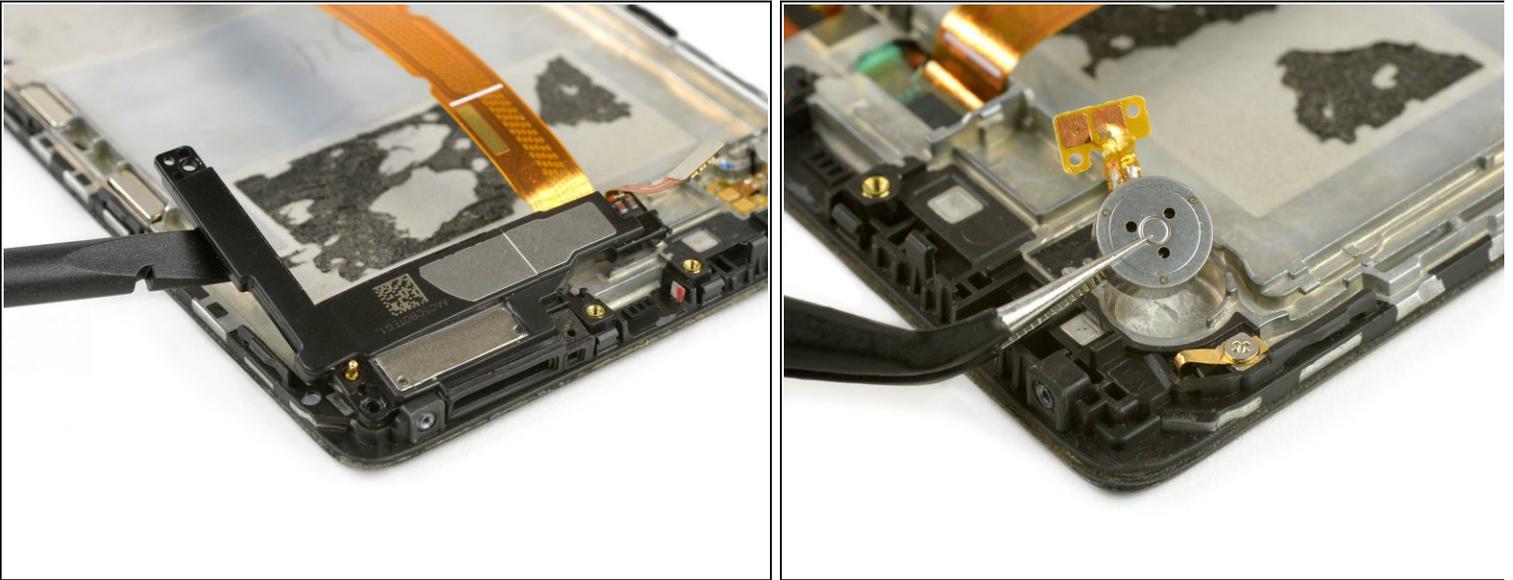


- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto l'altoparlante vicino alla fessura sul lato sinistro.
- Inserisci lo spudger più in profondità sotto l'altoparlante per separarlo dall'adesivo e rimuoverlo.
- Estrai il gruppo vibrazione dal suo alloggiamento con delle pinzette.

## Passo 16

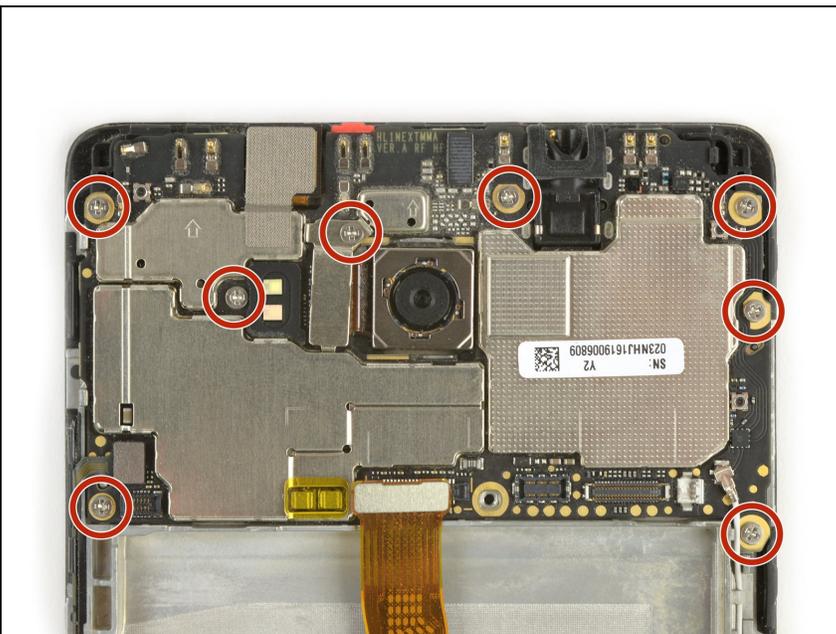


- Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 che fissano la scheda madre sul telefono.

## Passo 17

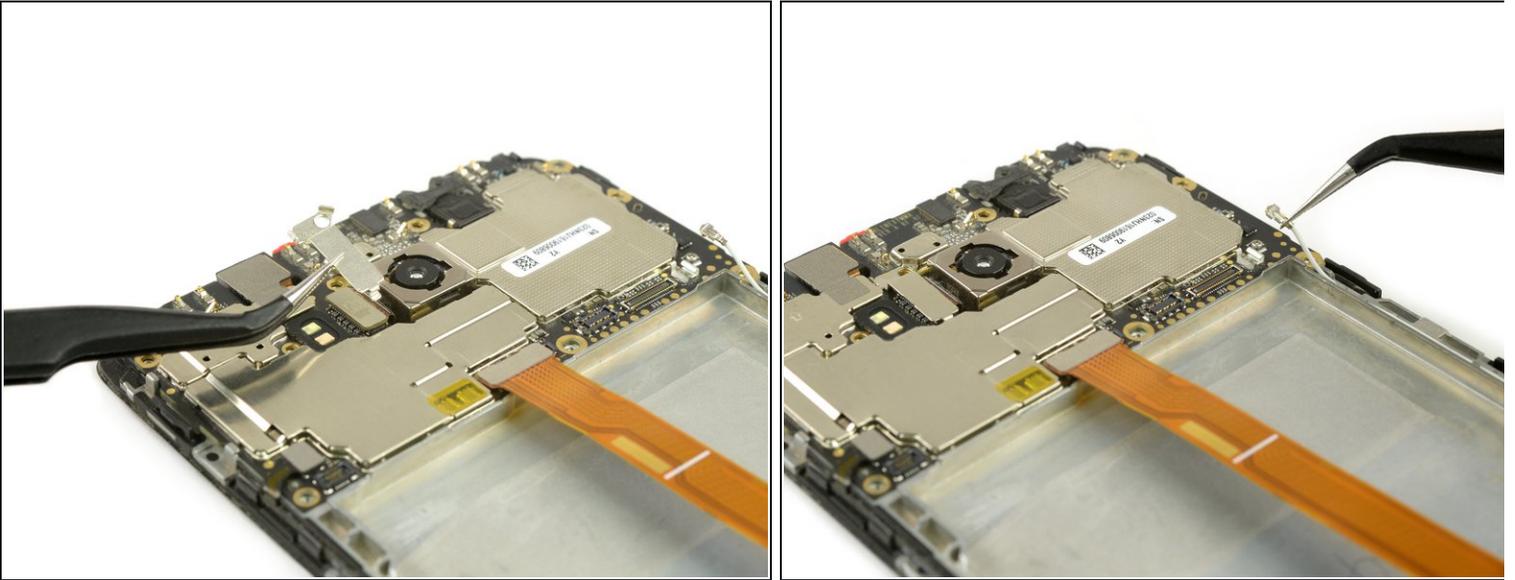


- Rimuovi la staffa dal cavo flessibile della fotocamera posteriore.
- Disconnetti il cavo dell'antenna con delle pinzette.

## Passo 18

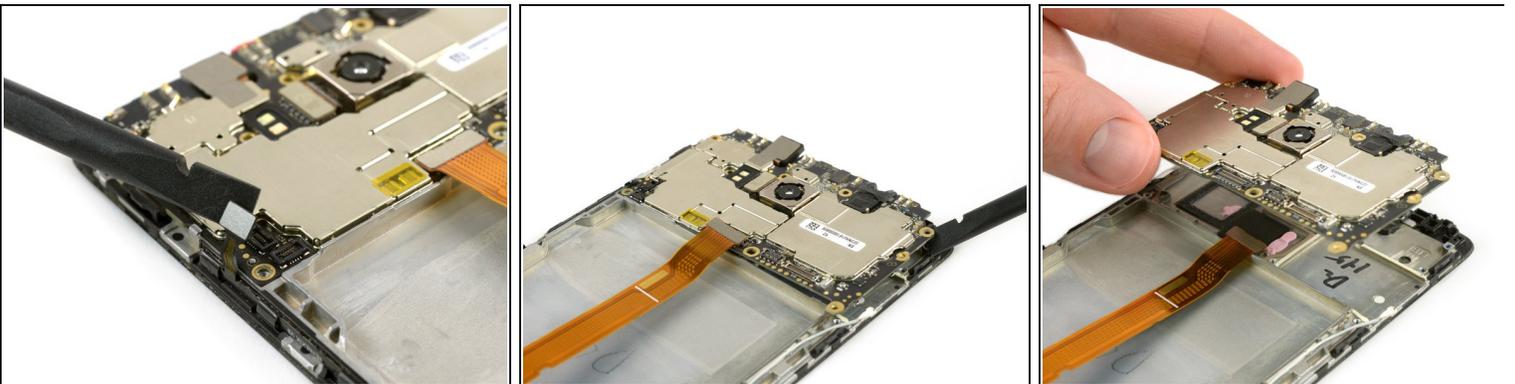


- Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del volume e dell'accensione sulla parte inferiore sinistra della scheda madre.
- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la parte superiore destra della scheda madre per rimuoverla.
- Rimuovi la scheda madre.

## Passo 19

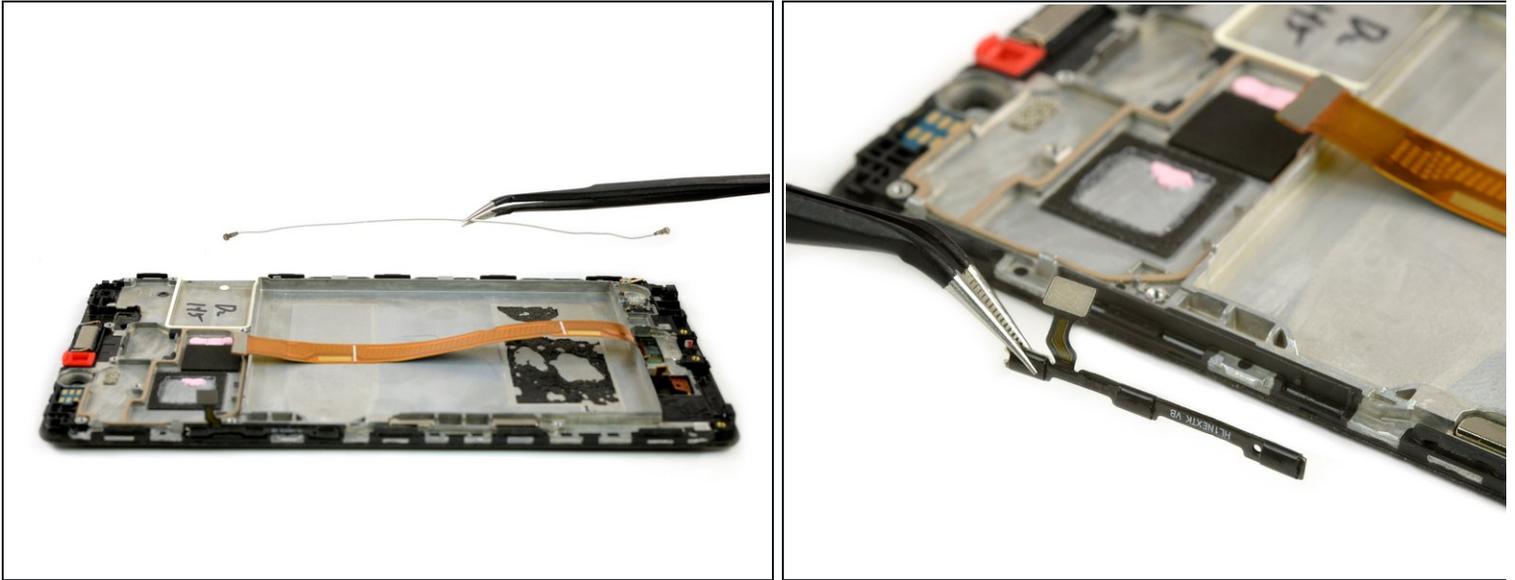

- Rimuovi il cavo di interconnessione dell'antenna con delle pinzette.
- Togli il gruppo dei pulsanti del volume e dell'accensione.

## Passo 20

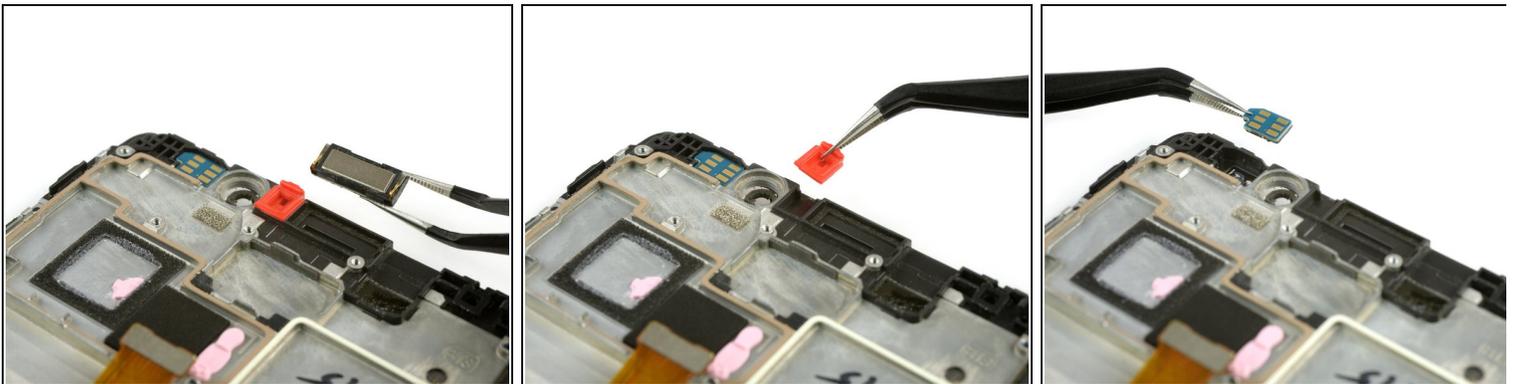

- Rimuovi l'altoparlante voce con delle pinzette.
- Rimuovi la guarnizione di gomma rossa.
- Togli il sensore di prossimità e di luce ambiente.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.