



Semplice soluzione per un tasto di accensione/annullamento incastrato

Semplice soluzione da 30 secondi per sistemare un tasto di accensione/annullamento incastrato sulle lavatrici Maytag/Whirlpool Premium Front Load.

Scritto Da: drmdolfan

A close-up photograph of a circular power button on a washing machine control panel. The button is metallic and has a power symbol (a circle with a vertical line and a curved line) embossed on it. A thin metal tool is inserted into the bottom edge of the button, attempting to pry it up. The button is stuck and does not move. The background shows the control panel with the words 'power' and 'cancel' printed in black and red respectively. Other text like 'h', 'a', 'white', and 'white' is partially visible.

power • cancel

ock
onds

h
a
white
white

INTRODUZIONE

Questa tecnica è un semplice metodo per rilasciare un tasto di accensione/annullamento incastrato sulle lavatrici Maytag/Whirlpool Premium Front Load che hanno un alloggiamento del tasto ad anello cromato.



STRUMENTI:

- [Pick Tool](#) (1)


Passo 1 — Trova il modello/ precauzioni di sicurezza



- Trova il modello della lavatrice. Il tasto di accensione/annullamento potrebbe essere diverso a seconda del modello. Questo è il codice del mio modello.
- Nel mio caso il codice del modello era all'interno dello sportello della lavatrice.


⚠️ **ATTENZIONE STACCA LA CORRENTE PRIMA DI INIZIARE. CONTINUA A TUO RISCHIO E PERICOLO. NON SONO RESPONSABILE PER LA TUA SICUREZZA!**

Passo 2 — Trova il tasto di accensione/annullamento

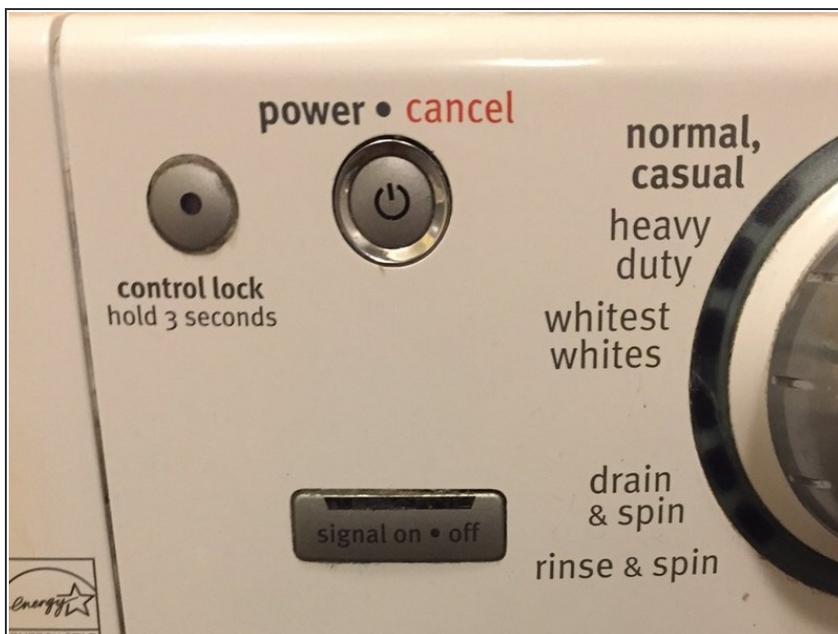

- Il tasto di accensione è composto da un tasto attuatore grigio in un alloggiamento cromato. Le parole "Power - Cancel" (separate da un punto) sono scritte sopra il tasto.
- Sembra che il tasto si sia incastrato poiché l'alloggiamento cromato ad anello è stato spinto troppo a fondo nel bordo inferiore, o è stato disallineato. Non è un problema con l'attuatore in sé, come avevo pensato inizialmente.

Passo 3 — Rilascia l'alloggio del tasto

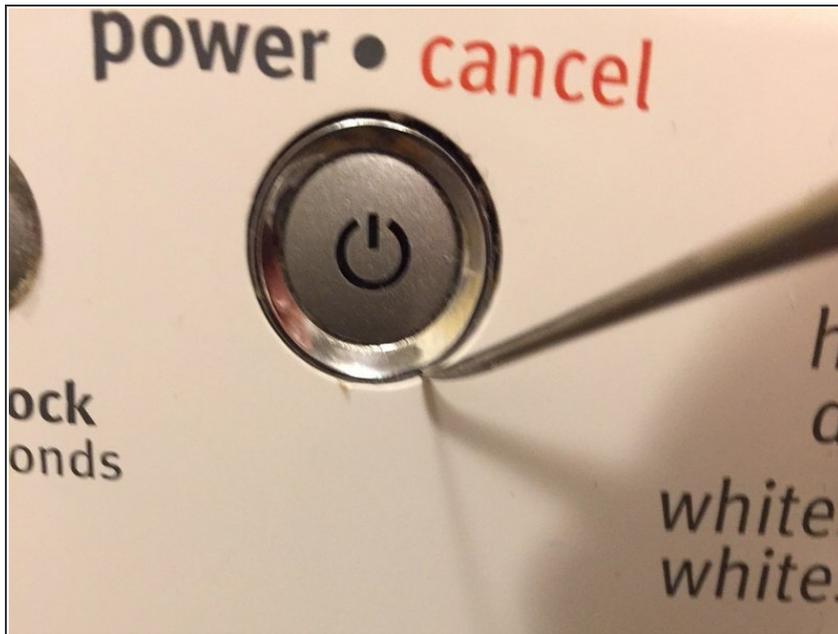

- La semplice soluzione, in questo caso, è prendere una punta in metallo (o un altro strumento sottile e resistente) ed infilarlo attentamente sotto il bordo inferiore dell'alloggio cromato (ad anello) e spostarlo verso l'alto o leggermente in avanti.
- Con mia sorpresa, ho sentito uno scatto che ha indicato che l'alloggio era stato rilasciato.
- Collega la lavatrice alla corrente e tocca delicatamente il tasto di accensione/annullamento.
- Il mio consiglio per evitare questo problema in futuro è di "toccare" più attentamente il centro dell'attuatore grigio con forza minima piuttosto che "premere" l'intero tasto.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.