



Disconnessione cavo flessibile principale e del display

Guida prerequisita per scollegare il cavo flessibile principale e del display

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Guida prerequisita per scollegare il cavo flessibile principale e del display



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore




- Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
- Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.

Passo 2



- Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
- Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
- Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.

Passo 3

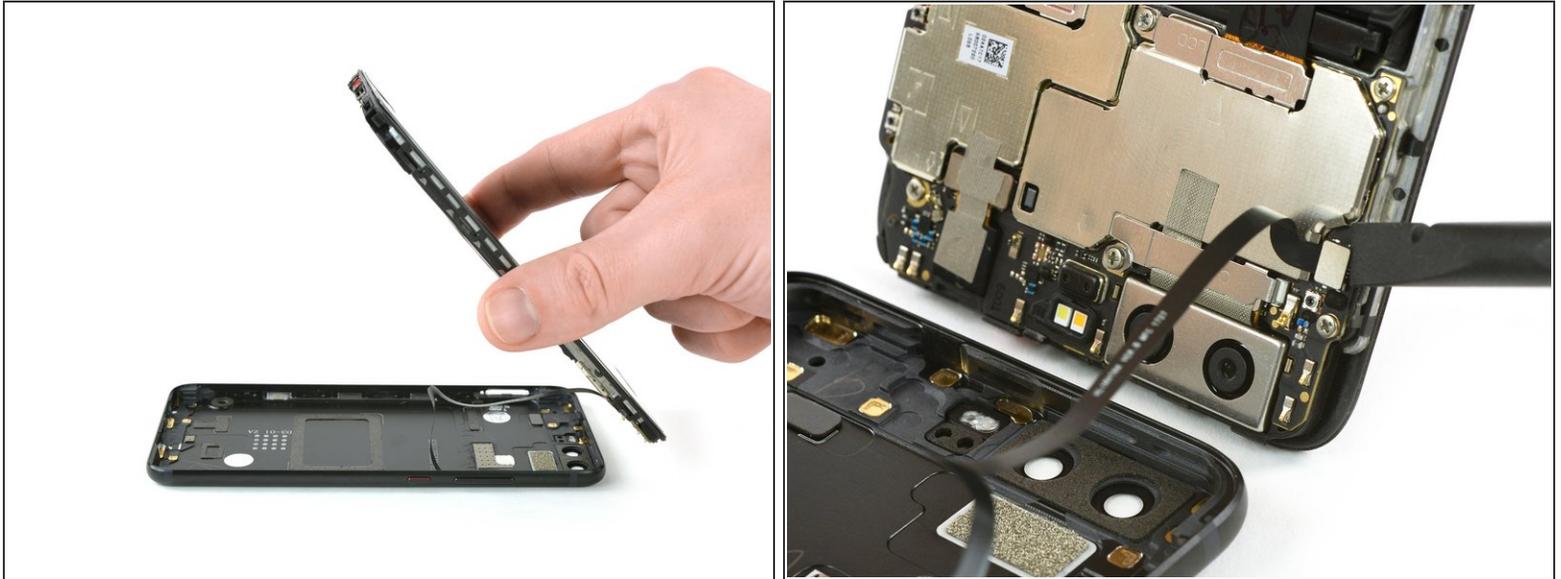

⚠ Aspetta ad aprire completamente il telefono. Il cavo dei pulsanti del volume e dello standby è ancora connesso alla cover posteriore.

- Apri parzialmente il telefono allontanando le estremità superiori.
- Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dell'accensione e del volume.

Passo 4 — Disconnessione cavo flessibile principale e del display



- Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
- Usa delle pinzette per rimuovere entrambe le piastre metalliche.

Passo 5



- Con uno spudger, scollega i cavi flessibili di interconnessione, della batteria e del display.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.