



Sostituzione pulsante tastiera Logitech G910

Il tasto della tastiera Logitech G910 può essere sostituito seguendo i passi successivi.

Scritto Da: Shadi Alzanbagi



INTRODUZIONE

Questa guida ti aiuterà a rimuovere un tasto dalla tua tastiera Logitech G910 e sostituirlo con uno nuovo. Ti servirà uno strumento per la rimozione dei tasti, anche se non è strettamente necessario, ma semplifica molto la procedura.



STRUMENTI:


- [key cap remover](#) (1)
-

Passo 1 — Tasto



- Scollega il cavo USB della tastiera dal computer. Questo passaggio assicura che la tastiera sia spenta.
- Assicurati che la tastiera sia rivolta verso l'alto e su una superficie piana e stabile.

Passo 2

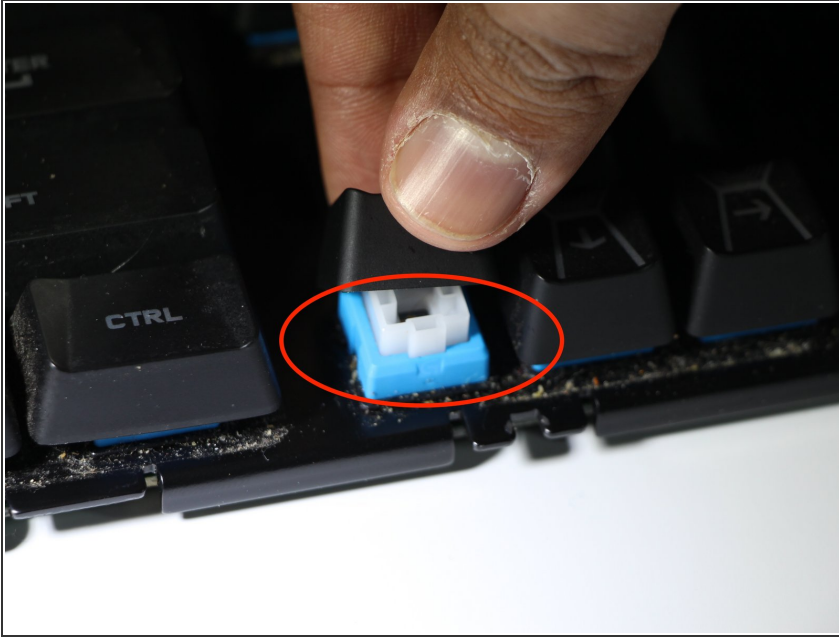

- Rimuovi delicatamente il pulsante dal dispositivo con le dita prendendo saldamente il tasto e tirandolo verso l'alto.
 - Assicurati che i perni siano allineati e che sia rivolto nella direzione corretta. Una volta controllato ciò, premilo con decisione finché non scatta in posizione e funziona normalmente.
- ❗ Se non riesci a spingere il tasto del tutto a fondo o non si rialza dopo averlo premuto, allora è nella posizione spagliata o non è orientato correttamente. Tiralo via, assicurandoti che non ci sia nulla che blocca i fori dei perni, e cerca di reinserirlo nella posizione corretta.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.