




Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415

Sostituisci le strisce adesive del pannello anteriore del tuo iPad 2 Wi-Fi EMC 2415.

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart

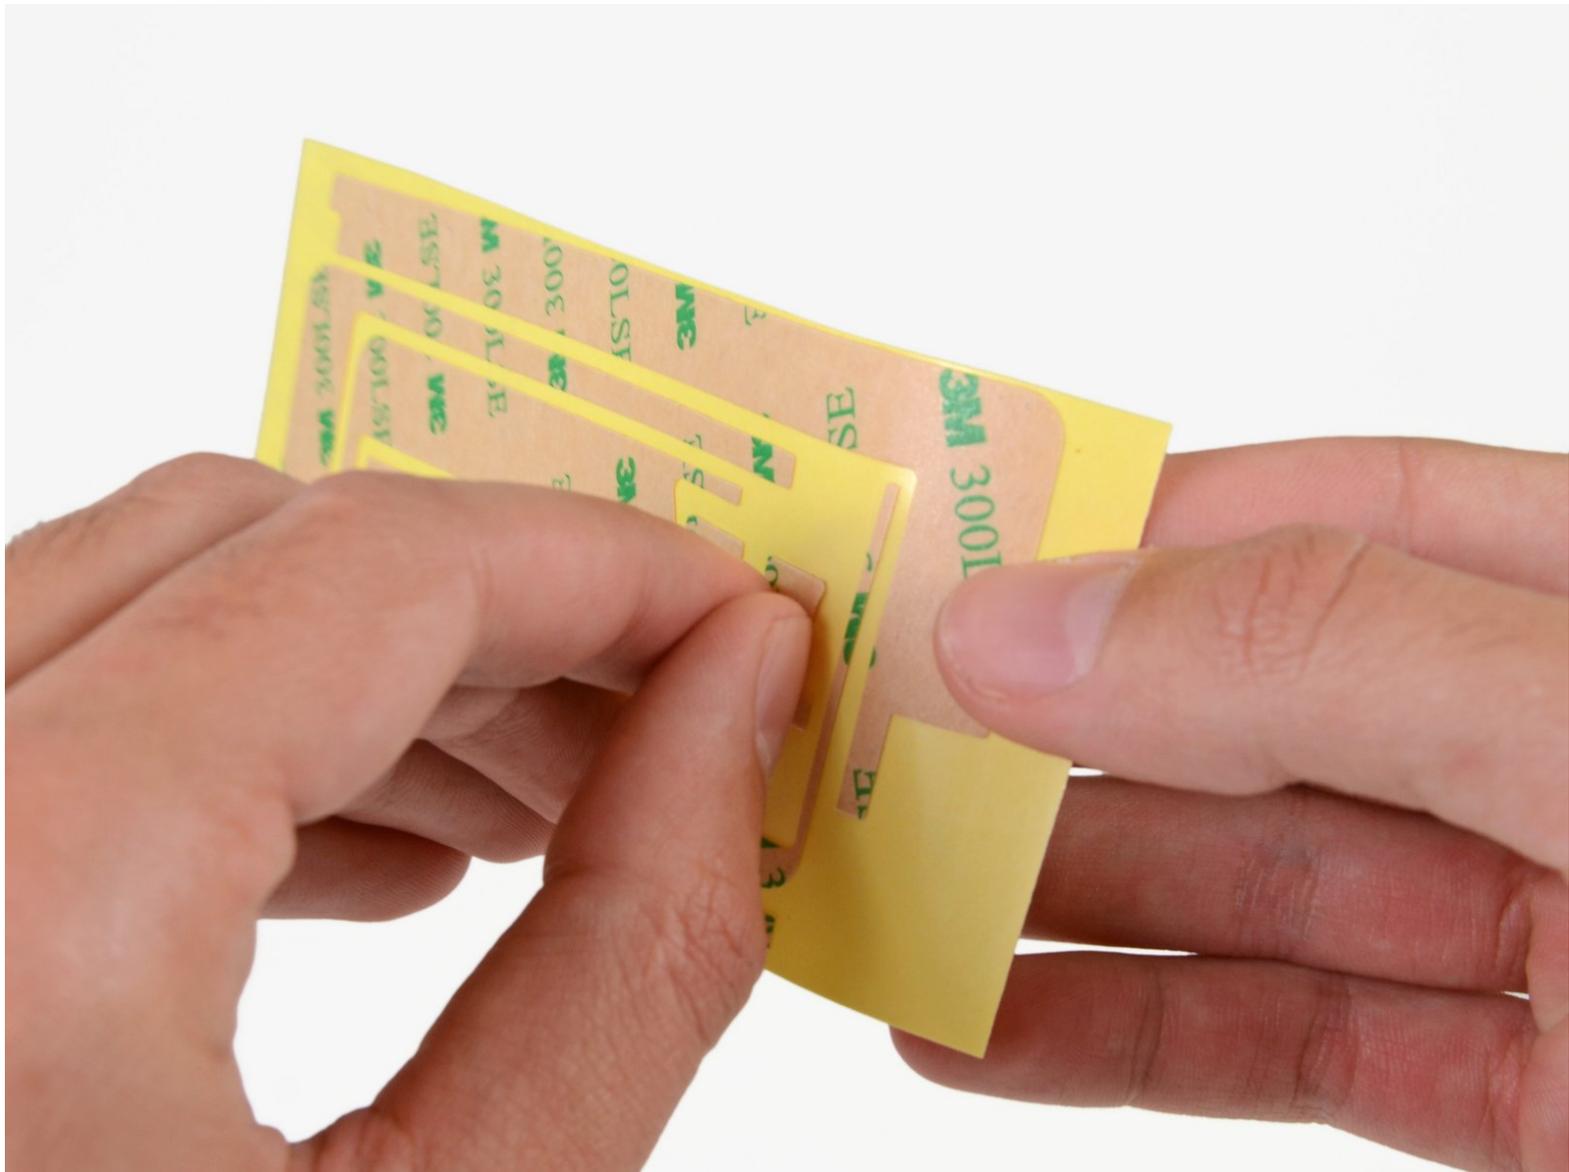

INTRODUZIONE

Sostituisci l'adesivo che fissa il pannello anteriore alla copertura posteriore del tuo iPad 2 Wi-Fi EMC 2415.

Prima di iniziare a rimuovere e incollare l'adesivo, è importante avere delle superfici di adesione pulite sia sul pannello anteriore che sulla copertura posteriore. Usa uno spudger per grattare via i residui dell'adesivo originale, quindi pulisci tutta la colla con un tovagliolo di carta e dell'alcool denaturato o uno spray rimuovi colla.

Durante questa procedura, ti consigliamo di rimuovere ogni striscia adesiva quando richiesto.



STRUMENTI:

- [Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:


- [iPad 2 Adhesive Strips](#) (1)

Passo 1 — Tasto Home




- Prendi attentamente il tasto Home con un paio di pinzette.
- Appoggia delicatamente il tasto Home nell'apertura rotonda sul bordo inferiore del pannello anteriore.
- ⓘ Il corretto orientamento del tasto Home viene mostrato nella terza immagine. Assicurati che il retro del tasto Home sia rivolto verso l'alto e la parte piatta del cerchio interno del tasto Home sia rivolta verso il bordo superiore dell'iPad.

Passo 2 — Strisce adesive pannello anteriore

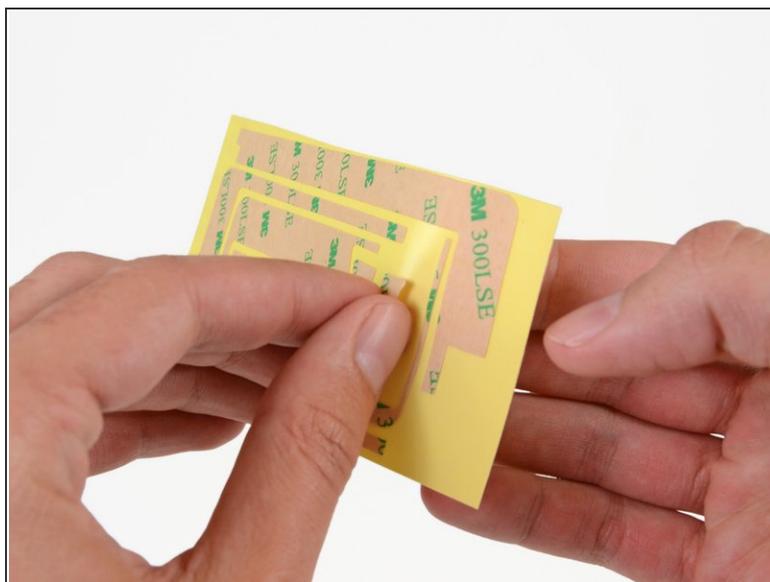


- i** Le due piccole strisce trapezoidali con la rientranza saranno usate per incollare la staffa del tasto Home al pannello anteriore.
- Rimuovi attentamente la prima striscia adesiva trapezoidale.

Passo 3

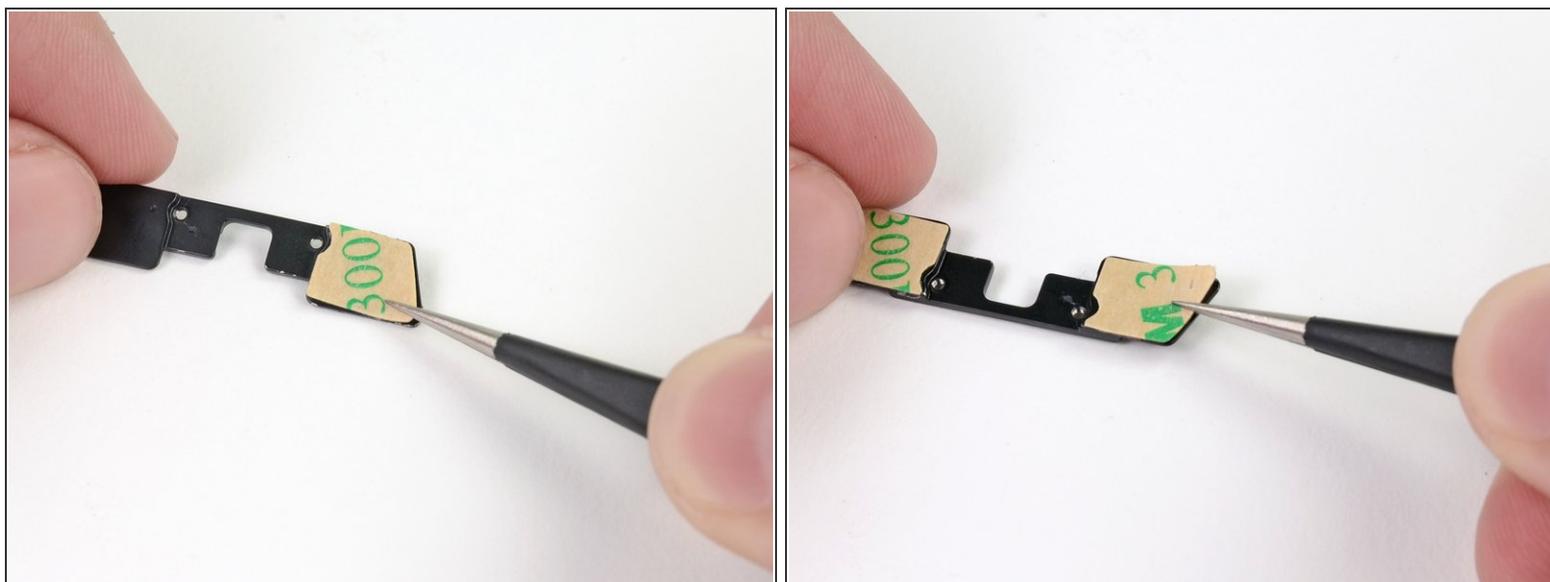

- Usando un paio di pinzette, appoggia la prima striscia adesiva trapezoidale (stando attento alla sua corretta orientazione) sul lato corrispondente della staffa di montaggio del tasto Home.
- ⓘ Assicurati di allineare il contorno della striscia con il bordo della staffa di montaggio.
- ☑ Ripeti la procedura per la seconda striscia adesiva trapezoidale.

Passo 4

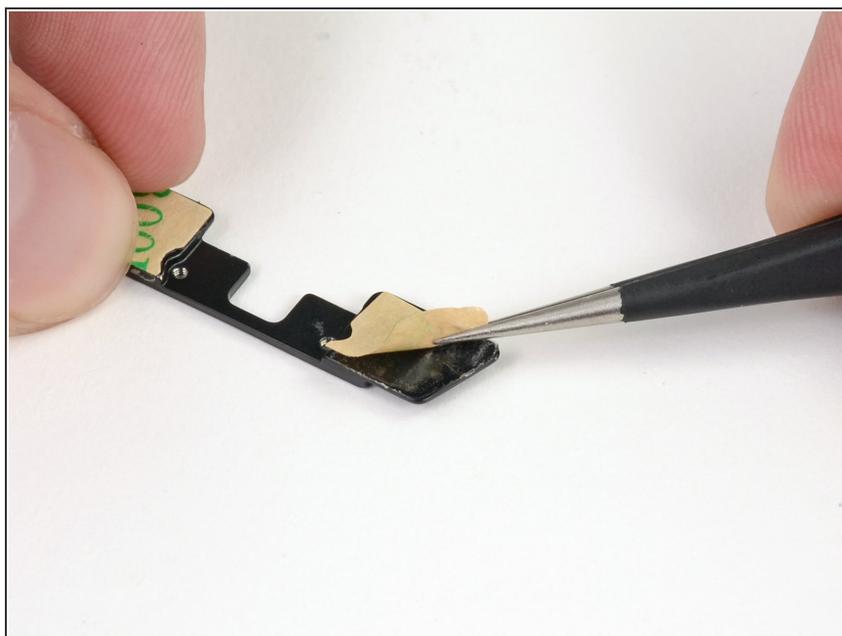


- Usa un paio di pinzette per prendere l'angolo di una delle strisce adesive incollate sulla staffa di montaggio.
- Solleva e rimuovi la protezione marrone dalla striscia adesiva, scoprendo la striscia adesiva trasparente.
- ☑ Ripeti la procedura per la striscia adesiva secondaria.

Passo 5

- Appoggia delicatamente la staffa di montaggio sopra il tasto Home.
- ⓘ Assicurati che la staffa di montaggio del tasto Home sia allineata con la parte inferiore del digitizer.

Passo 6

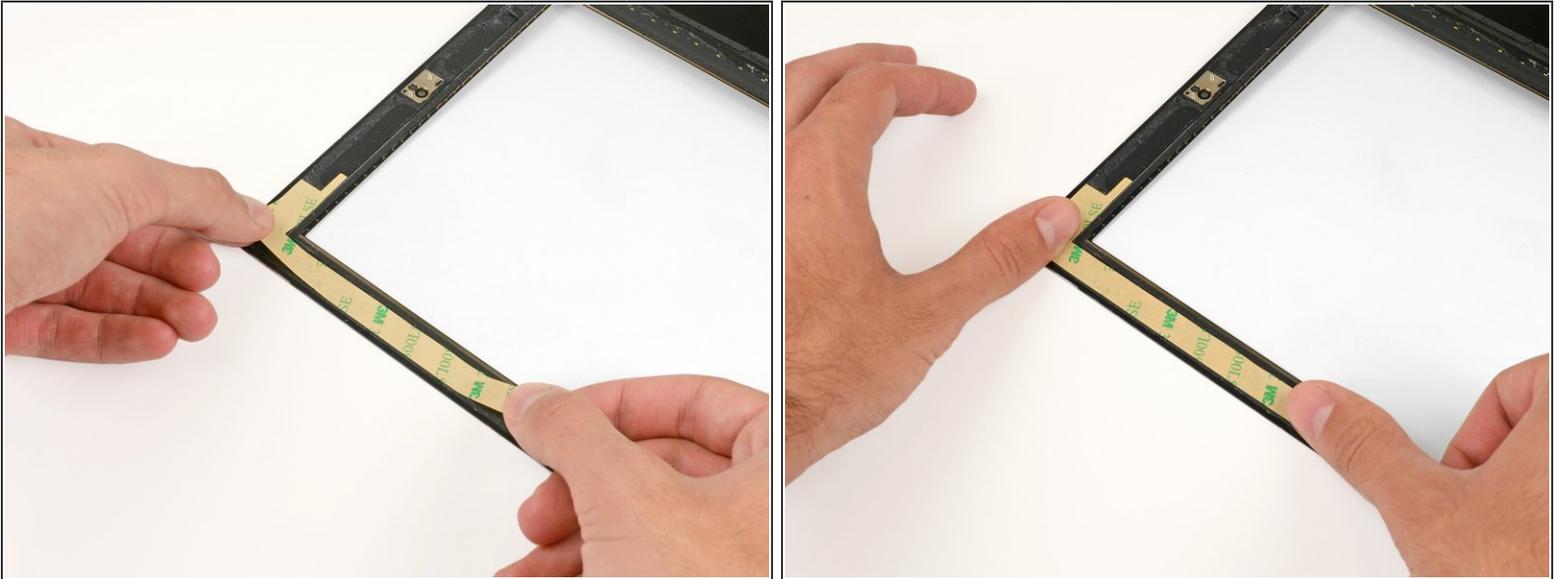


 Nei prossimi passaggi, applicherai i pezzi rimanenti dell'adesivo sul pannello anteriore.

 **Non rimuovere ancora la protezione marrone dalle strisce.**

- Appoggia la striscia a L più lunga sull'angolo in alto a sinistra del pannello anteriore.
- Appiattisci la striscia dal centro verso l'esterno, stando attento a non far formare delle bolle tra la striscia stessa e il pannello.

Passo 7

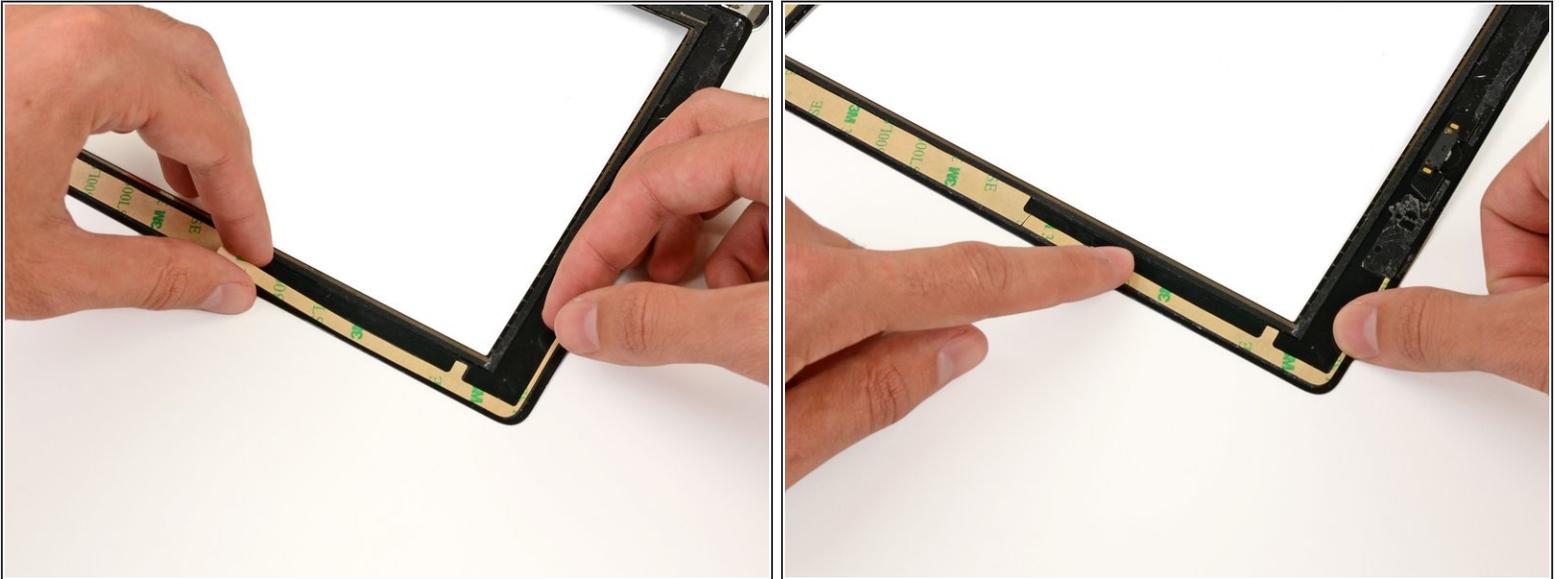

- Appoggia la striscia a L più sottile sull'angolo in basso a sinistra del pannello anteriore.

Passo 8





- Appoggia la striscia a L rimasta sull'angolo in alto a destra del pannello anteriore, vicino alla staffa di montaggio della fotocamera.

Passo 9




- Appoggia la striscia dritta sul bordo destro del pannello anteriore.
- Se hai già collegato il cavo del digitizer, dovrai lavorarci attorno/sotto per incollare questa striscia.

Passo 10

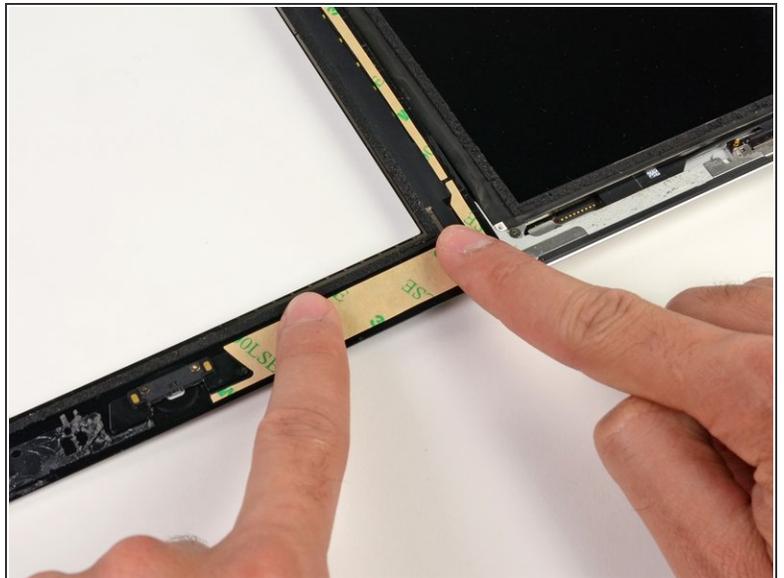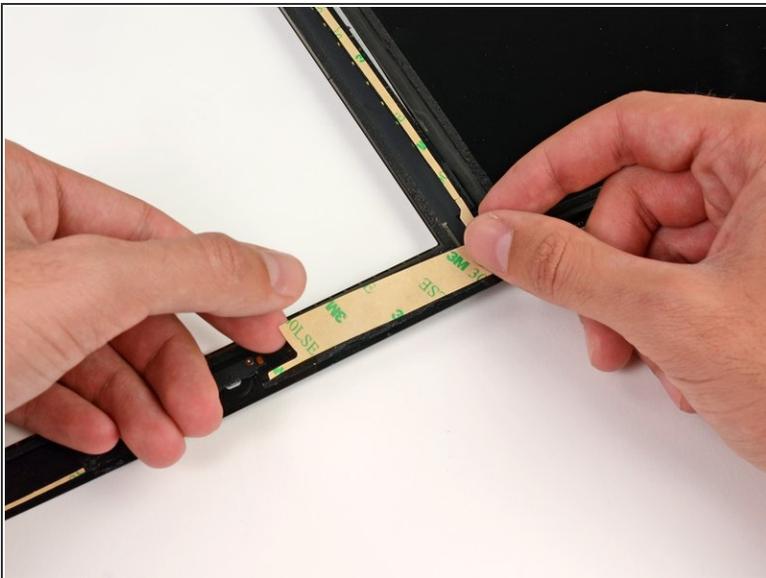

- Appoggia l'ultima striscia a L sull'angolo in basso a destra del pannello anteriore.

Passo 11

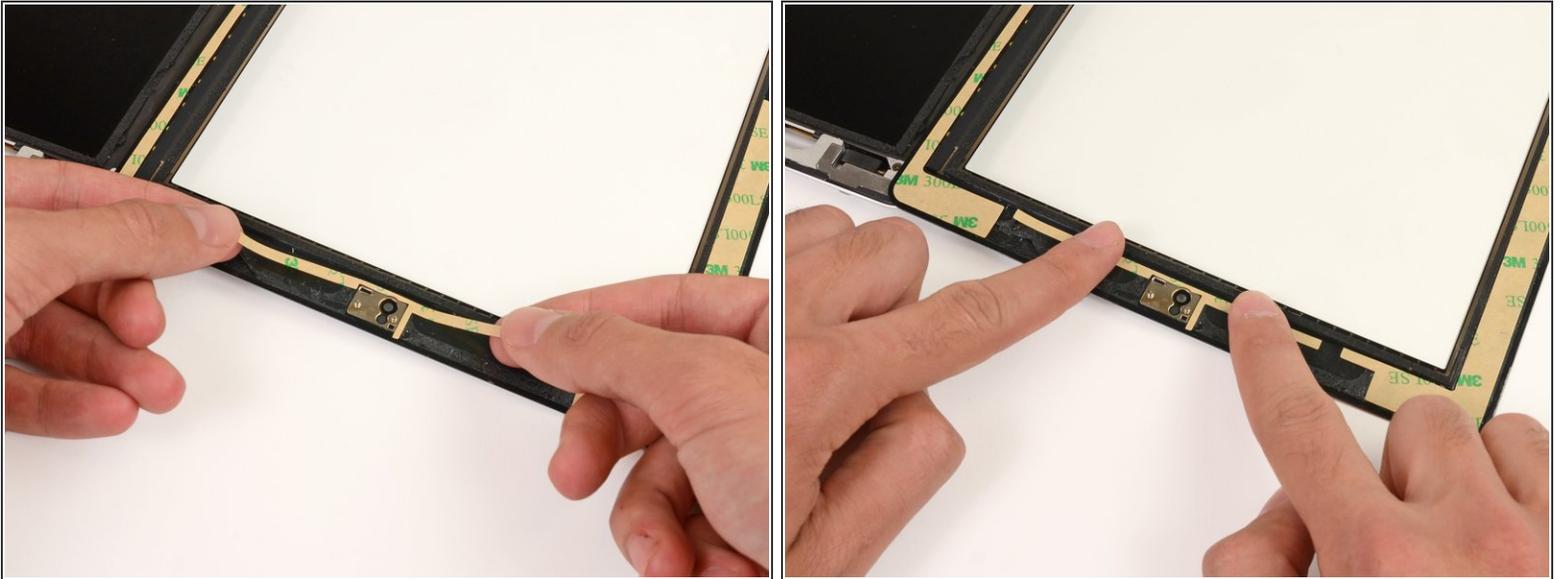


- Appoggia la striscia adesiva sottile a T tra il bordo inferiore della cornice interna del pannello anteriore e la staffa di montaggio della fotocamera. Il lato più lungo dovrebbe essere allineato con la cornice interna.


Passo 12



- Appoggia la piccola striscia adesiva a forma di uncino sotto il lato sinistro della staffa di montaggio del tasto Home.

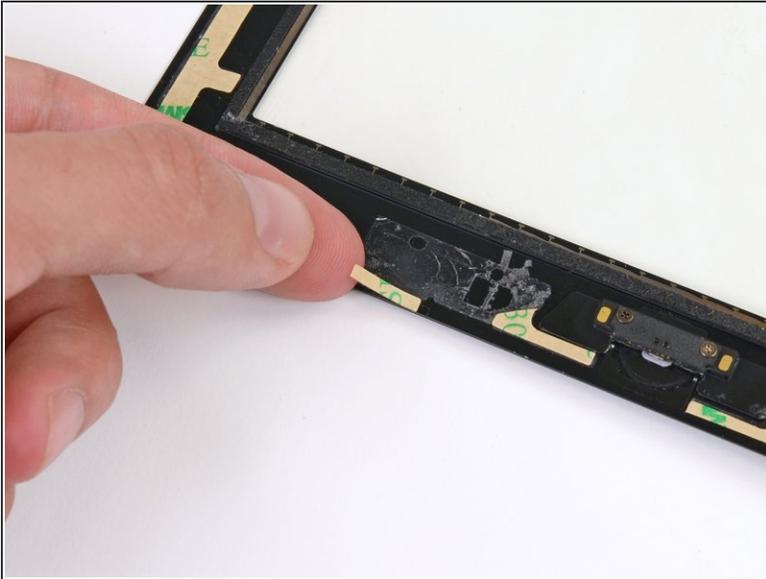Passo 13

- Appoggia l'ultima piccola striscia adesiva rettangolare a sinistra di quella a uncino, appena a destra di quella sottile a L, allineata con la parte inferiore del pannello anteriore.

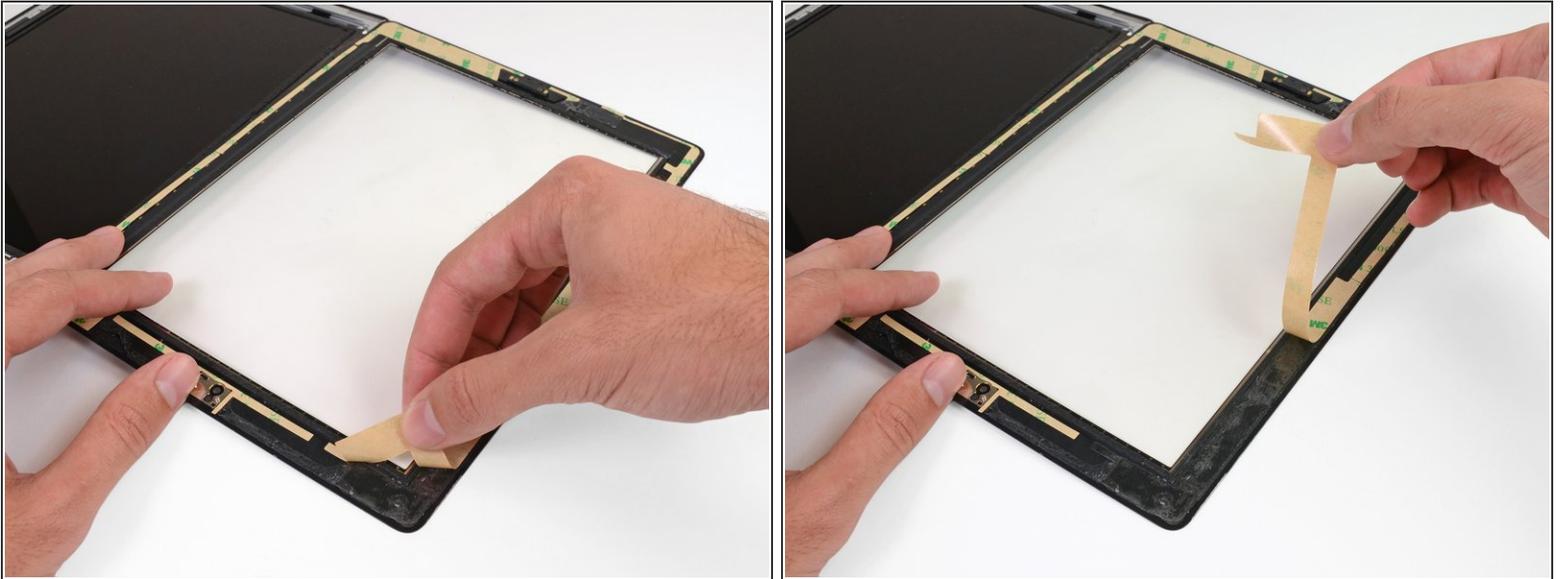Passo 14

- ⓘ Assicurati che ogni striscia adesiva sia posizionata correttamente prima di rimuovere la protezione.
- Rimuovi la protezione marrone da ogni striscia adesiva.
- ☑ Alcune strisce sono abbastanza piccole e possono richiedere della pazienza per rimuovere la protezione.