



Sostituzione batteria Nexus 6P

Questa guida mostra come sostituire la batteria del tuo Nexus 6P.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo smartphone Nexus 6P. In fase di rimontaggio applica del nuovo adesivo dove necessario.


Se la tua batteria è gonfia, [prendi adeguate precauzioni](#).



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
 - [Plastic Cards](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Technician's Razor Set](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Passo 1 — Cover inferiore

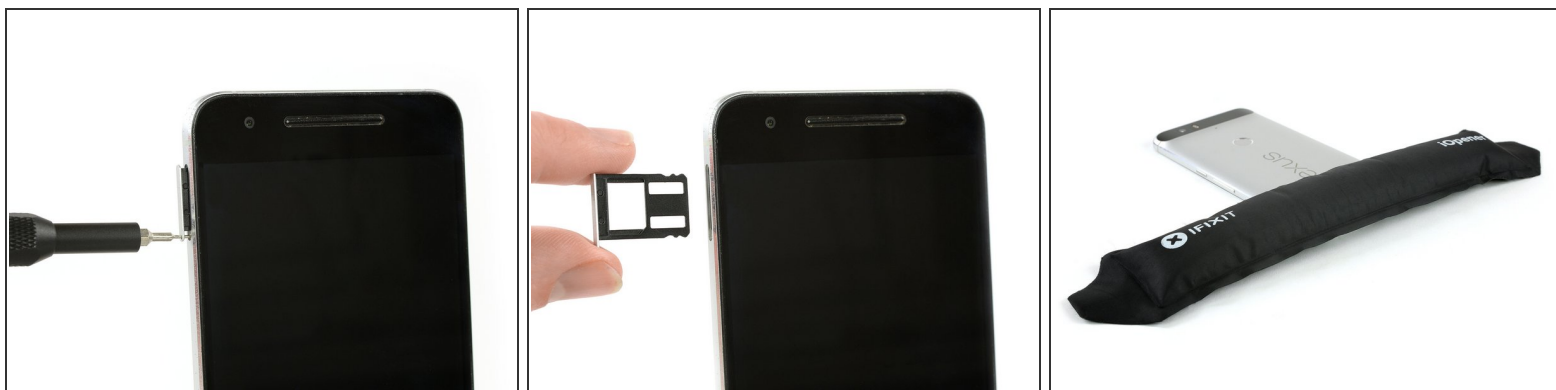

⚠ Si può rimuovere la cover posteriore con un iOpener secondo le istruzioni di questa guida ma è un'operazione lunga e difficile. Raccomandiamo una pistola termica o un attrezzo simile. L'adesivo del Nexus 6P è molto forte e la cover in vetro e di plastica sul retro si rompe o si deforma molto facilmente nel corso di questa riparazione.

- Con uno strumento estrazione SIM tira fuori e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto il piccolo coperchio di plastica sulla parte inferiore del telefono.

Passo 2



⚠ Il coltello è davvero affilato. Stai attento a non tagliarti né danneggiare il telefono.

- Inserisci un coltello fra il telefono e il coperchio di plastica. Solleva il coperchio finché riesci ad inserirci un plettro di apertura.
- Fai scorrere il plettro di apertura sotto il coperchio di plastica per tagliare l'adesivo.

Passo 3



- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto il coperchio di vetro sulla parte superiore del telefono.
- Inserisci un coltello fra il telefono e il coperchio di vetro. Solleva il coperchio finché riesci ad inserirci un plettro di apertura.

Passo 4



⚠ Il vetro può rompersi. Indossa degli occhiali e dei guanti protettivi.

- Fai scorrere il plettro di apertura sotto il coperchio di vetro per tagliare l'adesivo sottostante.
- Solleva il coperchio di vetro.

Passo 5




- Svita le sei viti a croce Phillips #00.
- Usa delle pinzette per rimuovere eventuali sticker presenti sulle teste delle viti per avere una migliore presa con il cacciavite.

Passo 6



- Inserisci un coltello fra la cover posteriore metallica e il vetro frontale per creare una fessura. Inserisci un plettro di apertura in questa fessura e fallo scorrere verso l'angolo superiore destro.
⚠ Il coltello è davvero affilato, stai attento a non tagliarti né danneggiare il tuo telefono.
- Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo superiore sinistro.
- Fai scorrere i plettri lungo i lati per sganciare le clip di plastica che fissano il case posteriore al telaio centrale.
- Rimuovi la cover posteriore.

Passo 7 — Batteria

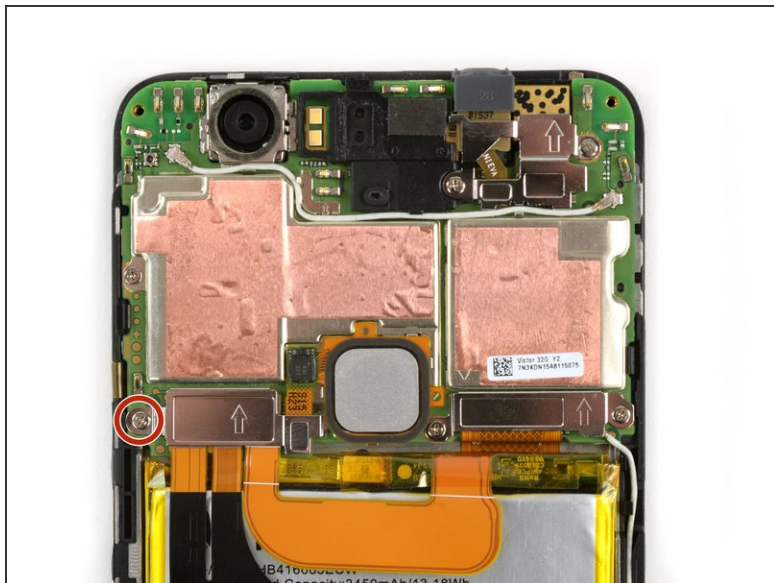

- Svita la vite Phillips #00.
- Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.

Passo 8



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere i tre cavi flessibili.

Passo 9



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo di interconnessione dalla scheda figlia.
- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.

Passo 10



⚠ Attenzione: non inserire lo spudger o la scheda di plastica troppo in profondità sotto la batteria. Il cavo del display si trova sotto la batteria.

i Vedi sotto, al prossimo passo, dove si trova il cavo.

- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger fino al notch e fallo delicatamente scorrere lungo il bordo per tagliare l'adesivo.
- Usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo residuo sul lato sinistro sotto la batteria.

Passo 11



- Rimuovi la batteria.

Per rimontare il tuo dispositivo segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.

Dopo aver completato questa guida, [calibra la batteria appena installata](#).