



HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement

Segui questa guida per sostituire hardisk, ed eventualmente altre parti alle Quali è possibile accedere attraverso lo smontaggio

Scritto Da: Smilzo





Passo 1 — Hardisk




- rimuovere batteria muovendo verso interno i punti segnati con la freccia

Passo 2

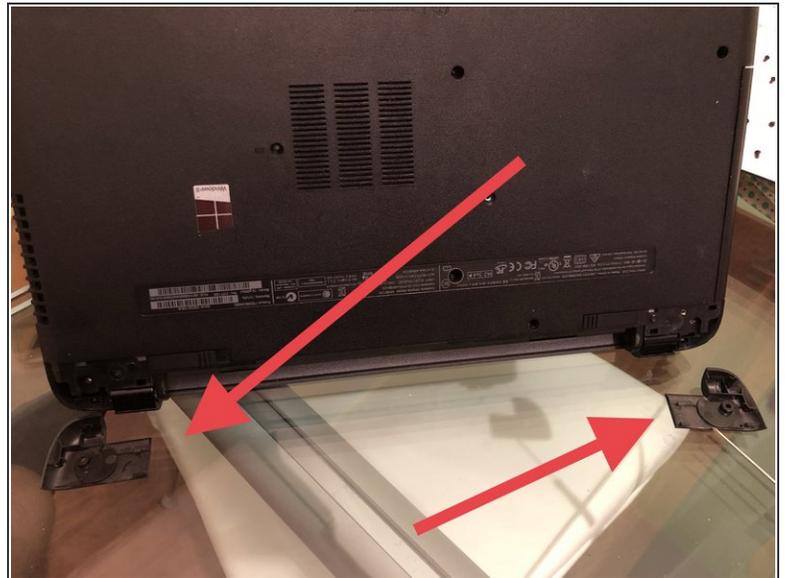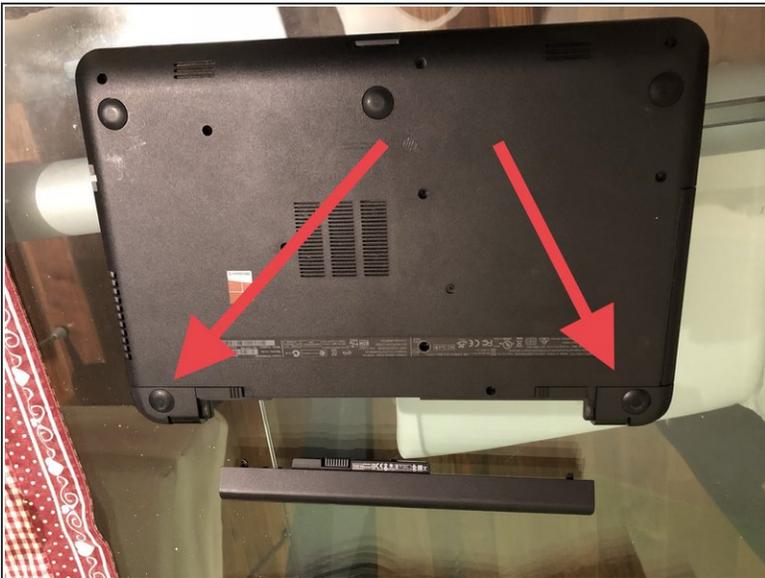


- Rimuovere i piedi di gomma posteriori che sono incollati, eventualmente usare una fonte di calore come un phon
- Con un cacciavite a croce rimuovere le 2 viti sottostanti ai tappo di gomma

Passo 3

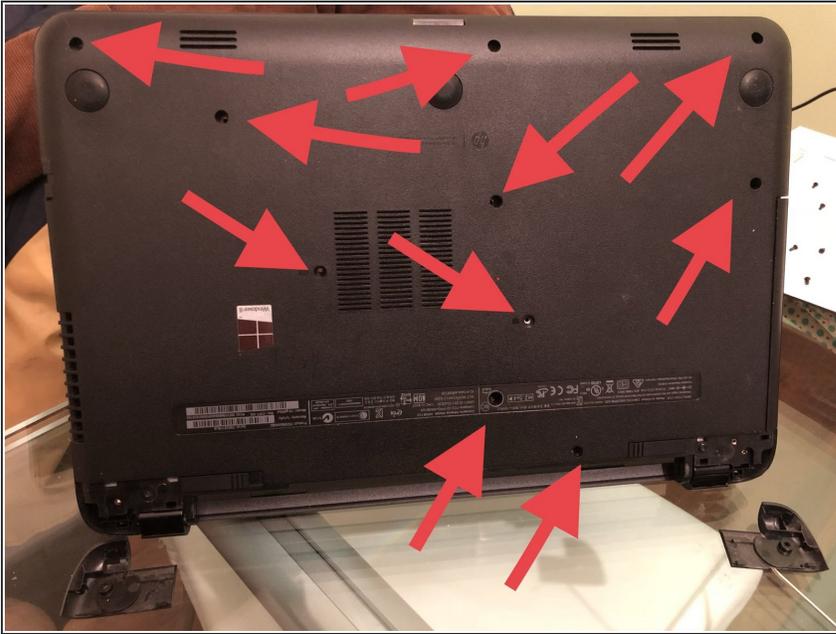


- Rimuovere tutte le viti visibili nella parte inferiore

Passo 4

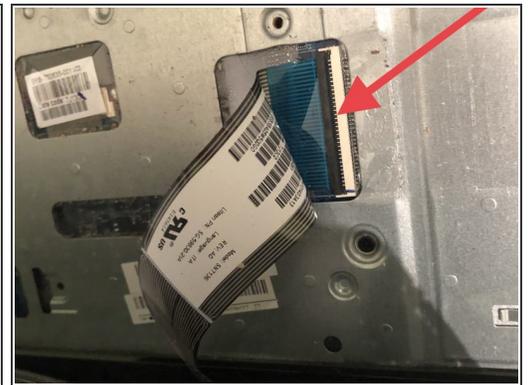


- Con uno strumento sottile aiutarsi per rimuovere la tastiera
- Fare attenzione perché è collegata al cavo, quindi sganciare il connettore

Passo 5

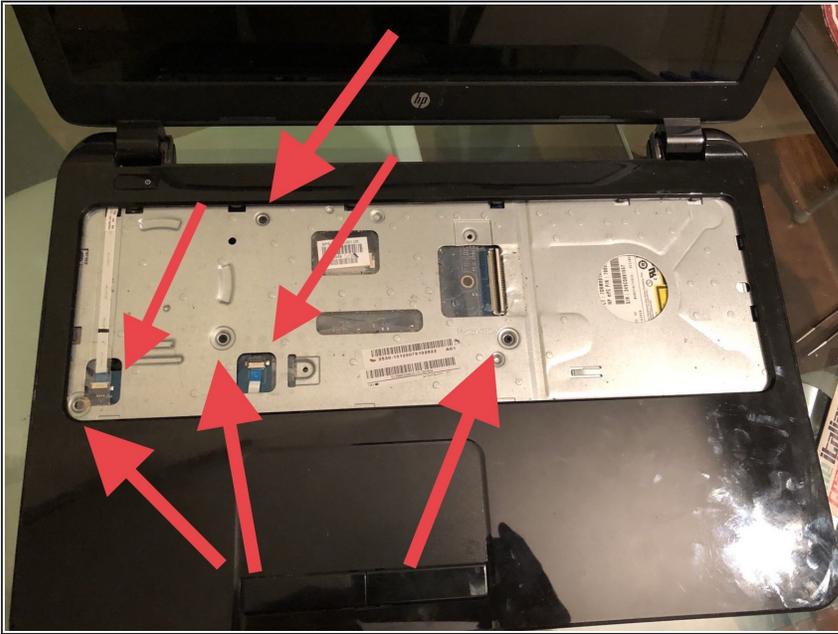

- Sganciare i 2 connettori e rimuovere le 4 viti

Passo 6

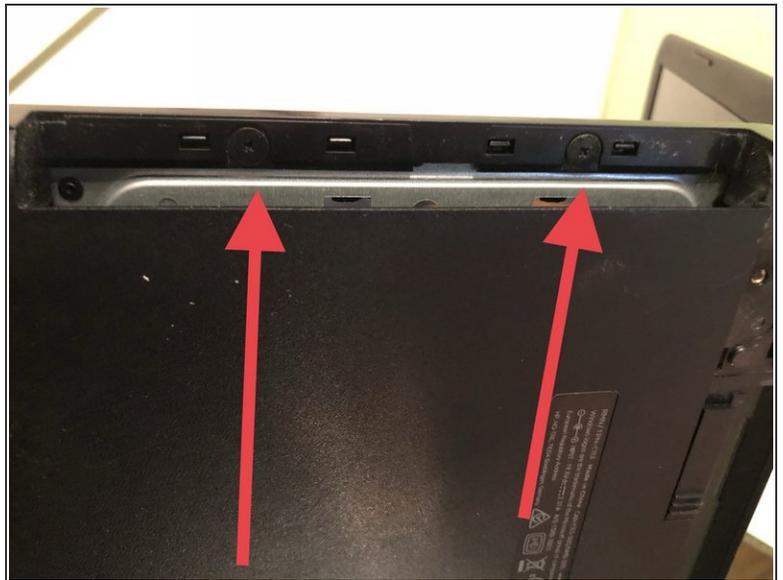

- Estrarre lettore dvd
- Toglierle 2 viti indicate
- Togliere le viti indicate

Passo 7



- Con aiuto di strumenti sottili è possibile togliere la cover superiore che adesso è totalmente libera da viti e soltanto agganciata attraverso incastro

Passo 8



- Rimuove 2 viti di fissaggio hardisk
- Estrarre il disco lateralmente
- Rimuovere il supporto togliendo le 2 viti per metterlo sul nuovo hardisk

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.