




Huawei P10 Lite Sostituzione della fotocamera frontale

Questa guida mostra come sostituire la fotocamera frontale del tuo Huawei P10 Lite.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

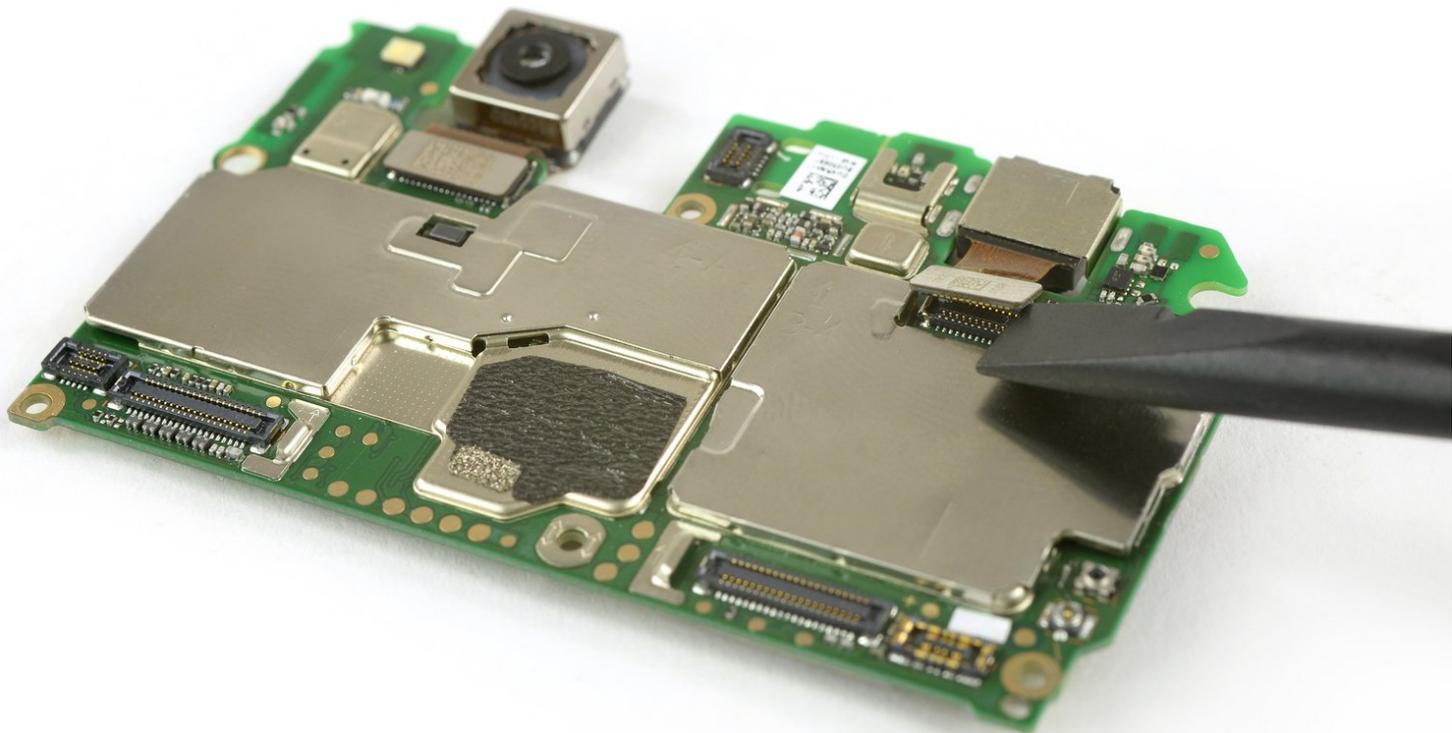

INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la fotocamera frontale del tuo smartphone Huawei P10 Lite. Nel rimontare il tuo telefono applica un nuovo adesivo dov'è necessario.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [iFlex Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore




- Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
 - Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
- ⓘ Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, [usa un iOpener](#) per ammorbidirlo.

Passo 2



- Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
- Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.

Passo 3

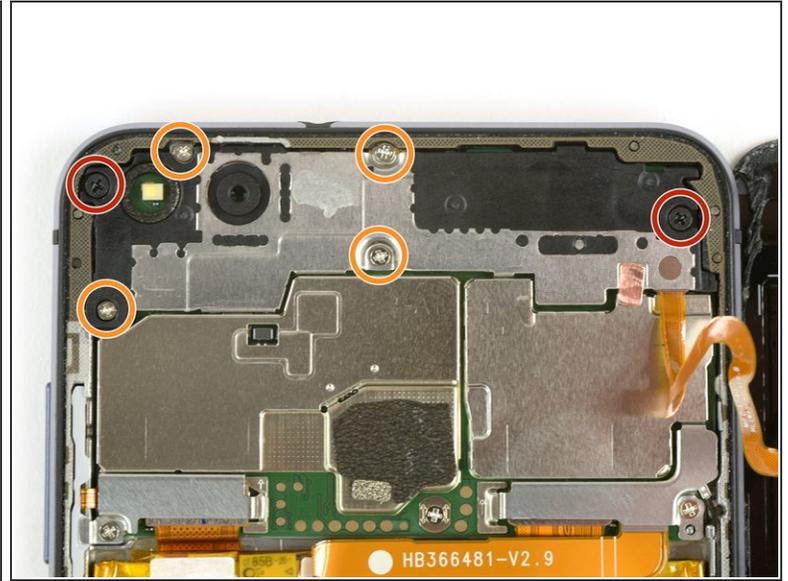



- Svita le due viti Phillips #00.
- Svita le quattro viti Phillips #000.

Passo 4



- Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
- ⓘ In fase di riassettaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.

Passo 5 — Scheda madre

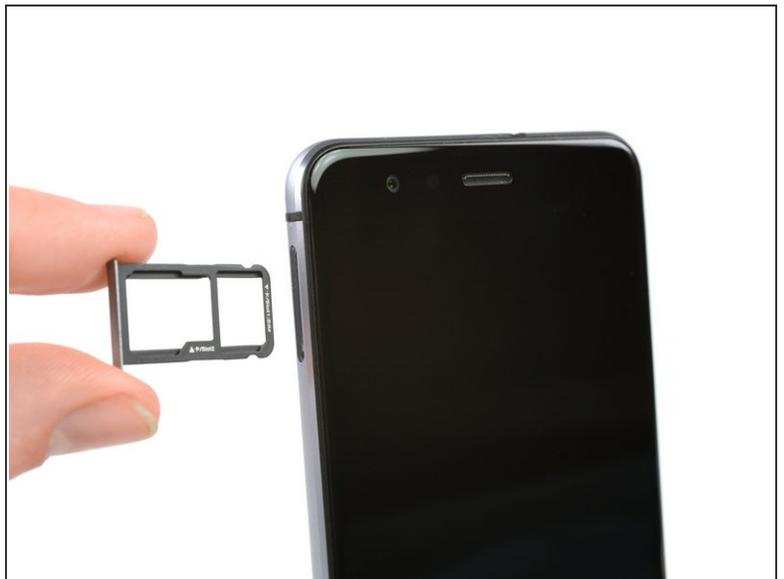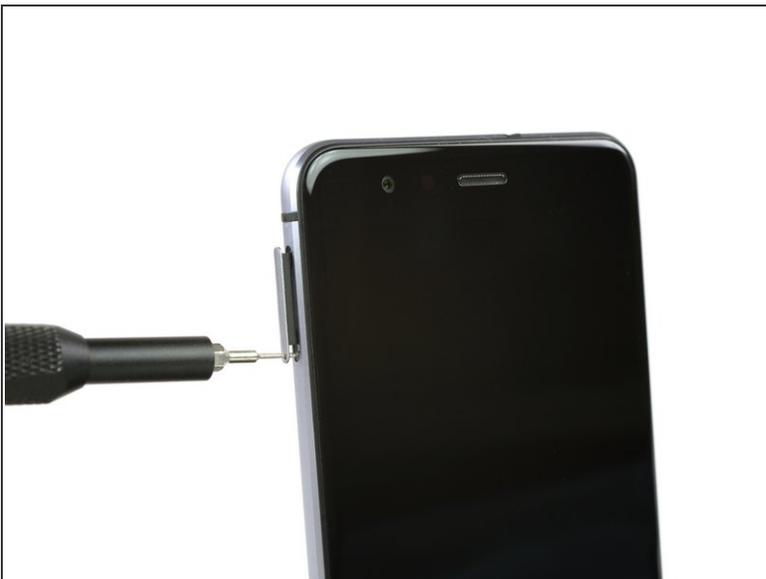

- Prima di fare qualsiasi cosa, rimuovi il vassoio della scheda SIM.

Questo documento Ã stato generato su 2021-10-13 12:41:34 AM (MST).

Passo 6



- Rimuovi le tre viti a croce Phillips #000.
- Usa delle pinzette per rimuovere i due schermi metallici che coprono i cavi flessibili sulla scheda madre.

Passo 7



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare i pulsanti del volume e dell'accensione, il display e il cavo flex principale.

Passo 8




- Disconnetti il cavo flessibile della batteria con uno spudger.
- Con delle pinzette, stacca il cavo di antenna dalla sua presa.

Passo 9



- Scollega il cavo flessibile del jack cuffie con l'estremità piatta di uno spudger.
 - Usa un plettro di apertura per staccare la scheda madre quanto basta per avere una buona presa con le dita.
- ⚠ Entrambe le fotocamere sono ancora collegate alla scheda madre. Stai attento a non danneggiarle mentre rimuovi la scheda stessa.**
- Togli la scheda madre.
 - ⓘ Se vuoi sostituire la scheda madre, devi scollegare entrambe le fotocamere e trasferirle sulla scheda di ricambio.
 - ☞ Nella parte posteriore della scheda madre ci sono dei pad termici (masse rosa gommose) per la dissipazione del calore. Se questi pad termici si rompono o sembrano rinsecchiti, puoi [sostituirli con pad nuovi](#).

Passo 10 — Fotocamera frontale

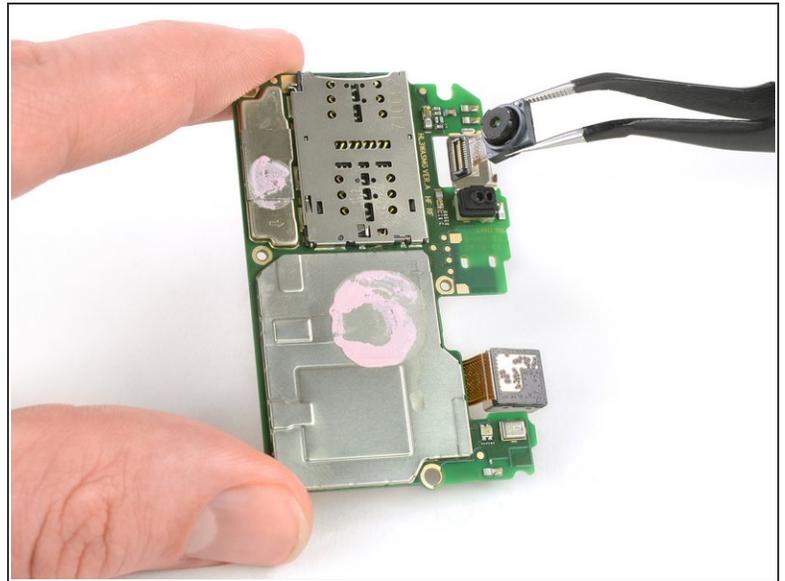

- Scollega il cavo flessibile con della fotocamera frontale uno spudger.
- Capovolgi la scheda madre e afferra la fotocamera frontale con le pinzette.
- Rimuov la fotocamera frontale.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Nel rimontare il tuo telefono applica un nuovo adesivo dov'è necessario.