



Sostituzione della scheda ricarica Huawei P10 Lite

Sostituisci la scheda ricarica nel tuo smartphone Huawei P10 Lite.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la scheda di ricarica del tuo smartphone Huawei P10 Lite. Nel rimontare il tuo telefono, applica del nuovo adesivo dove è necessario.

STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFlex Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore




- Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
 - Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
- ❗ Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, [usa un iOpener](#) per ammorbidirlo.

Passo 2




- Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
- Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.

Passo 3

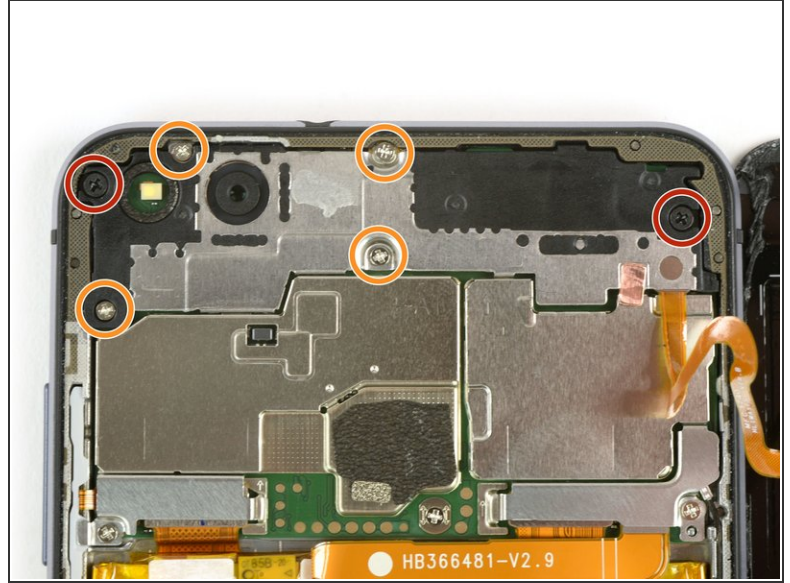


- Svita le due viti Phillips #00.
- Svita le quattro viti Phillips #000.

Passo 4

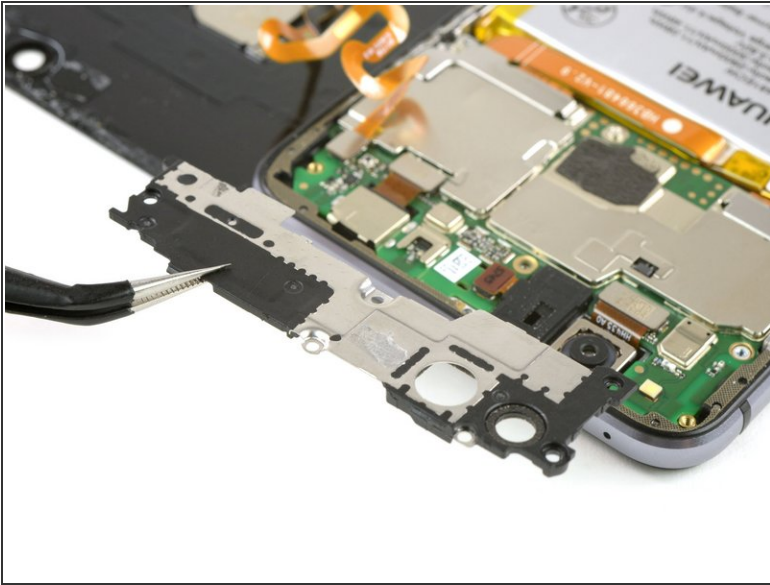

- Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
- ❗ In fase di riassettaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.

Passo 5 — Disconnessione batteria

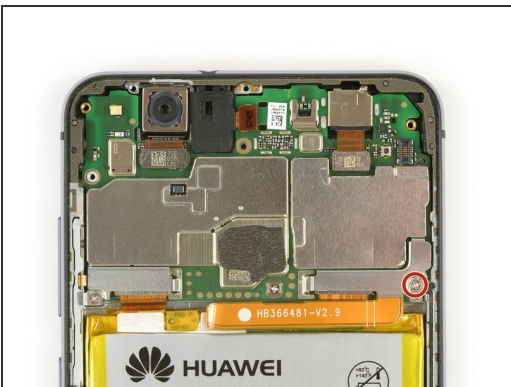

- Rimuovi la vite a croce che tiene in posizione la piastra del connettore della batteria.
- Rimuovi la piastra del connettore della batteria.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria.

Passo 6 — Altoparlante/Motore Vibrazione




- Rimuovi le sette viti a croce Phillips #000.

Passo 7



- Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro dell'unità altoparlante e sollevalo.
- Afferra l'altoparlante e rimuovilo.

Passo 8

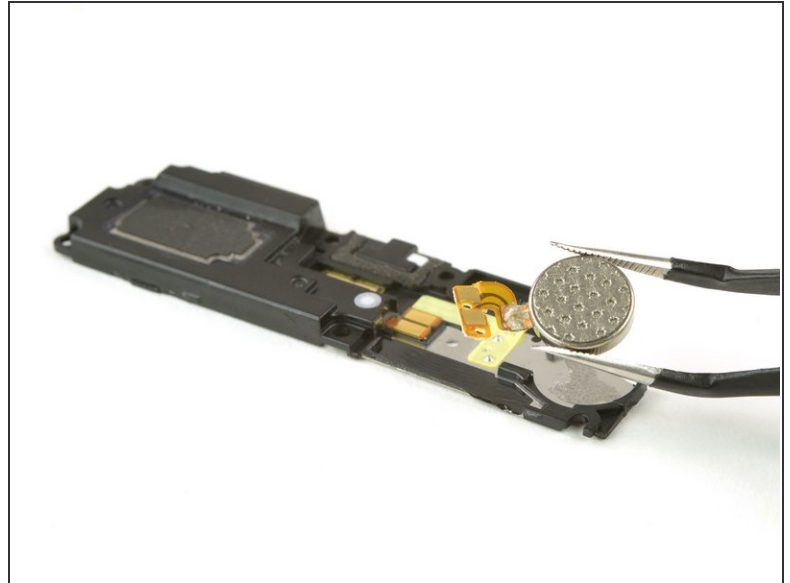

- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire la colla sotto il motore di vibrazione.
- Rimuovi il motore di vibrazione.

Passo 9 — Scheda di ricarica



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione.
- Usa delle pinzette per scollegare il cavo dell'antenna.

Passo 10



- [Usa un iOpener](#) per allentare l'adesivo sotto la scheda di ricarica.
- Rimuovi la scheda di ricarica.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove è necessario.