




Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015

Questa guida ti permetterà di riparare un...

Scritto Da: [Tori Anderson](#)

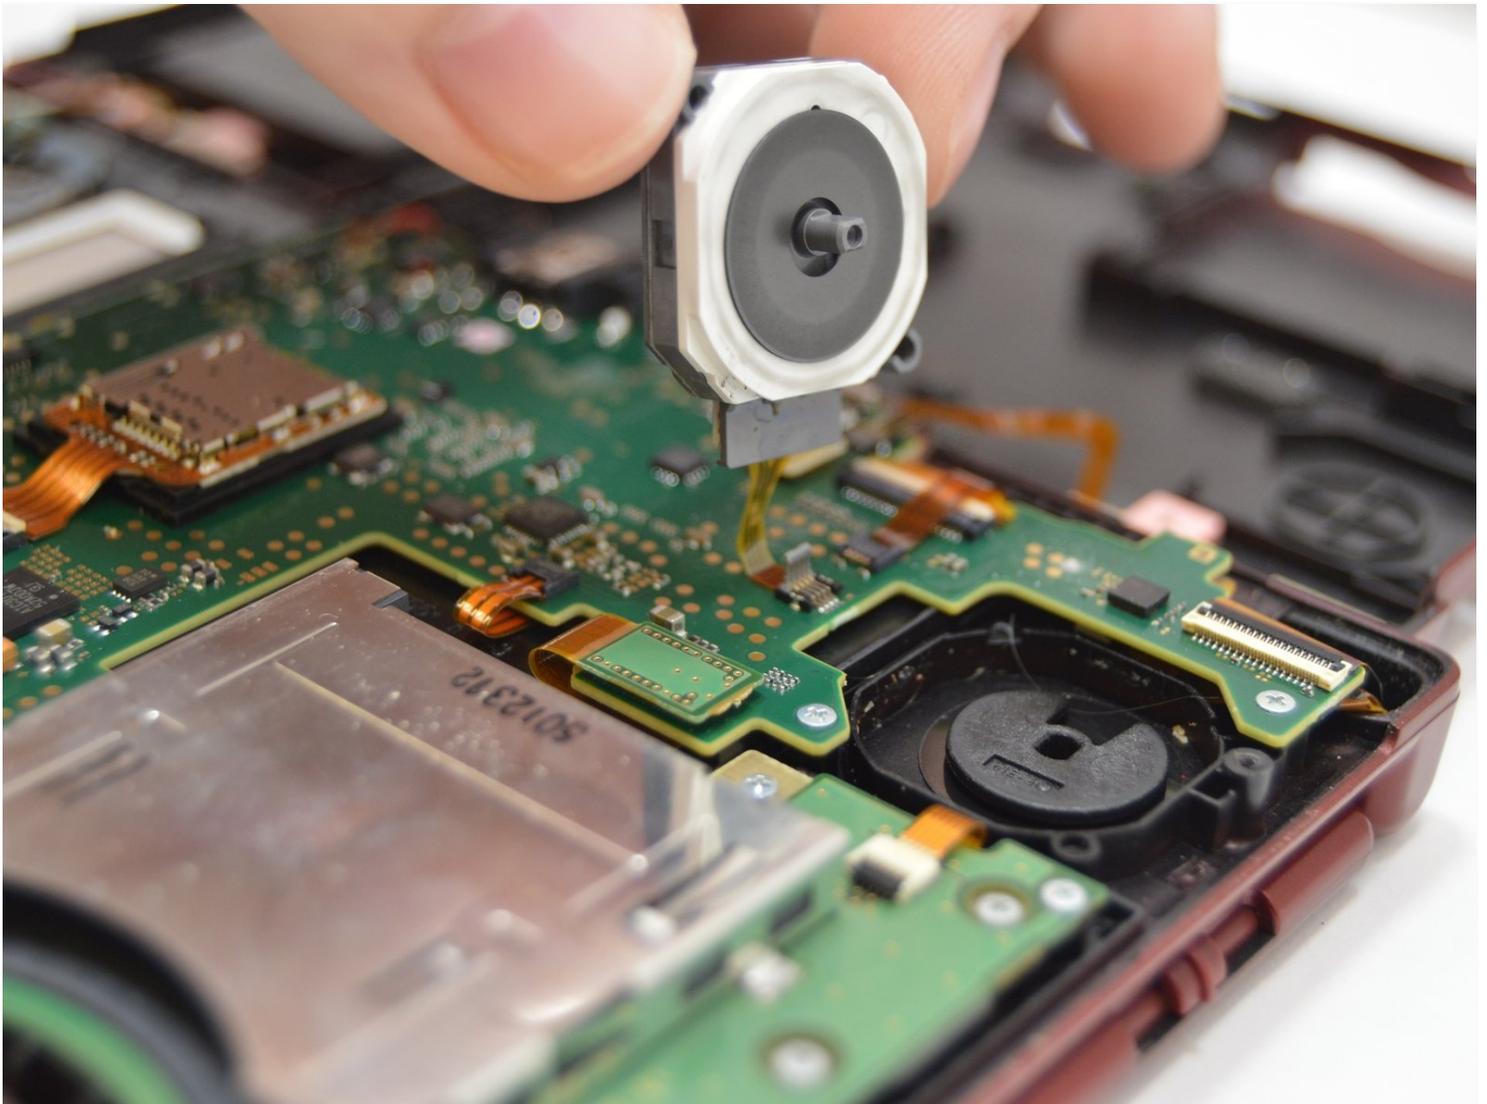

INTRODUZIONE

Questa guida ti permetterà di riparare un Circle Pad rotto sul tuo Nintendo 3DS XL del 2015. Se il tuo Circle Pad non funziona più correttamente o non funziona affatto, questa è la guida adatta a te. Avrai bisogno solamente di un nuovo Circle Pad, alcuni cacciaviti e con un po' di pazienza, il tuo 3DS tornerà ad avere piena funzionalità.

🔧 STRUMENTI:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Thumb Tack (1)
- Metal Spudger (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)

⚙️ COMPONENTI:

- Nintendo 3DS XL (2015) Circle Pad Joystick (1)

Passo 1 — Circle Pad



⚠️ Assicurati che il dispositivo sia spento e che il pennino e la scheda di gioco siano rimosse.

Passo 2



- Gira il dispositivo in modo che il retro sia rivolto verso di te e individua le due viti nella parte superiore del coperchio posteriore.
- Utilizzando il cacciavite a croce di dimensioni #000, allenta le viti sul coperchio posteriore.
- ⓘ Le viti non vengono rimosse, ma possono essere allentate per consentire la rimozione del coperchio posteriore.
- Solleva delicatamente le linguette sul lato del dispositivo con il metal spudger o con la tua unghia e rimuovi il coperchio posteriore.

Passo 3



- Rimuovi la scheda microSD spingendola verso l'interno; la scheda dovrebbe fuoriuscire automaticamente.

Passo 4





- Per rimuovere la batteria, tieni il dispositivo con la batteria rivolta verso l'alto in una mano, con un dito che tiene saldamente il coperchio del dispositivo, e delicatamente rovescia il dispositivo nell'altra mano. La batteria dovrebbe cadere nella tua mano.

Passo 5




- Rimuovi i due piedini in gomma sul retro del dispositivo con uno stuzzicadenti.
- Utilizzando il cacciavite a croce di dimensioni #00, rimuovi tutte e 8 le viti che tengono il coperchio inferiore alla scheda madre.
- Solleva il coperchio inferiore, facendo attenzione a non disconnettere i due connettori ZIF per i pulsanti L/R sul retro del dispositivo.

Passo 6

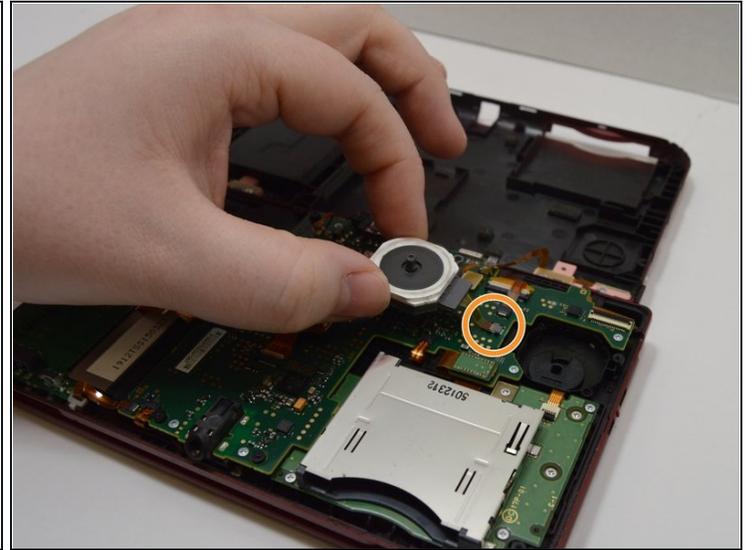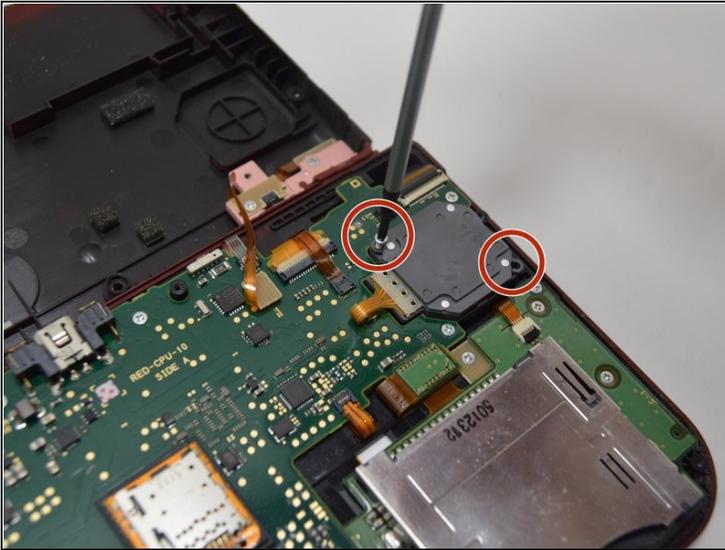


- Utilizzando il cacciavite a croce di dimensioni #00, rimuovi le due viti che tengono il Circle Pad in posizione.
- ⓘ Assicurati di tenere separate queste viti da quelle del coperchio inferiore; le viti del Circle Pad sono leggermente più lunghe e compatibili solo con il Circle Pad.
- Solleva il Circle Pad dal suo alloggiamento per esporre il connettore ZIF.

Passo 7

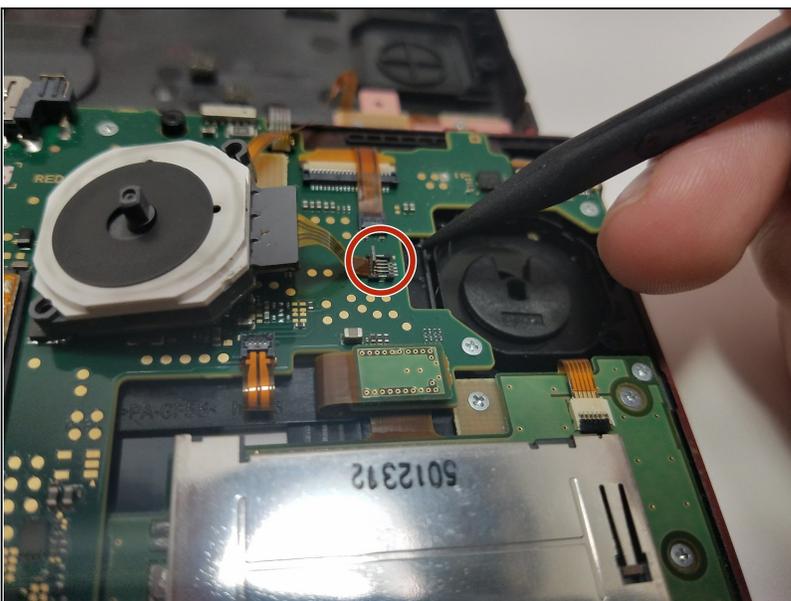

- Utilizzando la punta del metallo spudger, solleva delicatamente il coperchio del connettore ZIF per rilasciare il cavo del Circle Pad.

Passo 8

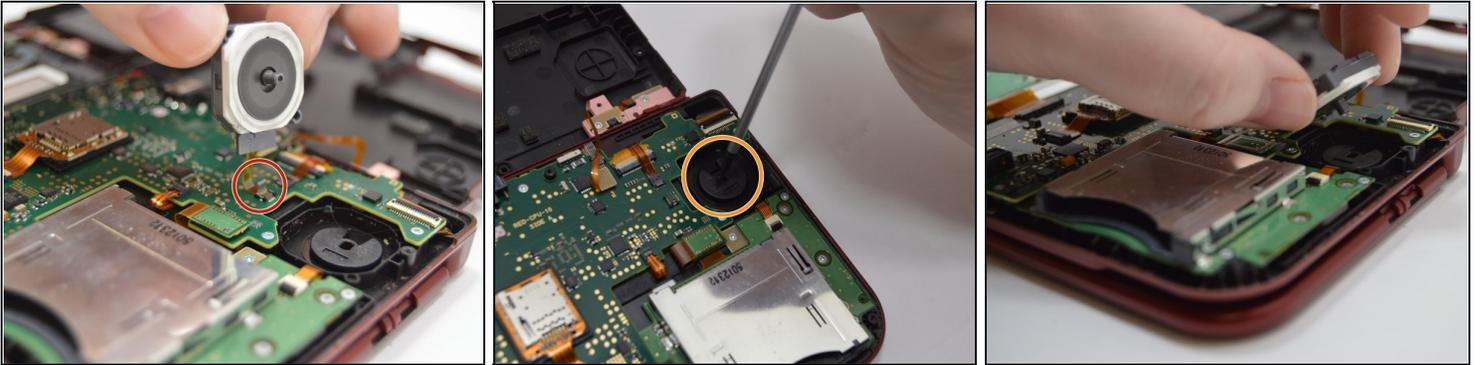

- Prendi la nuova unità del Circle Pad e inserisci il cavo nel connettore ZIF aperto, quindi chiudilo utilizzando il metal spudger.
- Assicurati che il componente interno del Circle Pad sia orientato correttamente con un piccolo cacciavite o spudger.
- Posiziona delicatamente il nuovo Circle Pad al suo posto e fissalo con le viti.
- ⓘ Abbiamo dovuto ripetere questo passaggio alcune volte prima di riuscire a orientarlo correttamente. Cerca di assicurarti che il Circle Pad non sposti l'assemblaggio interno una volta inserito.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.