


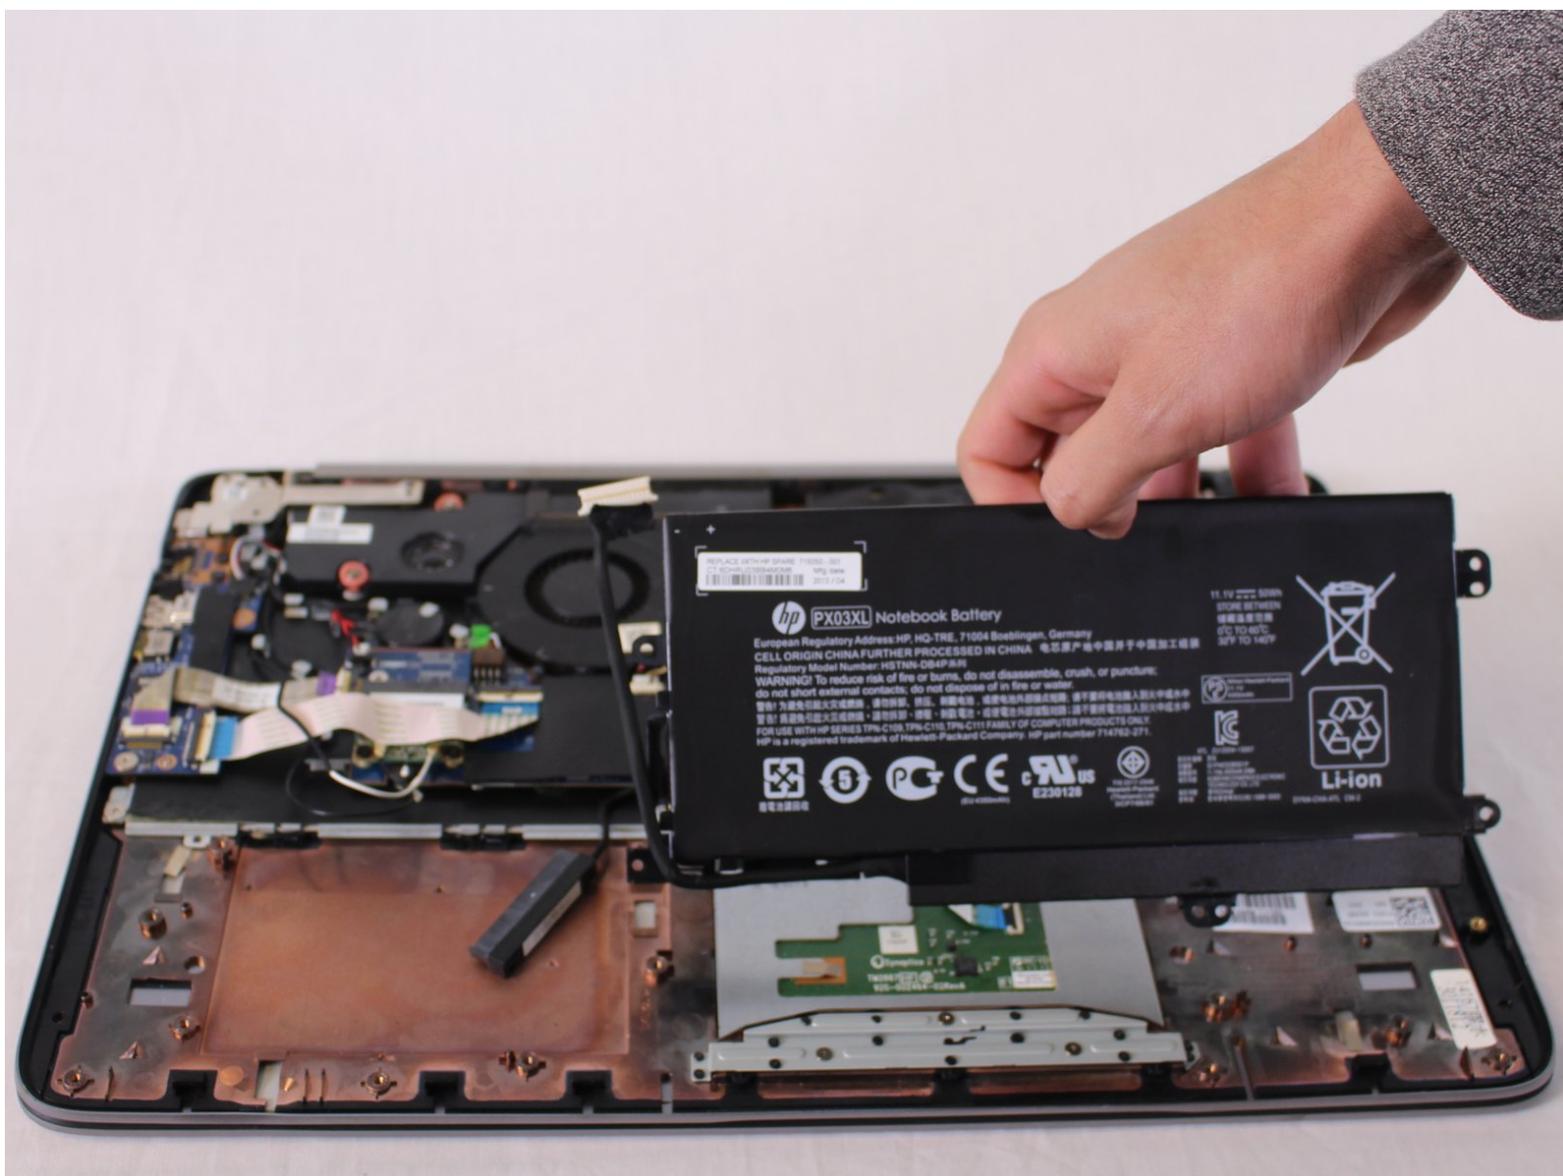

Sostituzione batteria HP Envy Sleekbook m6-k010dx

Questa guida ti aiuterà a sostituire la batteria di un HP Envy Sleekbook m6-k010dx.

Scritto Da: Ana Novo



INTRODUZIONE

Se il tuo computer si accende solo quando è connesso all'alimentazione, è il momento di cambiare la batteria. Questa guida ti condurrà attraverso i semplici passi necessari per sostituire la batteria del tuo HP Envy Sleekbook.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



COMPONENTI:


- [HP PX03XL Replacement Laptop Battery](#) (1)

Passo 1 — Batteria




- Rimuovi le 12 viti a croce Phillips #00 lunghe 9 mm.

Passo 2

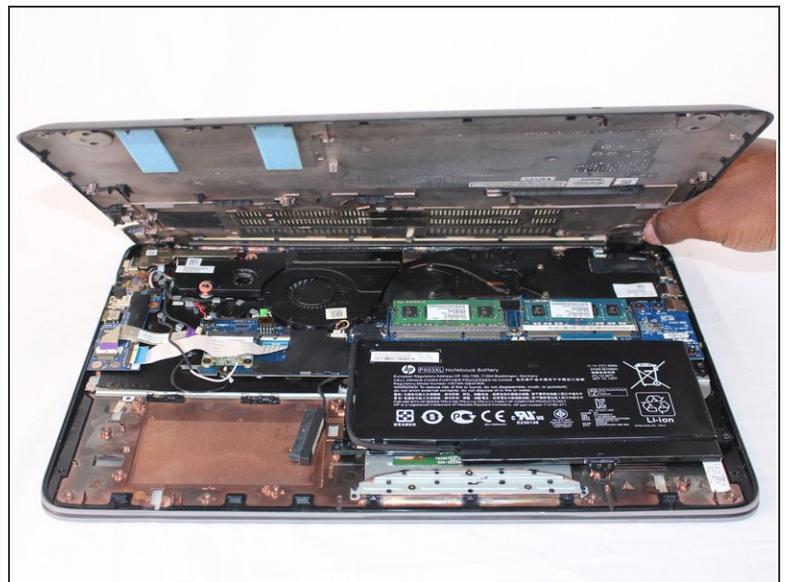

- Usa lo strumento di apertura in plastica e le mani per rimuovere la cover inferiore del laptop.

Passo 3

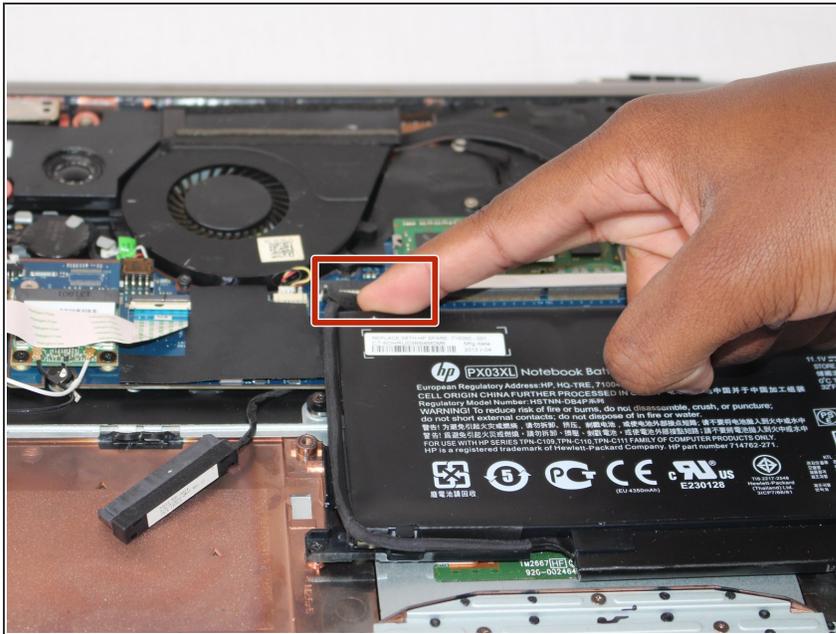

- Scollega dalla scheda madre il cavo di alimentazione della batteria.

Passo 4



- Rimuovi dalla batteria le sei viti a croce Phillips #00 lunghe 6 mm.

Passo 5



- Solleva la batteria e rimuovila.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.