


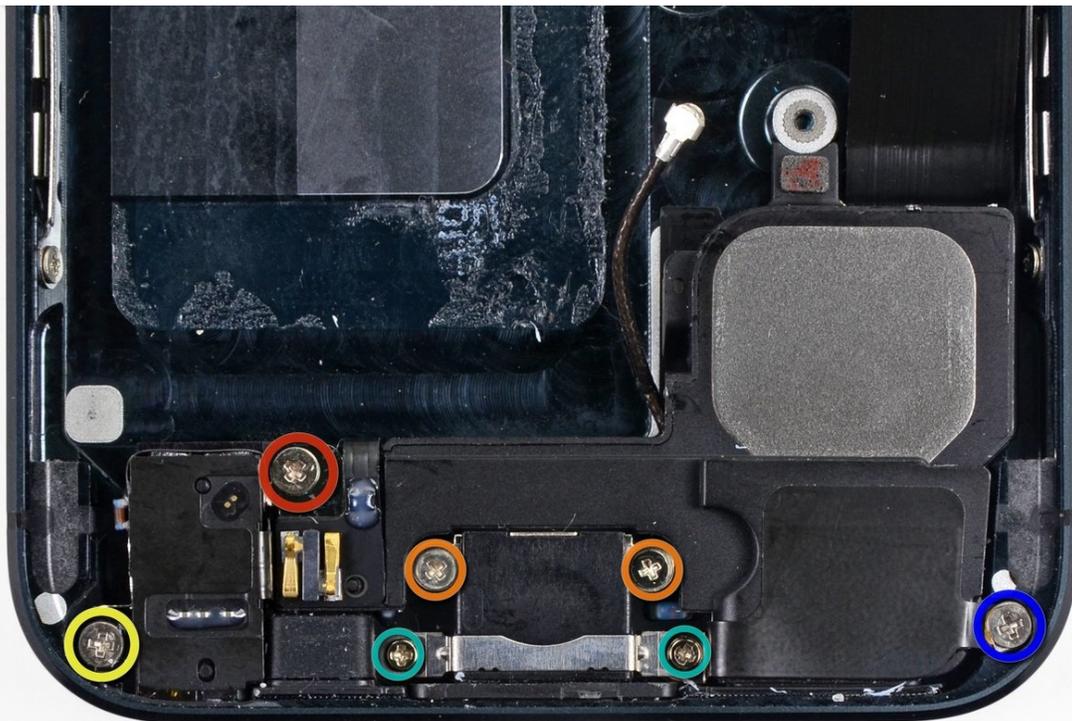

Sostituzione connettore Lightning e gruppo altoparlante nell'iPhone 5

Prerequisiti interni per rimuovere il...

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

Prerequisiti interni per rimuovere il connettore Lightning e il gruppo altoparlante.

STRUMENTI:

Phillips #000 Screwdriver (1)


Spudger (1)

Passo 1 — Connettore Lightning gruppo display



- Rimuovi le seguenti viti a croce che fissano il connettore Lightning e l'involucro del gruppo altoparlante al pannello posteriore:
 - Una vite Phillips da 2,5 mm
 - Due viti Phillips da 3,3 mm
 - Una vite Phillips da 2,9 mm
 - Due viti Phillips da 1,5 mm
 - Una vite Phillips da 2,8 mm

Passo 2

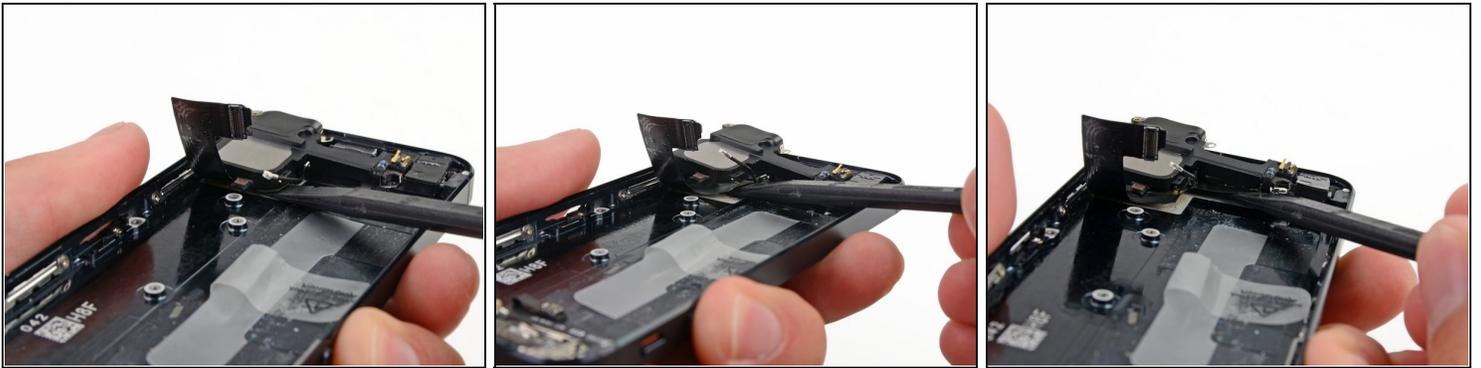

- Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare dal case posteriore i cavi del connettore Lightning e dell'involucro del gruppo altoparlante.

⚠ Accertati che lo spudger sia sotto al grande cavo a nastro collegato al gruppo. Far leva sul resto del complesso potrebbe causare uno strappo.

Passo 3



- Rimuovi dal case posteriore il connettore Lightning e l'involucro del gruppo dell'altoparlante.
- ⓘ Fai attenzione a non perdere le piccole rondelle di metallo sotto le viti del connettore Lightning.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.