




Sostituzione tastiera iBook G3 Clamshell

Scritto Da: iRobot

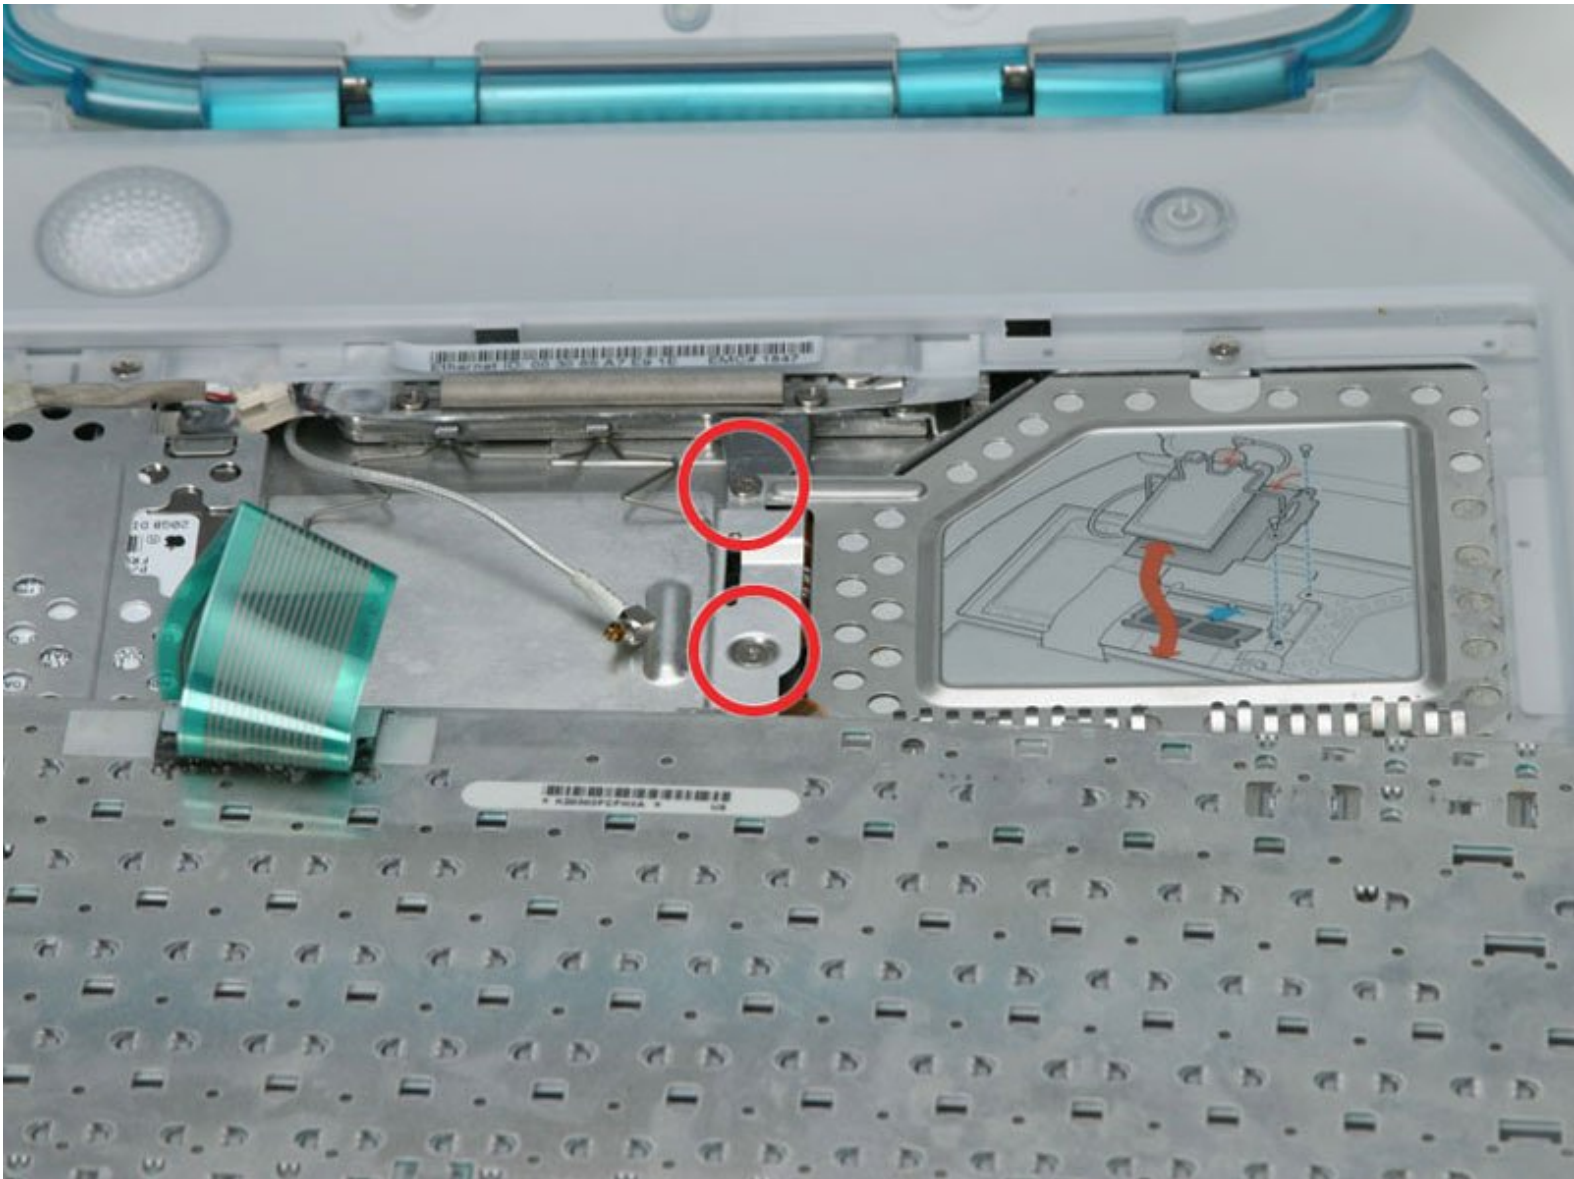

INTRODUZIONE

Sostituire la tastiera è semplice e richiede solo pochi minuti.



STRUMENTI:

- [Coin](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [iBook Clamshell Keyboard \(Blueberry\)](#) (1)

Passo 1 — Batteria



- Usa una moneta per ruotare di 90 gradi a sinistra entrambe le viti di fissaggio della batteria.
- Rimuovi la cover della batteria.
- Rimuovi la batteria dal computer sollevandola dalla linguetta di plastica.

Passo 2 — Scheda AirPort




- Tirare verso di te le clip di sgancio della tastiera e solleva verso l'alto la tastiera fino a liberala. Nota che la tastiera è ancora collegata alla scheda logica da un cavo piatto, quindi non puoi rimuoverla completamente già ora.

- Se la tastiera non si sgancia, usa un piccolo cacciavite a taglio per ruotare di 180° in qualsiasi direzione

la vite di bloccaggio della tastiera (tra i pulsanti F4 e F5) e quindi prova di nuovo.


- Ruota la tastiera, allontanandola così dallo schermo, e posala a faccia in giù sul trackpad.

Passo 3

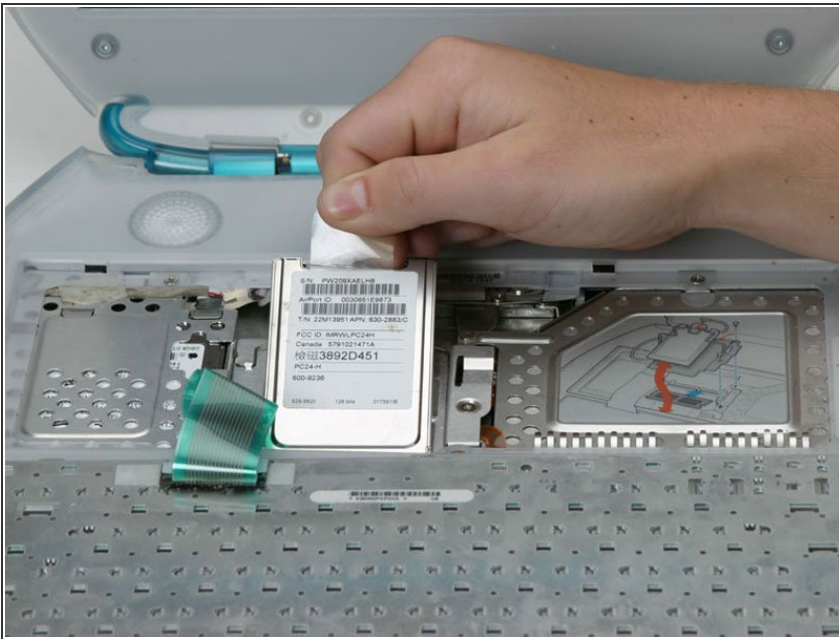


- ❗ Se il tuo computer non ha una scheda AirPort, puoi saltare questi due passaggi.
- Afferra l'etichetta di plastica della scheda AirPort e tirala in alto e verso lo schermo.

Passo 4

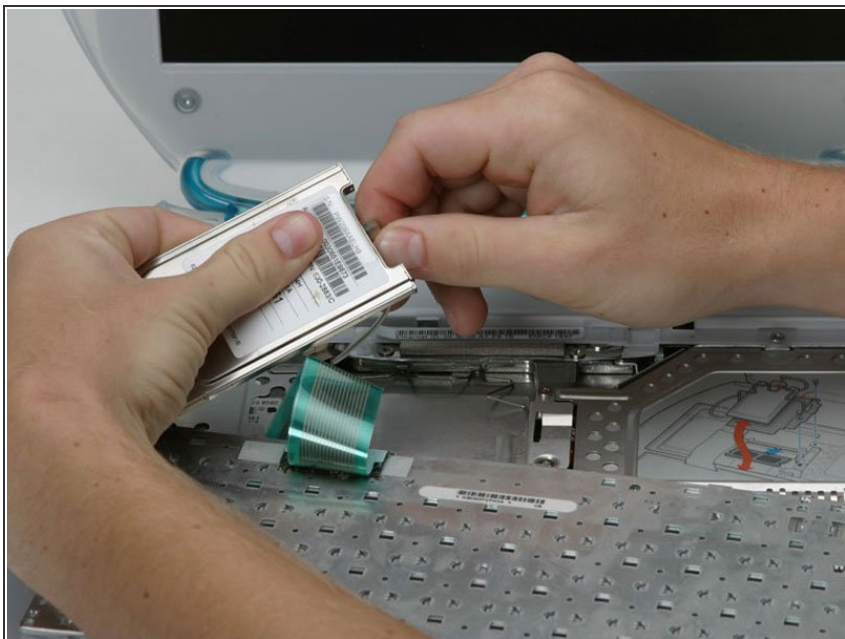


- Tienie ferma la scheda AirPort con una mano e usa l'altra per rimuovere il cavo dell'antenna collegato.

Passo 5 — Tastiera

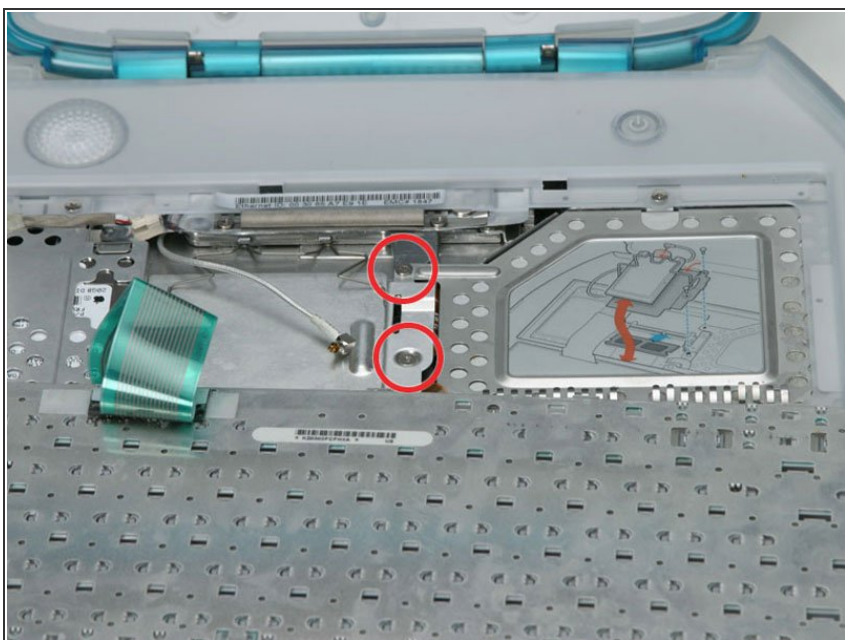


- Rimuovere le due viti a croce Phillips che fissano a schermatura della RAM.

Passo 6

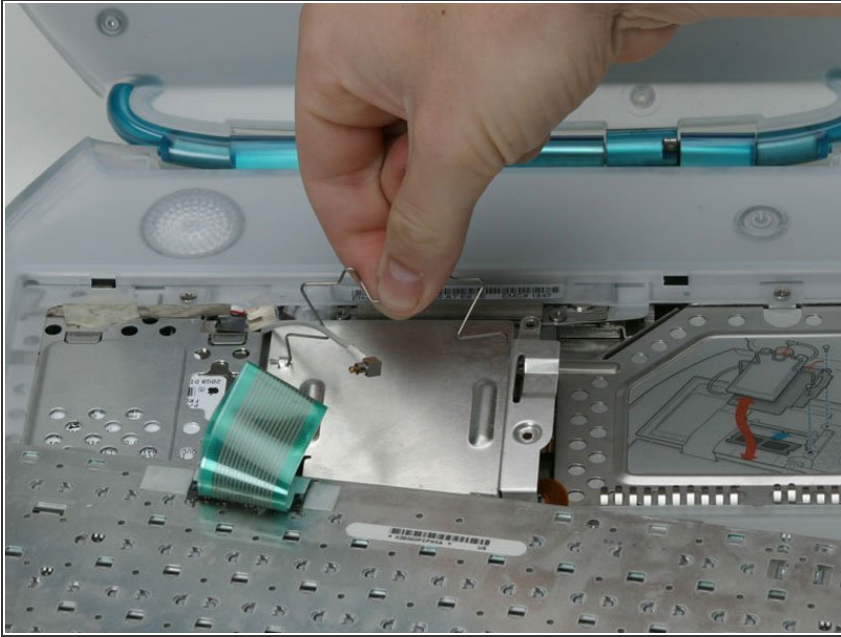

- Afferra la staffa di filo metallico posta sulla parte superiore della schermatura della RAM e tira verso l'alto per rimuovere la schermatura stessa.

Passo 7

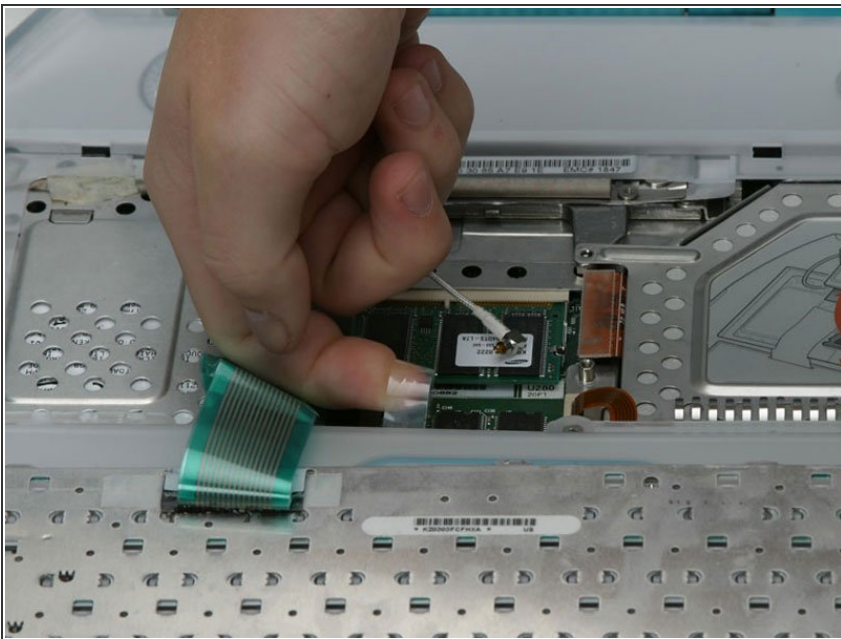

- Tira verso l'alto, afferrandolo dal suo anello di plastica trasparente, il cavo di connessione della tastiera .

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.