




Come riparare la macchina del fumo Eurolite N-19

N-19

In questa semplice guida vedrai come si ripara la macchina del fumo Eurolite N-19.

Scritto Da: rjay

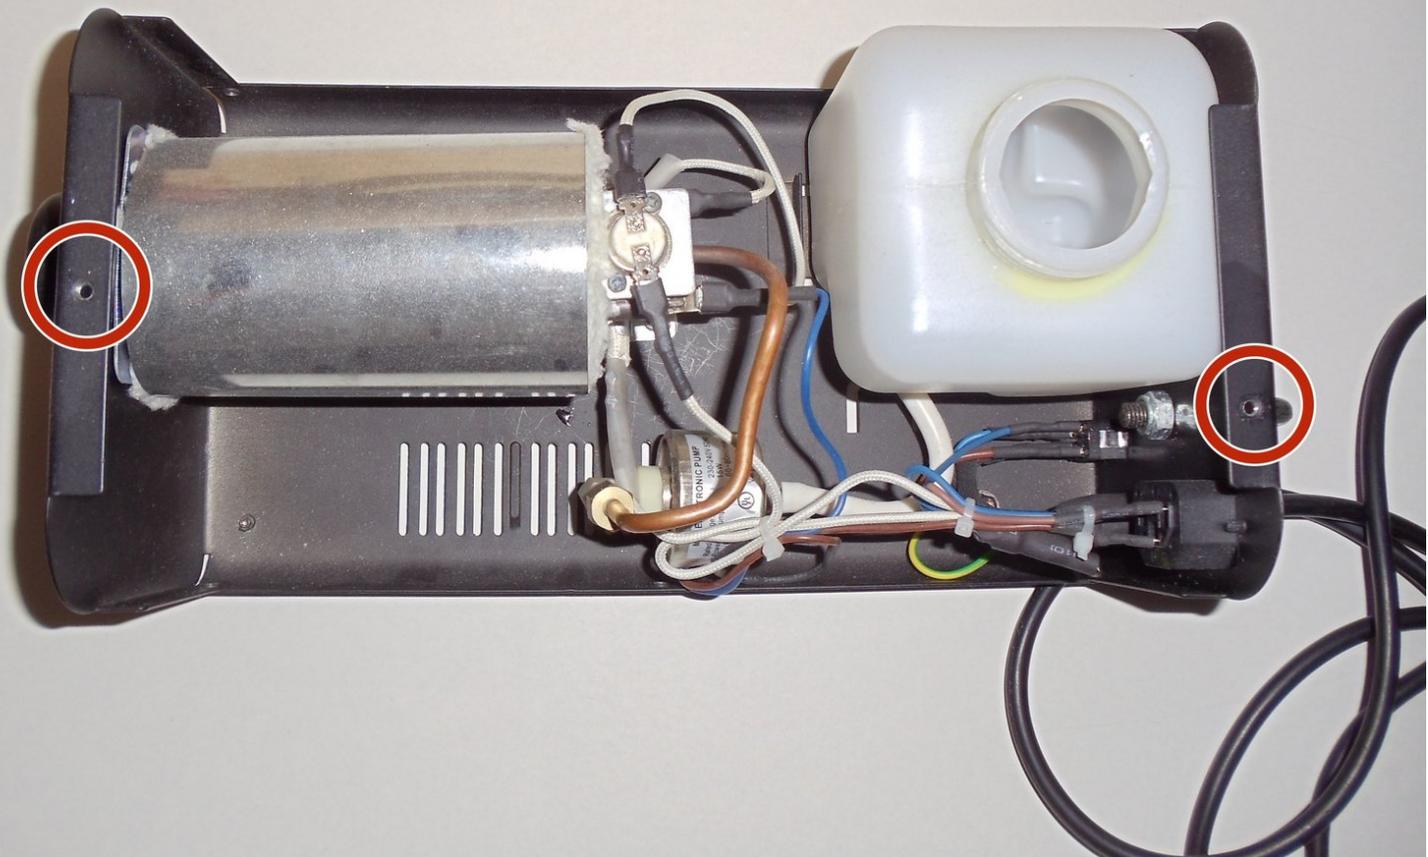

INTRODUZIONE

Le macchine del fumo economiche spesso si rompono per via della loro scarsa qualità. La maggior parte di questi danni si può riparare facilmente. Questa guida vi illustrerà come risolvere molti dei problemi che possono sorgere quando si utilizza questo tipo di macchina del fumo.


La macchina che ho riparato si chiama Eurolite N-19, ma la stessa viene venduta anche con altri nomi.



STRUMENTI:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Apertura della macchina del fumo

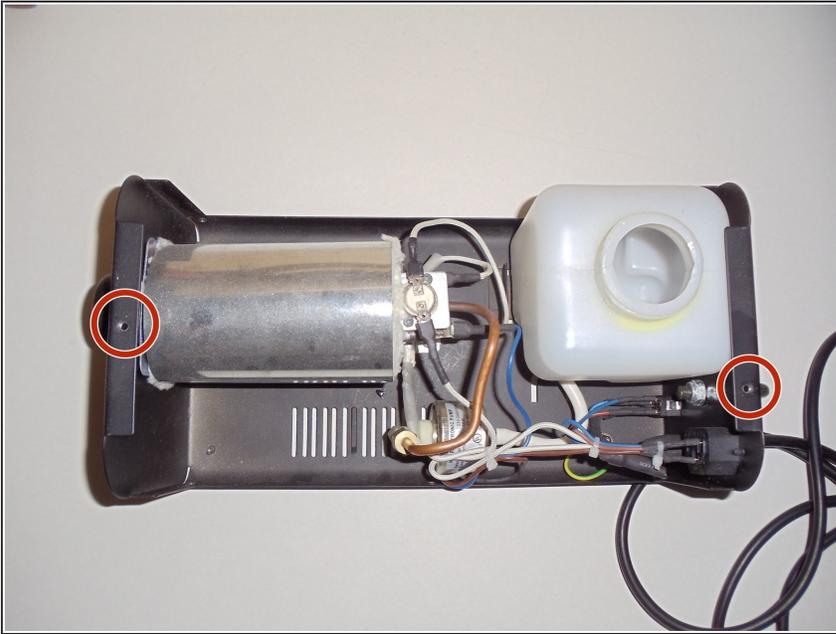


- Aprite la macchina del fumo rimuovendo le viti sui lati della macchina col cacciavite appropriato.
- Rimuovete il carter esterno della macchina del fumo.

Passo 2 — Valutazione del danno

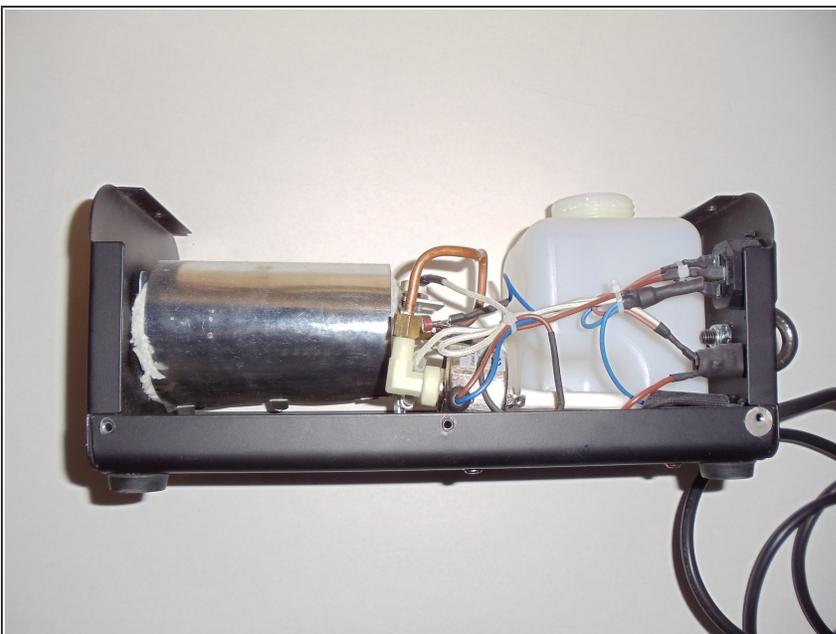

- ⓘ Se la macchina del fumo non scalda, potrebbe essersi bruciato un fusibile o un elemento riscaldante potrebbe non funzionare a dovere.
- ⓘ Se non esce fumo dalla macchina, la pompa potrebbe essere rotta.

Passo 3 — Riparare la macchina del fumo

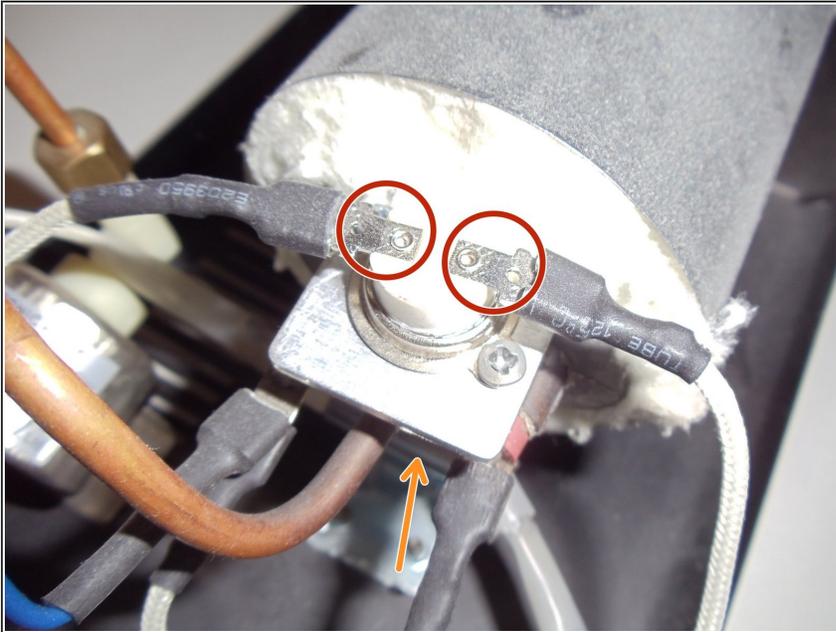

- In questo caso, tutto ciò che serviva era un nuovo fusibile e un paio di connettori a lama.
- Quindi era necessario rimuovere il fusibile e i connettori a lama e sostituirli.
- ⓘ Il fusibile in questione è situato sotto la piastra metallica indicata dalla freccia (nella fotografia non si vede bene).

Passo 4 — Rimontare la macchina del fumo



- Per rimontare la macchina seguite le istruzioni in ordine inverso.

Per rimontare la macchina seguite queste istruzioni in ordine inverso.