

Sostituzione telaio centrale Huawei 10

Prerequisito telaio centrale

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Prerequisito telaio centrale

STRUMENTI:

[iFlex Opening Tool](#) (1)

[iOpener](#) (1)

[iSlack](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

[SIM Card Eject Tool](#) (1)

Passo 1 — Display



- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto il display, concentrandoti sulle parti superiore e inferiore dello schermo.
- Usa un plettro di apertura o un iFlex per separare l'adesivo su tutti i lati del display.

 Per evitare danni al display, non spingere l'attrezzo troppo in profondità all'interno del telefono.


Passo 2



⚠ C'è un esile cavo del display tra lo schermo il telefono, stai molto attento a non strapparli via quando apri il dispositivo.


- Posiziona una ventosa o un iSlack sulla parte superiore del telefono e solleva il display dal telaio centrale.
- Non rimuovere il display, il cavo è intrappolato sotto una staffa avvitata al telefono. Puoi ribaltare il display per disporlo di piatto senza forzare sul cavo, oppure puoi semplicemente sostenerlo per eseguire i passi successivi.

Passo 3 — Svita la vite

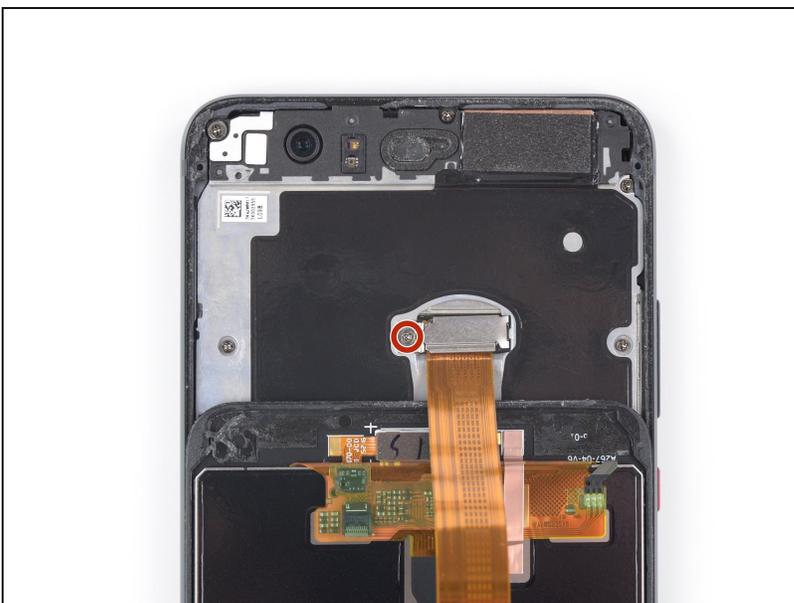


- Rimuovi la vite a croce Phillips da 3,3 mm che fissa la staffa del connettore del cavo a nastro dello schermo

Passo 4

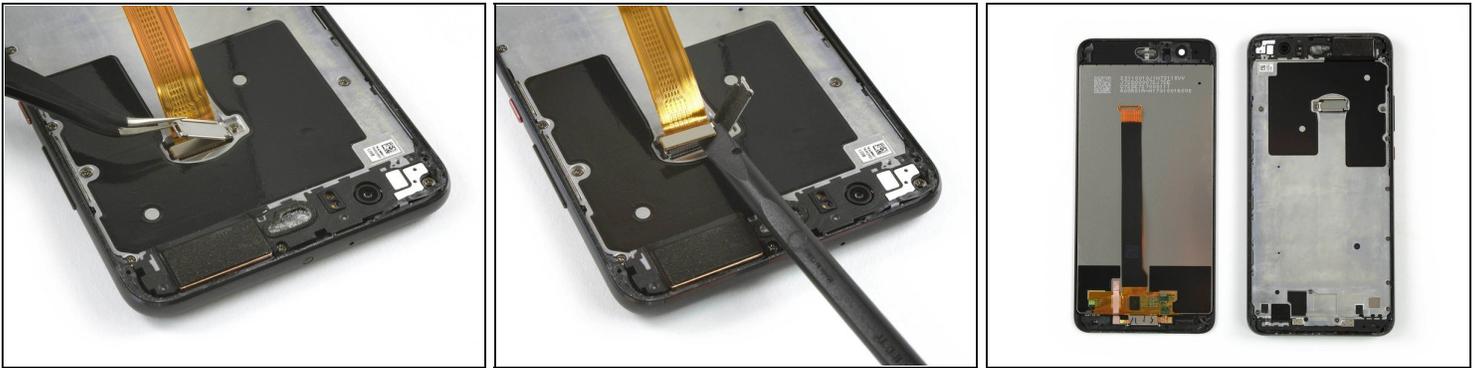


- Apri la piccola staffa metallica che copre il cavo flessibile del display.
 - Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display.
 - Rimuovi il display.
- Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).

Passo 5 — Telaio centrale

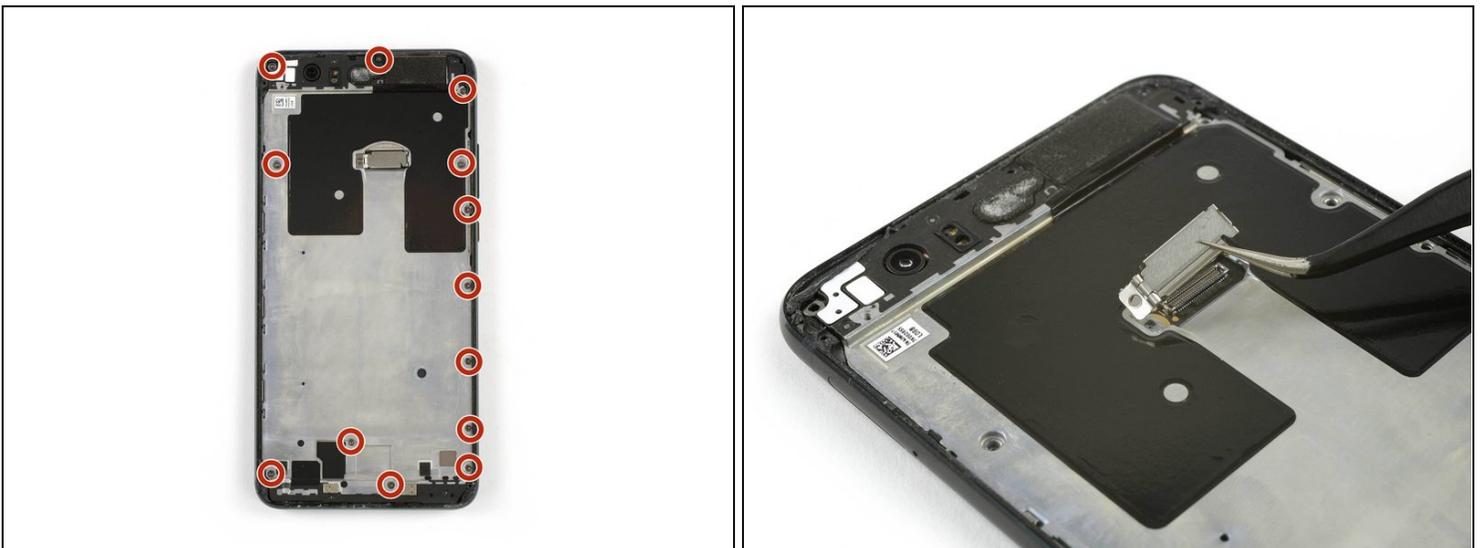

- Rimuovi le 13 viti a croce Phillips #00.
- Rimuovi il piccolo schermo metallico che tiene fermo il connettore del cavo flessibile del display.

Passo 6

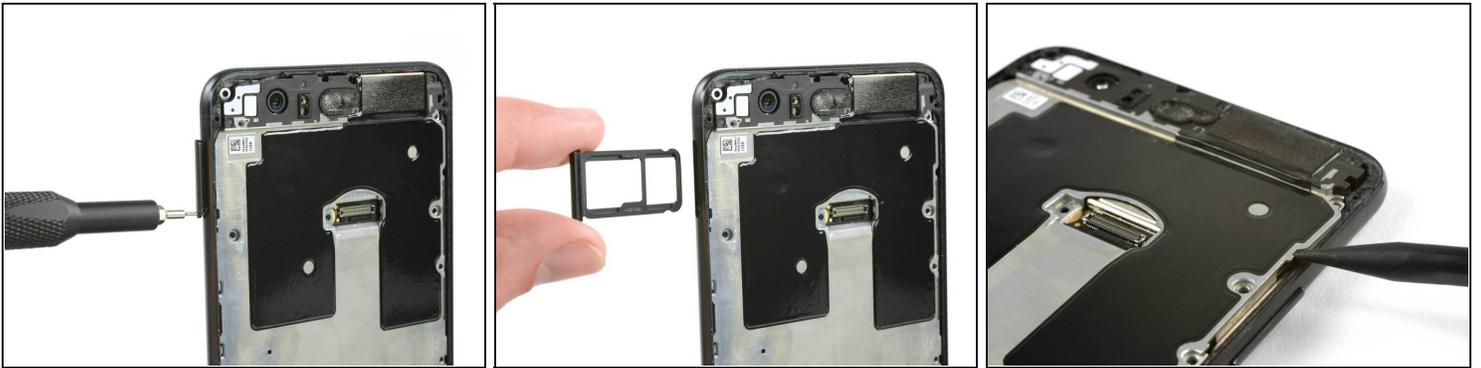

- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il telaio centrale fino ad avere una buona presa con le dita.

Passo 7



- Rimuovi il telaio centrale.
- Disconnetti il cavo flessibile della batteria con uno spudger.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando rimonti il telefono, applica del no adesivo dove necessario.