



Installare il firmware su Xbox One S

Guida creata da KimJonglan. Con l'aiuto degli u...

Scritto Da: KimJonglan



INTRODUZIONE

Guida creata da KimJonglan.

Con l'aiuto degli utenti iFixit Andrew e MervDervis.

Questa guida non sarebbe possibile senza lo script realizzato dall'utente tai1976 da gbatemp.net



STRUMENTI:

Outil pour ouvrir iFixit (1)


Tournevis Torx Security TR10 (1)

Passo 1 — Attenzione



- Prima di effettuare qualsiasi aggiornamento o modifica del software con il disco rigido collegato alla scheda madre, assicurati che tutte le connessioni alla scheda siano sicure, come ad esempio l'unità disco, altrimenti la scheda madre potrebbe brickarsi e ne occorrerà una nuova.

Passo 2 — Prerequisiti

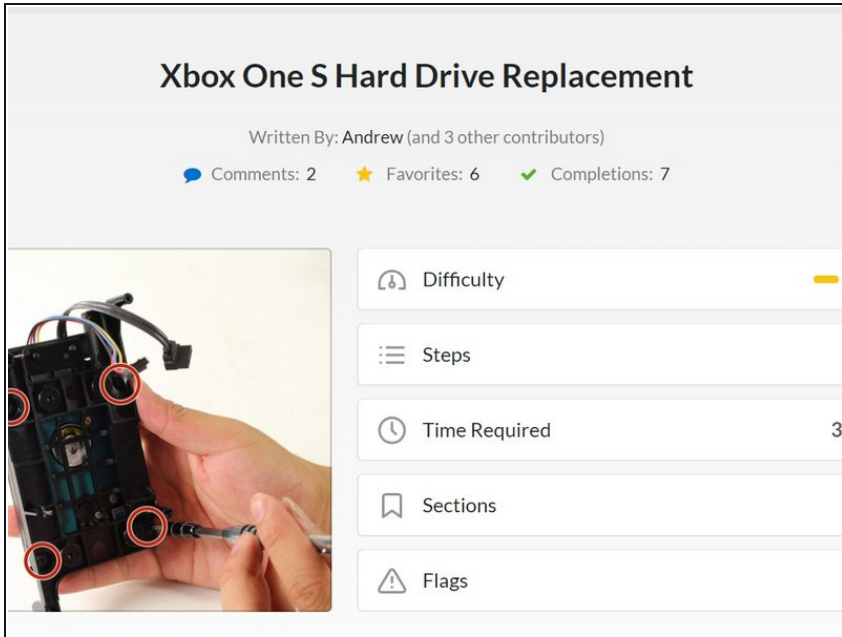


- Prima di iniziare questa guida, è meglio leggere i passi per la parte hardware, come mostrato dall'utente iFixit Andrew, al seguente link.
- [Sostituzione Disco Rigido Xbox One S](#)
- Avrai bisogno anche di un PC con sistema operativo Windows e di un lettore di dischi rigidi (da Sata Data/Power a USB)
- ❗ È noto che le unità Seagate causano problemi con il software XBox One.

Passo 3 — Collega il nuovo HDD




- Collega il nuovo disco rigido al PC. Assicurati che l'HDD si trovi in una posizione in cui non venga accidentalmente scollegato.

Passo 4 — Scarica lo Script

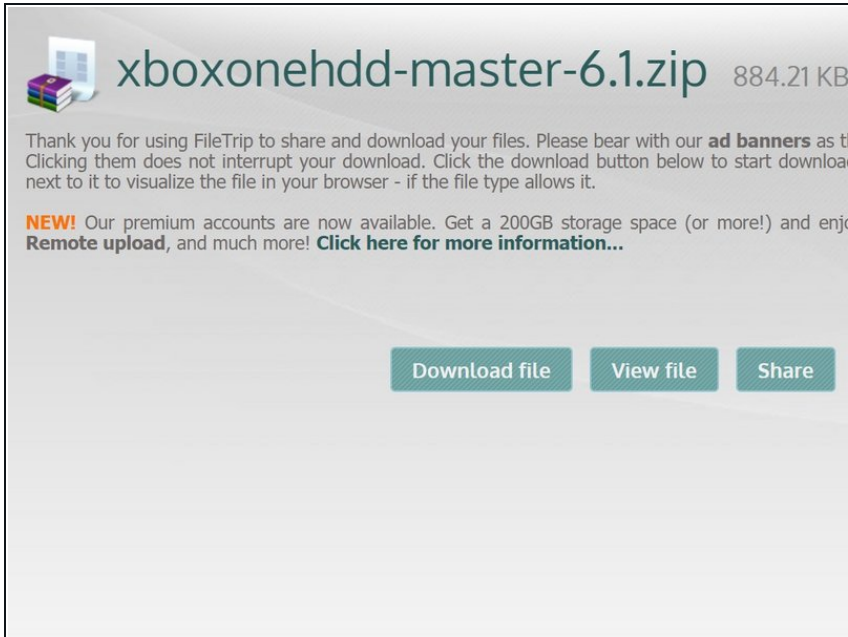

- Questo processo richiede l'esecuzione di uno script per partizionare l'HDD/SSD.
- I link sottostanti si riferiscono sia al download, sia al post originale del forum per lo script stesso, che è stato creato dall'utente tai1976, di gbatemp.net
- Estrai il file.
- <https://filetrip.net/dl?RJsmAPOKkV>
- <https://gbatemp.net/threads/xbox-one-int...>

Passo 5 — Apri il Prompt dei Comandi come Amministratore

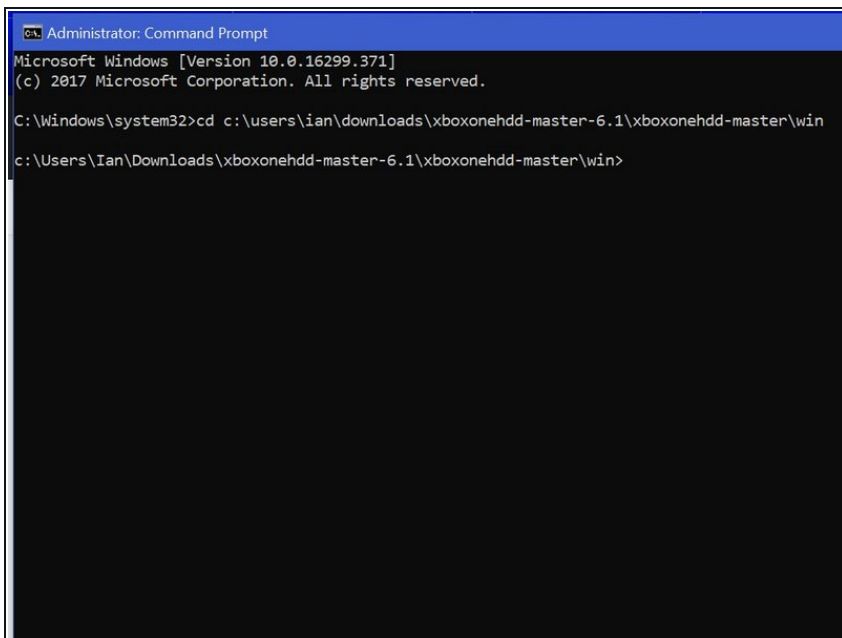

- Clicca sull'icona Windows/Menù Avvio e digita "CMD", clicca con il tasto destro del mouse e seleziona "Esegui come amministratore".
- Digita il comando "cd C:\Users\(\Tuo Nome)\Downloads\xboxonehdd-master-6.1 \xboxonehdd-master\win"
- Sostituisci (\Tuo Nome) con il nome del tuo profilo utente.

Passo 6 — Esegui il file Batch

```
Administrator: Create Xbox One Drive 2018.01.17.6.1

*****
* create_xbox_drive.bat:                                *
* This script creates a correctly formatted Xbox One HDD against the *
* drive YOU select.                                       *
* USE AT YOUR OWN RISK                                    *
*                                                         *
* Created      2016.06.30.2.0                             *
* Last Updated 2018.01.17.6.1                             *
*****

* Administrative permissions required. Detecting permissions... *
* Administrative permissions confirmed                          *

* English language availability required. Checking...         *
* English language availability confirmed                      *

* This script will temporarily change the command line interface to *
* English and change it back when complete.                  *

Press any key to continue . . .
```

- Esegui il comando "create_xbox_drive"
- I passi successivi consistono nel creare un'unità con 500 GB, 1 TB o 2 TB di memoria. Se in qualsiasi momento dovessi perderti, nella cartella estratta c'è un file readme che può essere d'aiuto.

Passo 7 — Segui le istruzioni a video

```
Administrator: Create Xbox One Drive 2018.01.17.6.1

*****
* create_xbox_drive.bat:                                *
* This script creates a correctly formatted Xbox One HDD against the *
* drive YOU select.                                       *
* USE AT YOUR OWN RISK                                    *
*                                                         *
* Created      2016.06.30.2.0                             *
* Last Updated 2018.01.17.6.1                             *
*****

* Administrative permissions required. Detecting permissions... *
* Administrative permissions confirmed                          *

* English language availability required. Checking...         *
* English language availability confirmed                      *

* This script will temporarily change the command line interface to *
* English and change it back when complete.                  *

Press any key to continue . . .
```

```
Administrator: Create Xbox One Drive 2018.01.17.6.1

[ Englishize Cmd v1.7a ]

# This script changes command line interface to English.
# Designed for localized non-English Windows Vista or above. Any languages.
# Note 1. A few programs without a .mui aren't affected, e.g. xcopy
#       2. _files_to_process.txt can be customized to cover more/less commands
#       3. English MUI can be installed through Windows Update or Vistalizator
#          to support GUI programs such as Paint.

# Completed. To restore, run restore.bat

"This is a 64 Bit Operating System"

Select drive creation type:
(a) Replace/Upgrade w/o a working original drive (Standard Only)
(b) Replace/Upgrade keeping original drive data (Standard and Non)
(c) Fix GUID values w/o formatting the drive (Standard and Non)
(d) Backup "System Update" to current directory (Standard and Non)
(e) Check all partitions for file system errors (Standard and Non)
(f) Wipe drive of all partitions and GUID values (Standard and Non)
(g) CANCEL
?
```

- Per questo tutorial, stiamo utilizzando la prima opzione (a) Sostituisci/Aggiorna senza un disco originale funzionante.

Passo 8 — Proegui (continua)

```
Administrator: Create Xbox One Drive 2018.01.17.6.1
# Completed. To restore, run restore.bat
"This is a 64 Bit Operating System"

Select drive creation type:
(a) Replace/Upgrade w/o a working original drive (Standard Only)
(b) Replace/Upgrade keeping original drive data (Standard and Non)
(c) Fix GUID values w/o formatting the drive (Standard and Non)
(d) Backup "System Update" to current directory (Standard and Non)
(e) Check all partitions for file system errors (Standard and Non)
(f) Wipe drive of all partitions and GUID values (Standard and Non)
(g) CANCEL

?a

* Scanning for connected USB/SATA drives . . .

Microsoft DiskPart version 10.0.16299.15
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: LAPTOPHUFFUKKA

Disk ##  Status      Size  Free  Dyn  Gpt
-----  -
Disk 0   Online        238 GB   0 B   *
Disk 1   Online         14 GB   0 B   *
Disk 2   Online        298 GB   0 B   *

* Select TARGET Xbox One Drive . . .
Press 3 to CANCEL or use a Disk Number from the list above (default 3 in 30 seconds) [0,1,2,3]?2
* Does selected disk contain C: Checking...
* Does not contain C: can continue

The protective MBR's 0xEE partition is oversized! Auto-repairing.
The protective MBR's 0xEE partition is oversized! Auto-repairing.

GUID                               Dev Size  Name
44C68285-2231-4D2F-9909-22293886923D
The syntax of the command is incorrect.
90C9FFCD-291B-459E-B942-8C6FF4C28CBE E:  GB Healthy 'Sheila'
WARNING: This will erase all data on this disk. Continue [Y,N]?Y

* Disk 2 will be formatted as an Xbox One . . .

Select partition layout:
(a) 500GB Standard
(b) 1TB Standard
(c) 2TB Standard
```

- Assicurati di scegliere l'unità giusta da formattare, il Disco 0 è quasi sempre destinato al sistema operativo, **NON SCEGLIERE IL DISCO 0**.
- Ti verrà chiesto di confermare la scelta.
- Poi dovrai scegliere la dimensione dell'unità che hai creato.

Passo 9 — Comando eseguito

```
Administrator: Create Xbox One Drive 2018.01.17.6.1

Volume 0      C      NTFS  Partition  237 GB  Healthy  Boot
Volume 1      Recovery  NTFS  Partition  499 MB  Healthy  Hidden
Volume 2      FAT32  Partition  100 MB  Healthy  System
Volume 3      D      USB   NTFS  Removable 14 GB  Healthy
Volume 4      U      Temp Conten  NTFS  Partition  41 GB  Healthy
Volume 5      V      User Conten  NTFS  Partition  365 GB Healthy
Volume 6      W      System Supp  NTFS  Partition  40 GB  Healthy
Volume 7      X      System Upda  NTFS  Partition  12 GB  Healthy
Volume 8      Y      System Upda  NTFS  Partition  7168 MB Healthy

GUID                               Dev Size  Name
A2344BDB-D6DE-4766-9EB5-4109A12228E5 (500GB)
B3727DA5-A3AC-4B3D-9FD6-2EA54441011B U:  41 GB 'Temp Content'
869BB5E0-3356-4BE6-85F7-29323A675CC7 V:  365 GB 'User Content'
C90D7A47-CCB9-4CBA-8C66-0459F6885724 W:  40 GB 'System Support'
9A056AD7-32ED-4141-AEB1-AFB9BD5565DC X:  12 GB 'System Update'
24B2197C-9D01-45F9-A8E1-DBBCFA161EB2 Y:  7168 MB 'System Update 2'

* Found 'System Update' X: drive.
* Script execution complete.
* This script will now change the command line interface back to the *
* default language.
Press any key to continue . . .
```

- Una volta che la riga di comando visualizza 6 righe di numeri lunghi sotto alla scritta "GUID", il comando è terminato.
- Se non dovesse funzionare, pulisci il disco con diskpart, trovi il link qui sotto, e riprova.
- <http://knowledge.seagate.com/article/s/en...>

Passo 10 — Scarica il Firmware

Step 1: Welcome to the Xbox One System Update Solution

This solution can help you troubleshoot errors caused by an unsuccessful system update on your Xbox One console. It can also help if you need to update your console offline.

Note If your Xbox One console software doesn't update successfully, you may encounter one of several situations. The console might display an error message or error code during or following the update, or the console might not start correctly after the update is complete.

Do you need to troubleshoot a system update error, or perform an offline system update?



Step 2: Perform an Offline System Update

The Xbox One Offline System Update (OSU) process allows you to update your console by downloading a file to a USB flash drive and then installing that file directly onto your Xbox One console.

To use the Offline System Update, you'll need:

- A Windows-based PC with an Internet connection and a USB port.
- A USB flash drive with a minimum 4 GB of space formatted as NTFS.

Which Xbox One console are you updating?



To use the Offline System Update, you'll need:


- A Windows-based PC with an Internet connection and a USB port.
- A USB flash drive with a minimum 4 GB of space formatted as NTFS.

Most USB flash drives come formatted as FAT32 and will have to be reformatted to NTFS. Note that formatting a USB flash drive for this procedure will erase all files on it. Back up any files on your flash drive before you format the drive. For information about how to format a USB flash drive to NTFS using a PC, see [How to format a flash drive to NTFS](#) in Windows.

1. Plug your USB flash drive into a USB port on your computer.
2. Open the Offline System Update file OSU1.
3. Click **Save** to save the console update .zip file to your computer.
4. Unzip the file by right-clicking on the file and selecting **Extract all** from the pop-up menu.
5. Copy the **\$SystemUpdate** file from the .zip file to your flash drive.
Note The files should be copied to the root directory, and there shouldn't be any other files on the flash drive.
6. Unplug the USB flash drive from your computer.


- Recati sul sito ufficiale dell'XBox e scarica un file chiamato OSU 1.
- <https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/...>
- Seleziona "Devo aggiornare la mia console offline".
- Seleziona "Xbox One S o Xbox One X".
- Clicca sul link verde "OSU1" per avviare il download.

Passo 11 — Copia i files

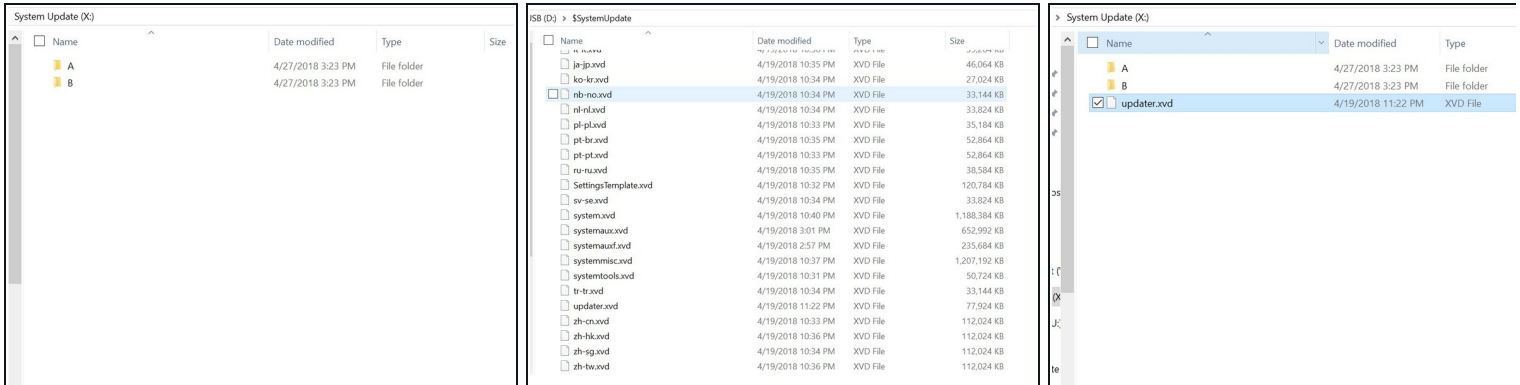


- Accedi all'unità System Update (X) e crea 2 cartelle, rinominala "A" e "B".
- Estrai tutti i file da OSU1, e copia tutto in \$SystemUpdate, tranne "updater.xvd".
- Incolla questi file nelle cartelle "A" e "B" che hai creato.
- Copia "updater.xvd" da \$SystemUpdate e incollalo nella root di System Update (X)
- Nota che è necessario scaricare il file bootanim.dat e memorizzarlo nelle cartelle "A" e "B". Sono scaricabili due versioni diverse, per OG / S o per X. Senza il file la Xbox si avvierà con uno schermo nero sul menu al posto del logo di avvio.

Passo 12 — Reinserisci l'hard disk nell'XBox

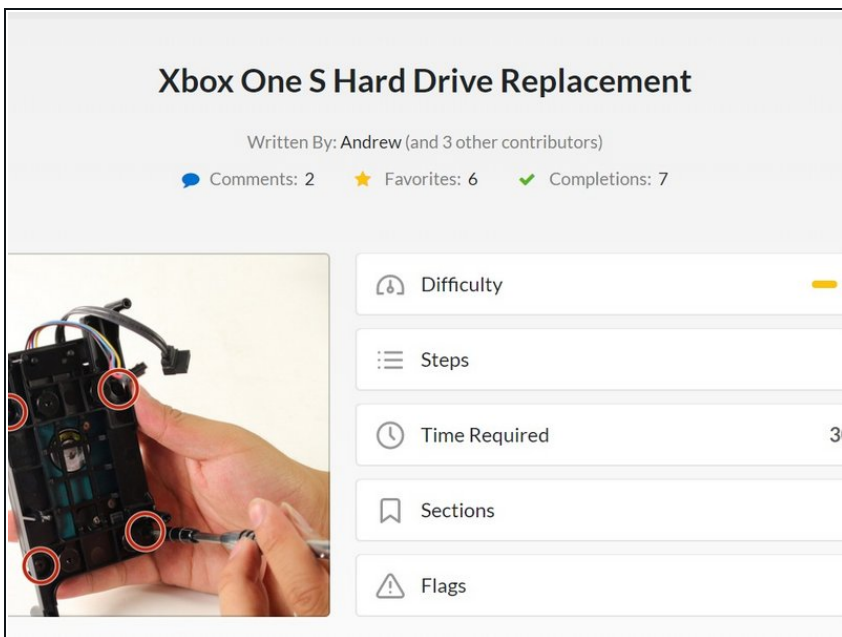

- Espelli il supporto in modo sicuro e rimettilo nell'XBox.
- Riassembla l'XBox e poi avviala.
- [Sostituzione Disco Rigido Xbox One S](#)
- Se l'XBox ti dà problemi, avvia un Reset di fabbrica per risolverli.
- <https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/...>

Passo 13 — Riavvia la console

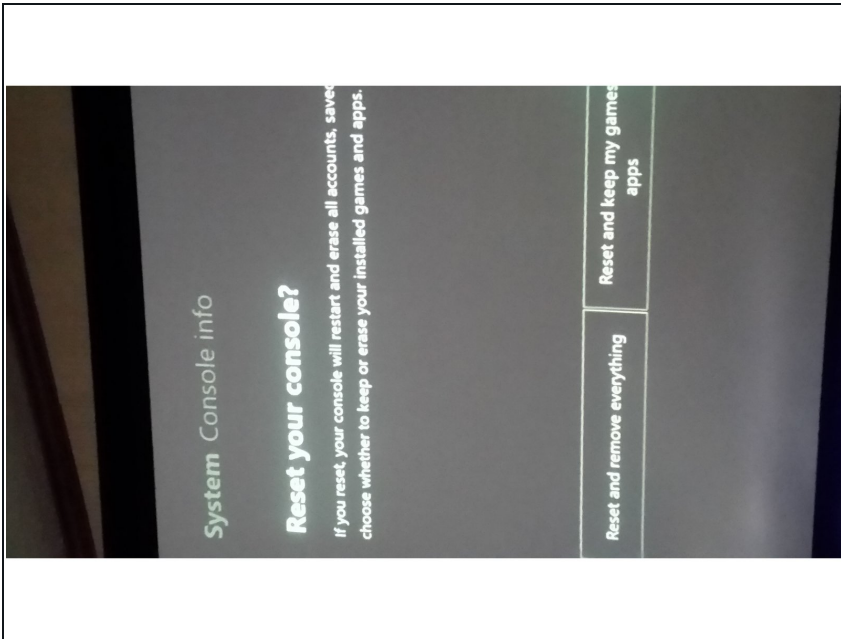

- Alcuni utenti hanno avuto problemi di accesso dopo l'aggiornamento a ssd. Se questo si verifica, è sufficiente reimpostare la console (mantenendo giochi e applicazioni, se necessario) e questo dovrebbe risolvere il problema.
- Coloro che hanno impostato la Xbox in modalità "risparmio energetico" per l'avvio, possono sperimentare uno schermo nero di 20-30 secondi prima dell'avvio. Cambiare questa impostazione in "instant on" risolve questo problema.
- Ora goditi velocità r/w 20 volte maggiori e tempi di caricamento pari a una frazione di quelli di un HDD standard.

Passo 14 — Hai finito



- Hai finito, goditi la tua XBox!
- Nota: La procedura funziona anche con i dischi allo stato solido.

Per rimontare il dispositivo, rimetti il disco rigido nella Xbox One S e rimontala.