




Sostituzione/installazione di un modulo di memoria RAM sul Dell Precision 7510

In questa guida vi illustreremo come sostituire...

Scritto Da: Johnathan Hammond

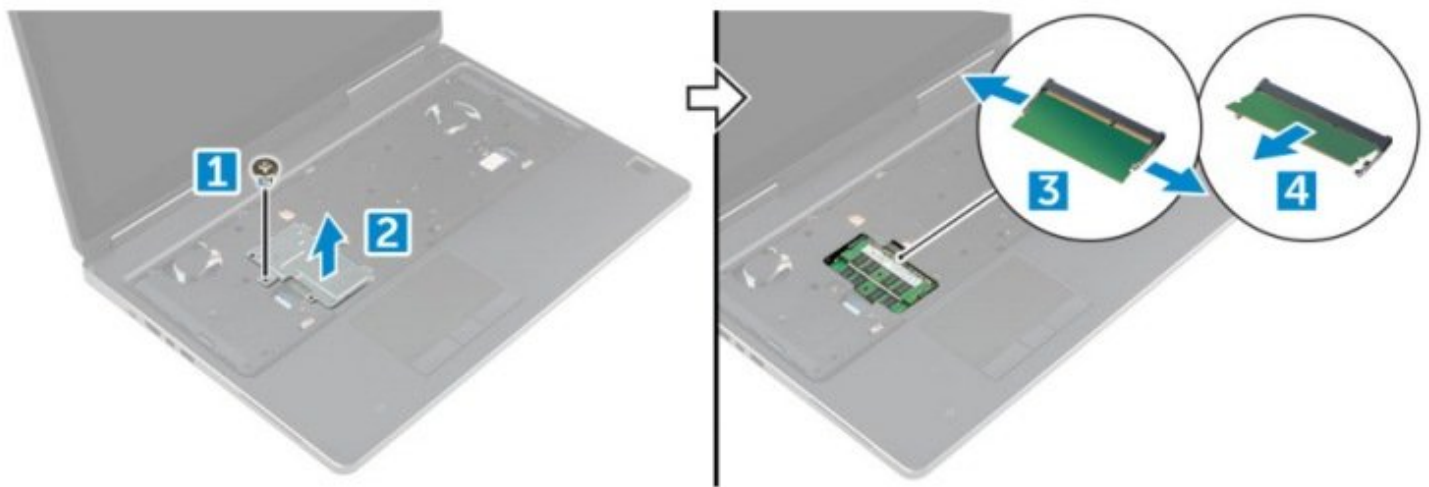

INTRODUZIONE


In questa guida vi illustreremo come sostituire o installare un modulo di memoria RAM.



STRUMENTI:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — Rimozione del coperchio della batteria

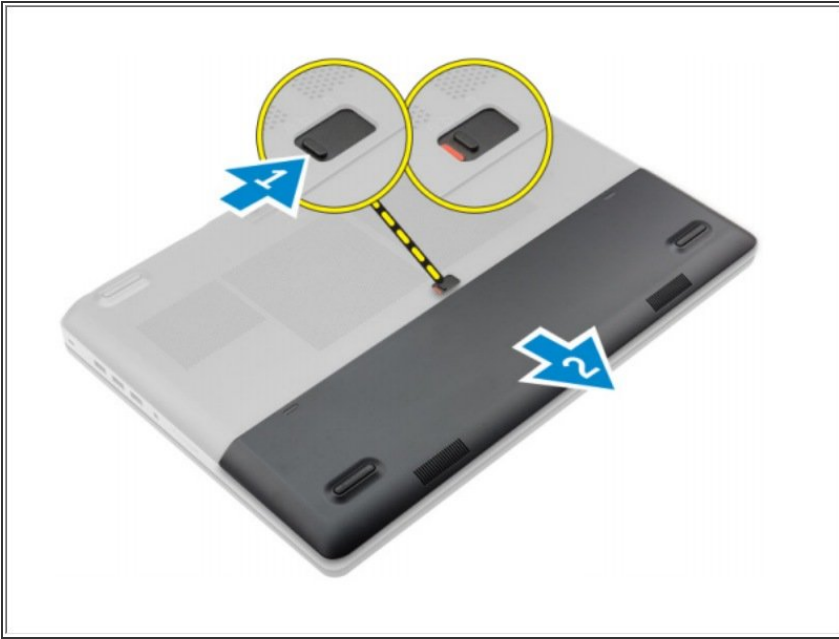


- Fate scorrere il pulsante di blocco per liberare il coperchio della batteria.
- Fate scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia e sollevatelo per rimuoverlo dal computer.

Passo 2 — Rimozione del coperchio della batteria

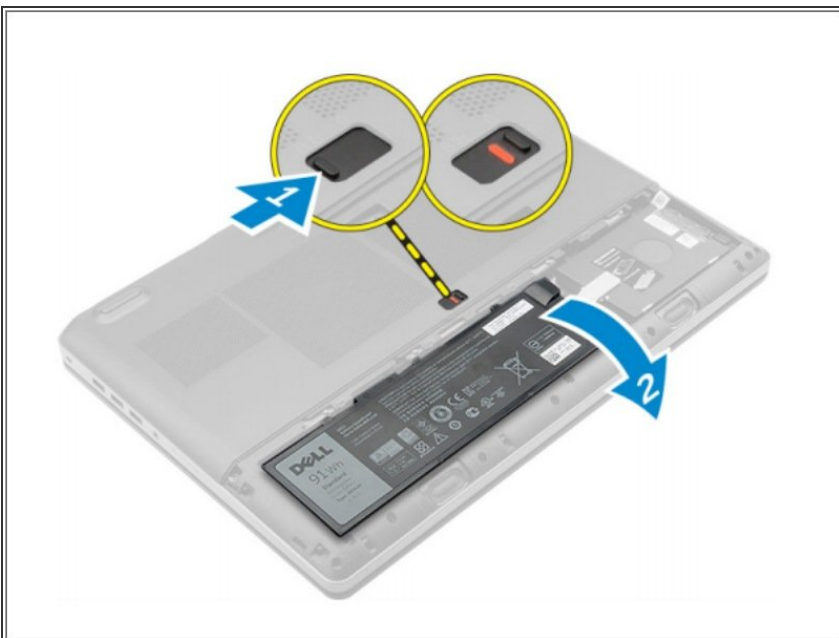

- Fate scorrere il pulsante di blocco per liberare il coperchio della batteria.
- Fate scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia e sollevatelo per rimuoverlo dal computer.

Passo 3 — Rimozione del disco fisso

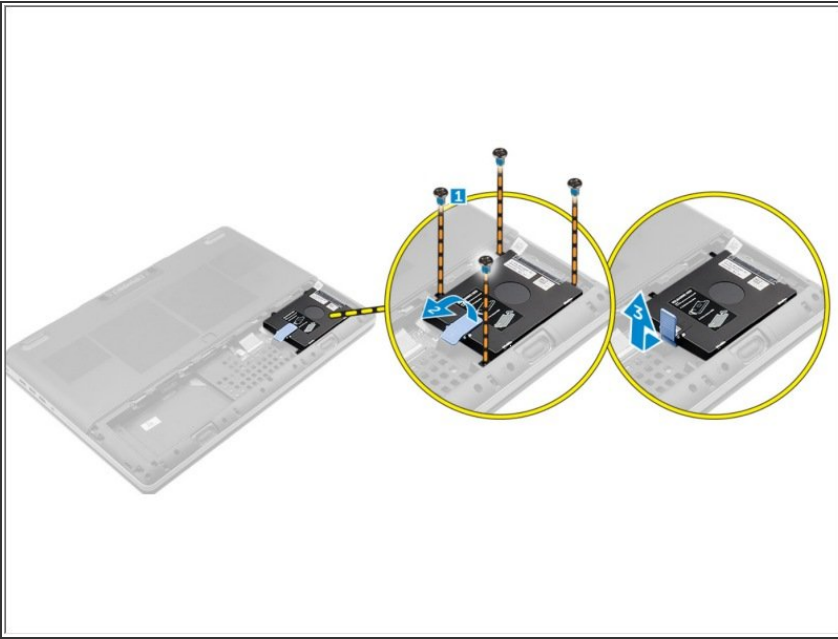


- Rimuovete le viti che trattengono il disco fisso.
- Sollevate il dispositivo di blocco del disco fisso e portatelo in posizione di sblocco.
- Fate scorrere il disco fisso e sollevatelo per rimuoverlo dal computer.

Passo 4 — Rimozione delle viti




- Rimuovete le viti che fissano il disco fisso al supporto. Sollevate il disco fisso e toglietelo dal supporto.

Passo 5 — Scollegamento dei cavi della tastiera

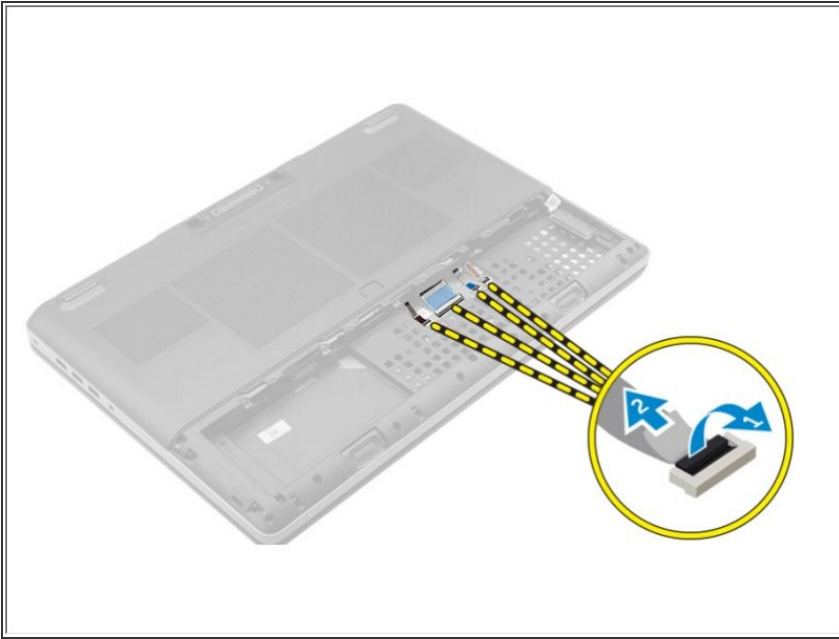


- Sollevate il nastro per raggiungere i cavi.
- Sollevate la linguetta e scollegate i cavi della tastiera dalla scheda madre.

Passo 6 — Rimozione della tastiera

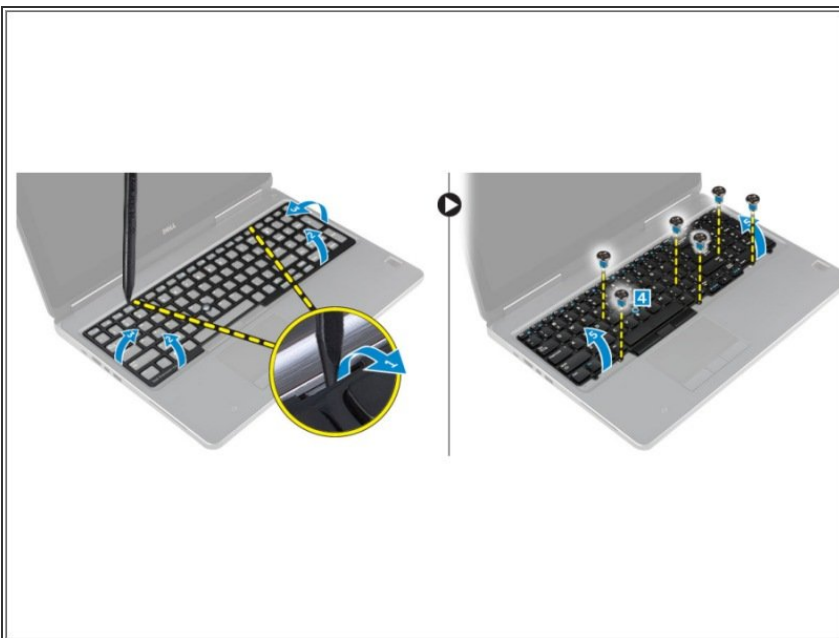


- Sollevate il telaio della tastiera partendo dal basso e aiutatevi facendo leva sul bordo superiore per rimuoverlo dal computer.
- Rimuovete le viti che fissano la tastiera al computer.
- Sollevate la parte frontale e fate scorrere la tastiera per rimuoverla dal computer.

Passo 7 — Rimozione del modulo di memoria RAM

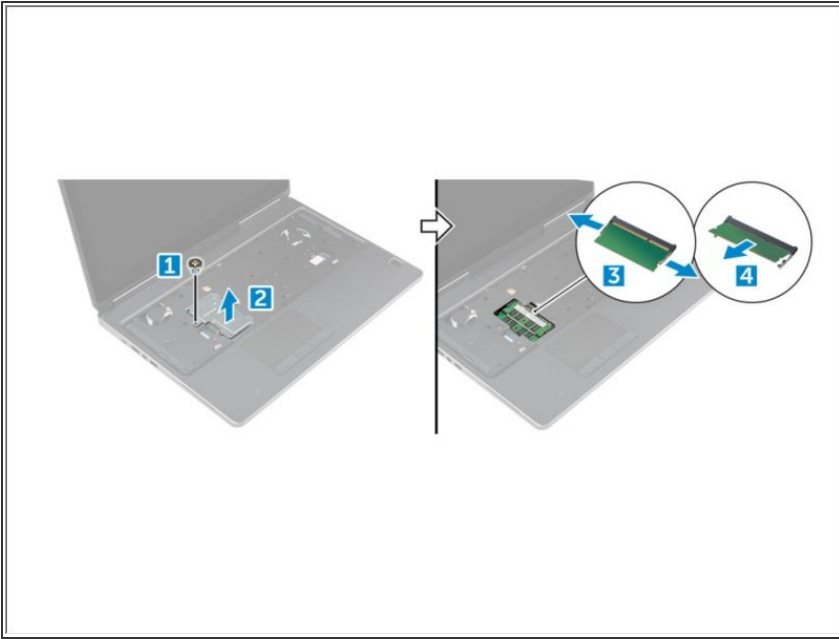

- Rimuovete le viti che fissano il coperchio di protezione delle RAM.
- Sollevate e rimuovete il coperchio di protezione dal computer.
- Fate leva sui perni di ritenzione per allargarli fino a che il modulo di memoria non viene rilasciato.
- Sollevate delicatamente il modulo di memoria, sfilatelo e rimuovetelo dal computer.

Passo 8 — Rimozione del modulo di memoria RAM

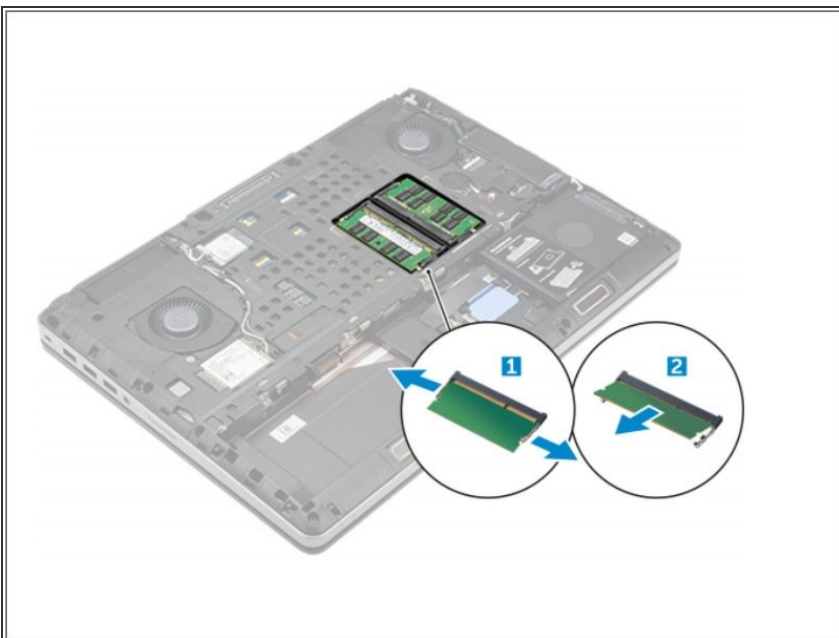

- Fate leva sui perni di ritenzione per allargarli fino a che il modulo di memoria principale non viene rilasciato.
- Sollevate delicatamente il modulo di memoria principale, sfilatelo e rimuovetelo dal computer.