



Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite

Rimuovi e sostituisci il gruppo display e relativo telaio del tuo Huawei P10 Lite.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere e sostituire il gruppo display e relativo telaio del tuo Huawei P10 Lite.

Se il vetro del display è rotto, posiziona ampie strisce di nastro adesivo su di esso prima di iniziare la riparazione. In questo modo proteggerai gli occhi e favorirà la pulizia.

In fase di riassettaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario.



STRUMENTI:

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



COMPONENTI:

- [Huawei P10 Lite Screen](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore




- Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
 - Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
- ⓘ Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, [usa un iOpener](#) per ammorbidirlo.

Passo 2



- Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
- Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.

Passo 3

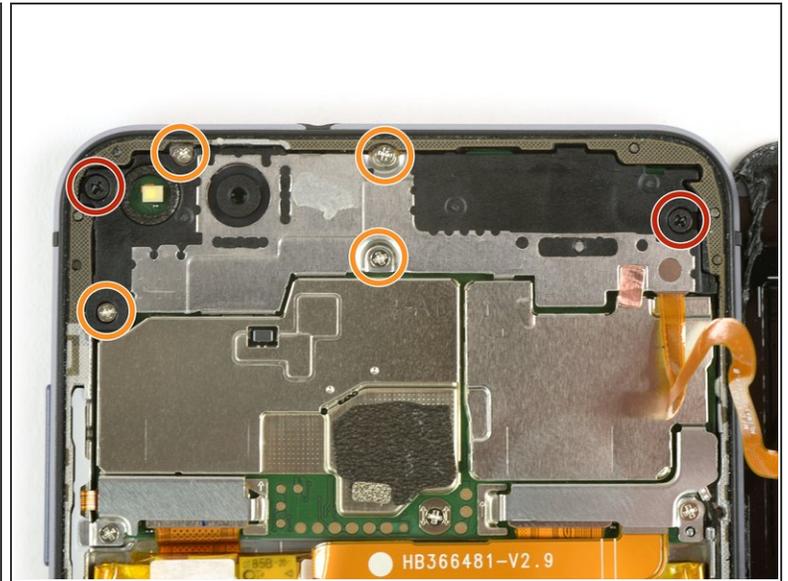

- Svita le due viti Phillips #00.
- Svita le quattro viti Phillips #000.

Passo 4



- Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
- ⓘ In fase di riassettaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.

Passo 5 — Disconnessione batteria




- Rimuovi la vite a croce che tiene in posizione la piastra del connettore della batteria.
- Rimuovi la piastra del connettore della batteria.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria.

Passo 6 — Batteria




- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
- Inserisci uno spudger tra la batteria e il telaio centrale per creare una fessura.
 - ⚠ **Stai attento a non forare o piegare la batteria.**
- Inserisci un plettro di apertura oppure usa lo spudger nella fessura per tagliare l'adesivo sotto la batteria.
 - ⚠ **Ci sono dei cavi flessibili che passano sotto la batteria. Stai attento a non danneggiarli con i tuoi attrezzi.**

Passo 7

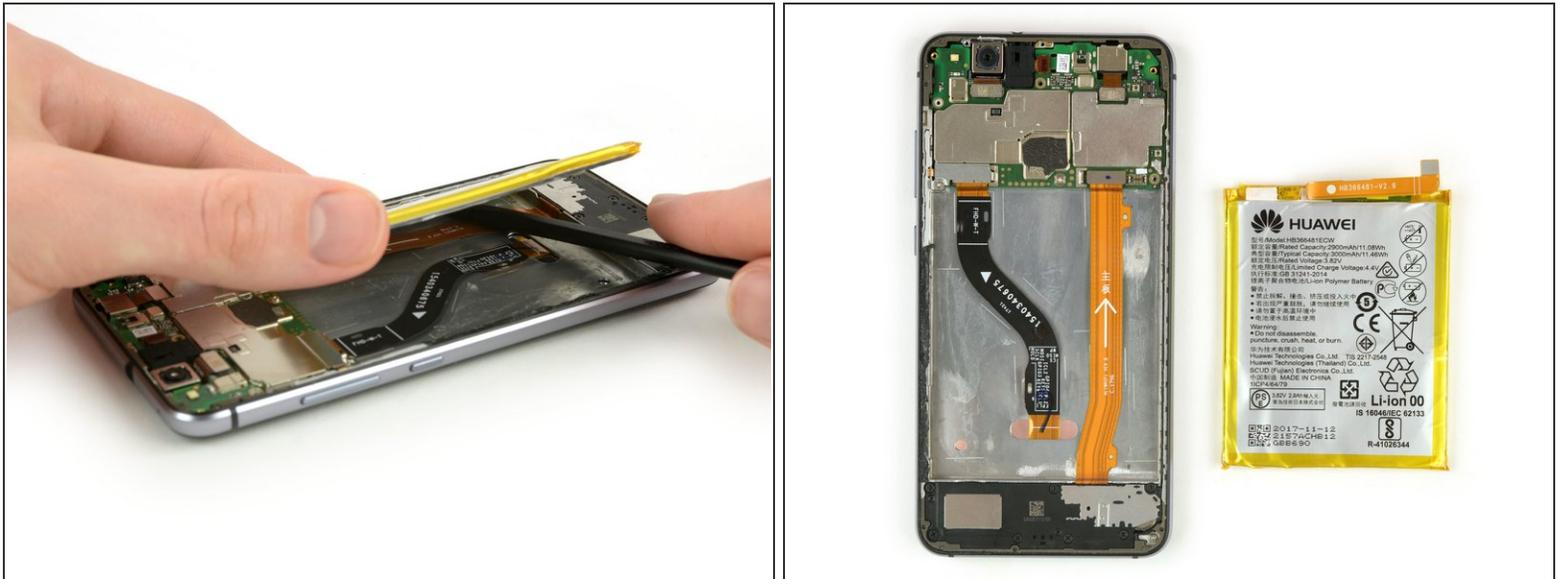


- Usa uno spudger per tagliare il resto dell'adesivo e staccare la batteria dal telefono.
 - Rimuovi la batteria.
- Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).
- ⚠ Non rimettere mai al suo posto una batteria che sia stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.**

Passo 8 — Vassoio scheda SIM

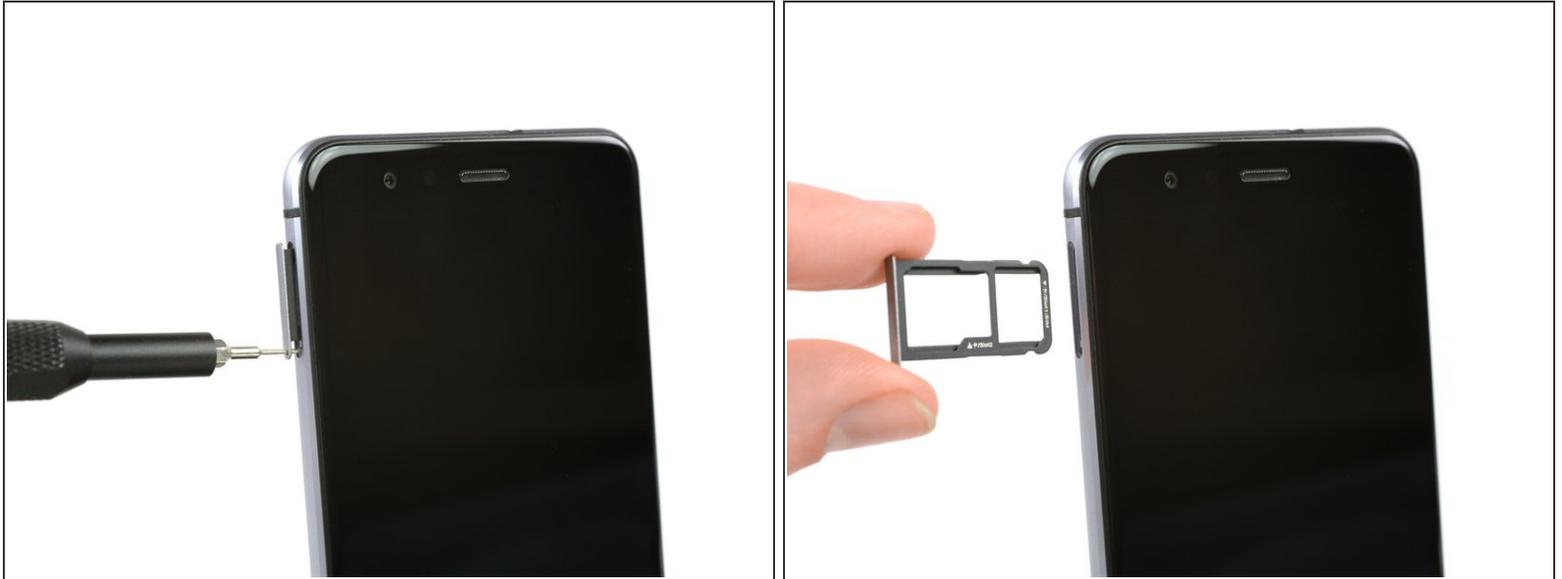


- Usa uno strumento di rimozione SIM o una punta cacciavite specifica e premi nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.

Passo 9 — Gruppo display e relativo telaio

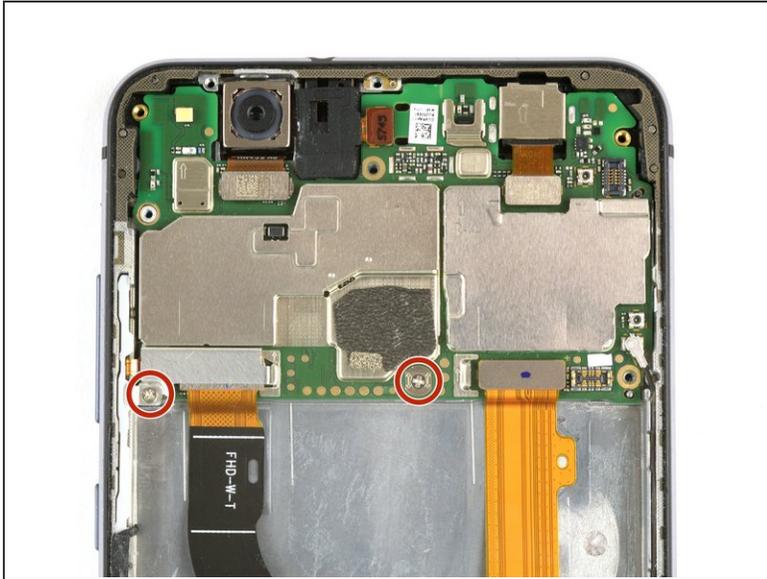

- Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
- Rimuovi la staffa del cavo flessibile del display con delle pinzette.

Passo 10

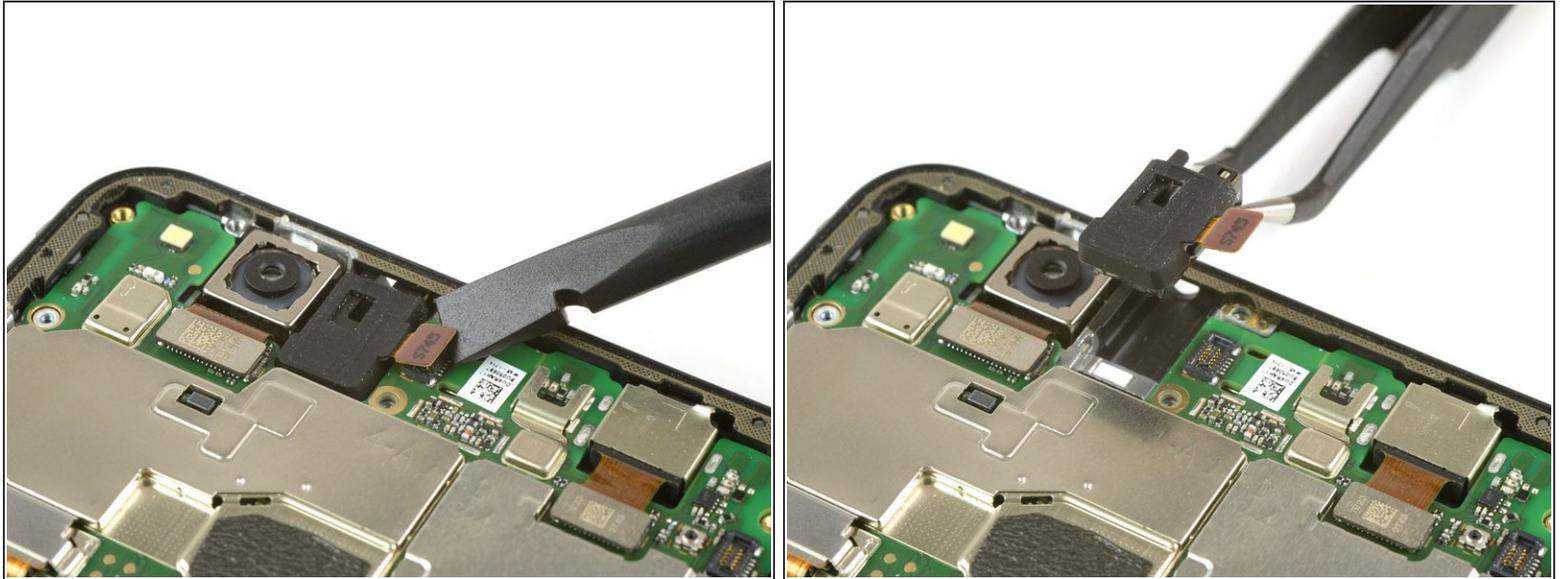


- Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del jack cuffie.

⚠ Benché il jack cuffie non sia incollato al telaio centrale, è infilato in profondità nel suo supporto. Stai attento a non danneggiarlo in fase di rimozione.

- Rimuovi il cack cuffie.

Passo 11

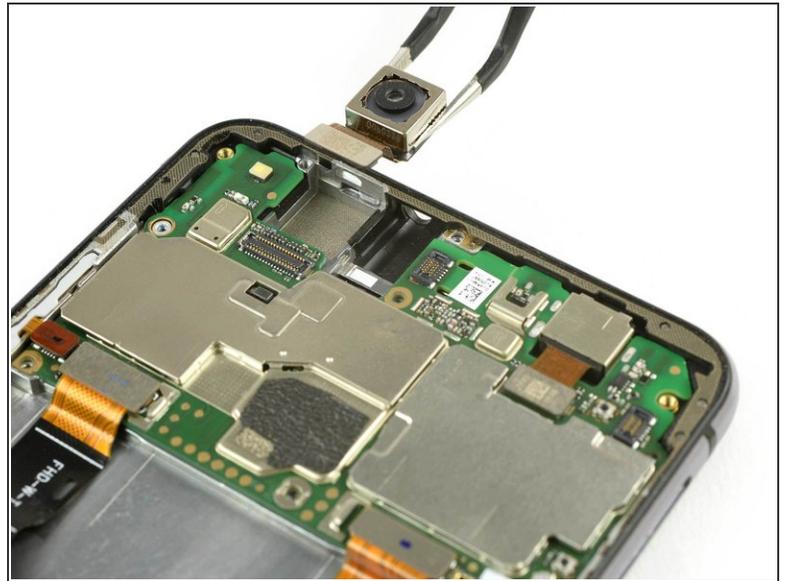


- Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera posteriore.
- Rimuovi la fotocamera posteriore.

Passo 12



- Usa uno spudger per disconnettere i pulsanti del volume e dell'accensione, il display e il cavo flex principale.


Passo 13

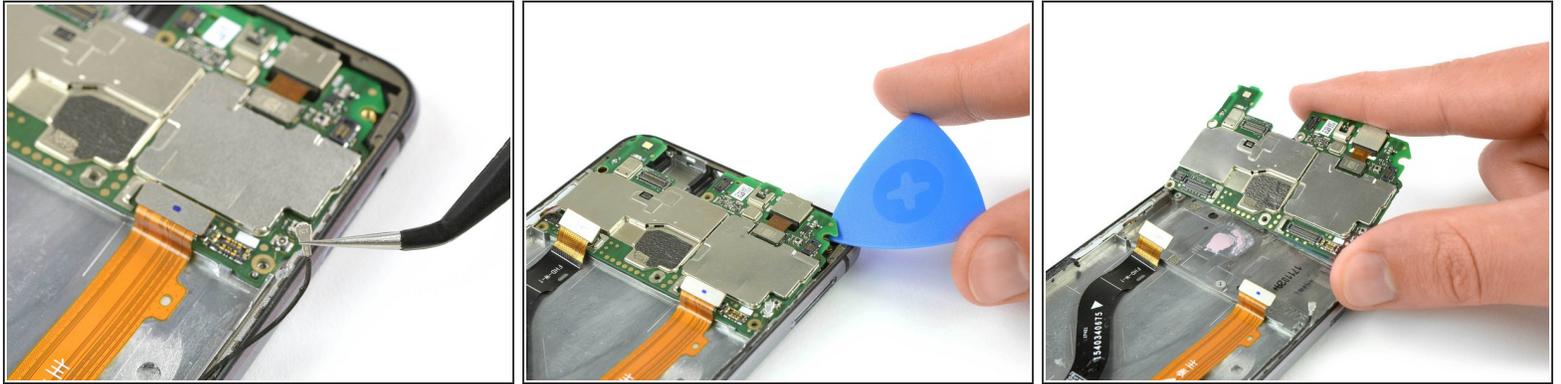

- Stacca il cavo di antenna con delle pinzette.
- I punti di saldatura di alcuni cavi di antenna potrebbero essere fragili, quindi stai attento a non romperli mentre tiri via il cavo dalla scheda madre.
- Usa un plettro di apertura per sollevare la scheda madre fino ad avere una buona presa con le dita.

⚠ La fotocamera principale è ancora collegata alla scheda madre. Stai attento a non danneggiarla quando rimuovi la scheda stessa.

- Togli la scheda madre.
- ☞ Sul retro della scheda madre ci sono dei pad termici (delle masse rosa gomgnose) per la dissipazione del calore. Se questi pad termici si rompono, sono rinsecchiti o aderiscono al vecchio gruppo display, puoi [applicare dei nuovi pad termici](#) al nuovo gruppo display o alla scheda madre.

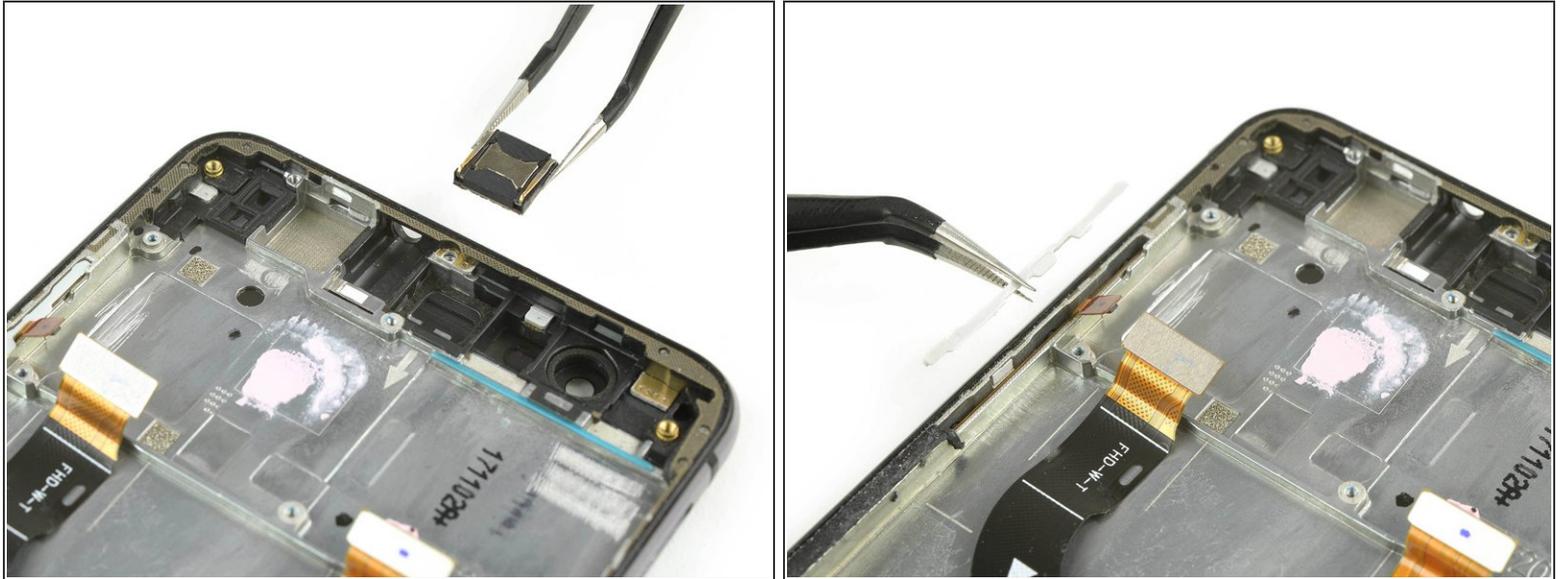Passo 14

- Con delle pinzette, rimuovi l'altoparlante voce.
- Usa ancora le pinzette per rimuovere la cover di plastica del cavo flessibile dei pulsanti del volume e dell'accensione.

Passo 15



- Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo tra il telaio centrale e il cavo flessibile dei pulsanti del volume e dell'accensione.

! Il cavo flessibile dei pulsanti del volume dell'accensione è un po' incollato e difficile da rimuovere. Puoi [usare un iOpener](#) per ammorbidire un po' l'adesivo.


- Rimuovi con delicatezza il cavo flessibile dei pulsanti del volume e dell'accensione con delle pinzette.

Passo 16



- Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione l'altoparlante.

Passo 17

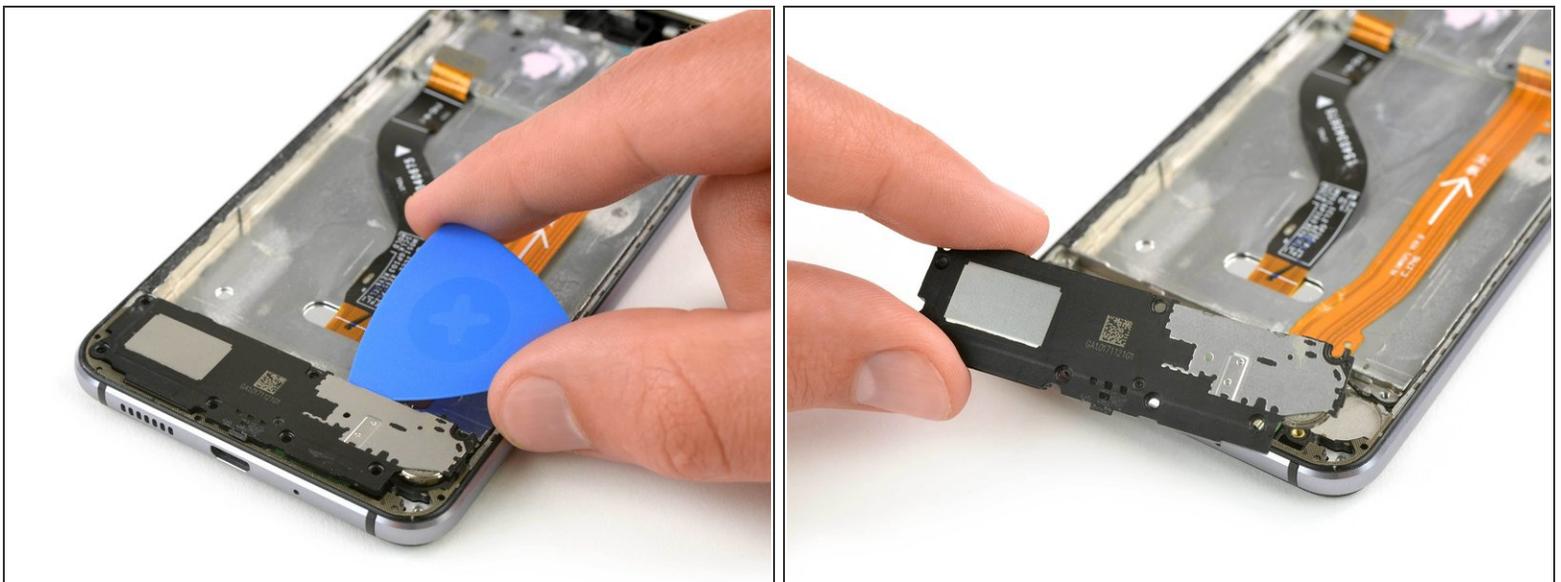

- Inserisci un plettro di apertura sotto l'unità altoparlante e fai leva finché non riesci ad avere una buona presa con le dita.
- Rimuovi l'altoparlante.

Passo 18



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione e rimuoverlo.
- Con delle pinzette, disconnetti il cavo di antenna e rimuovilo.
- Usando ancora le pinzette, rimuovi la scheda di ricarica.
- ⓘ Se hai dei problemi nel rimuovere la scheda di ricarica, puoi [usare un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto di essa.
- ☞ Prima del rimontaggio, verifica attentamente la nuova parte per vedere se è necessario trasferire su di questa dei piccoli componenti presenti solo su quella vecchia. Controlla anche se c'è bisogno di applicare dei nuovi pad termici (delle masse rosa gommose).
- ☞ Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.