


Sostituzione batteria HP EliteBook 840 G5

Attenzione: Ci potrebbero essere più versioni...

Scritto Da: Ryan McMullen

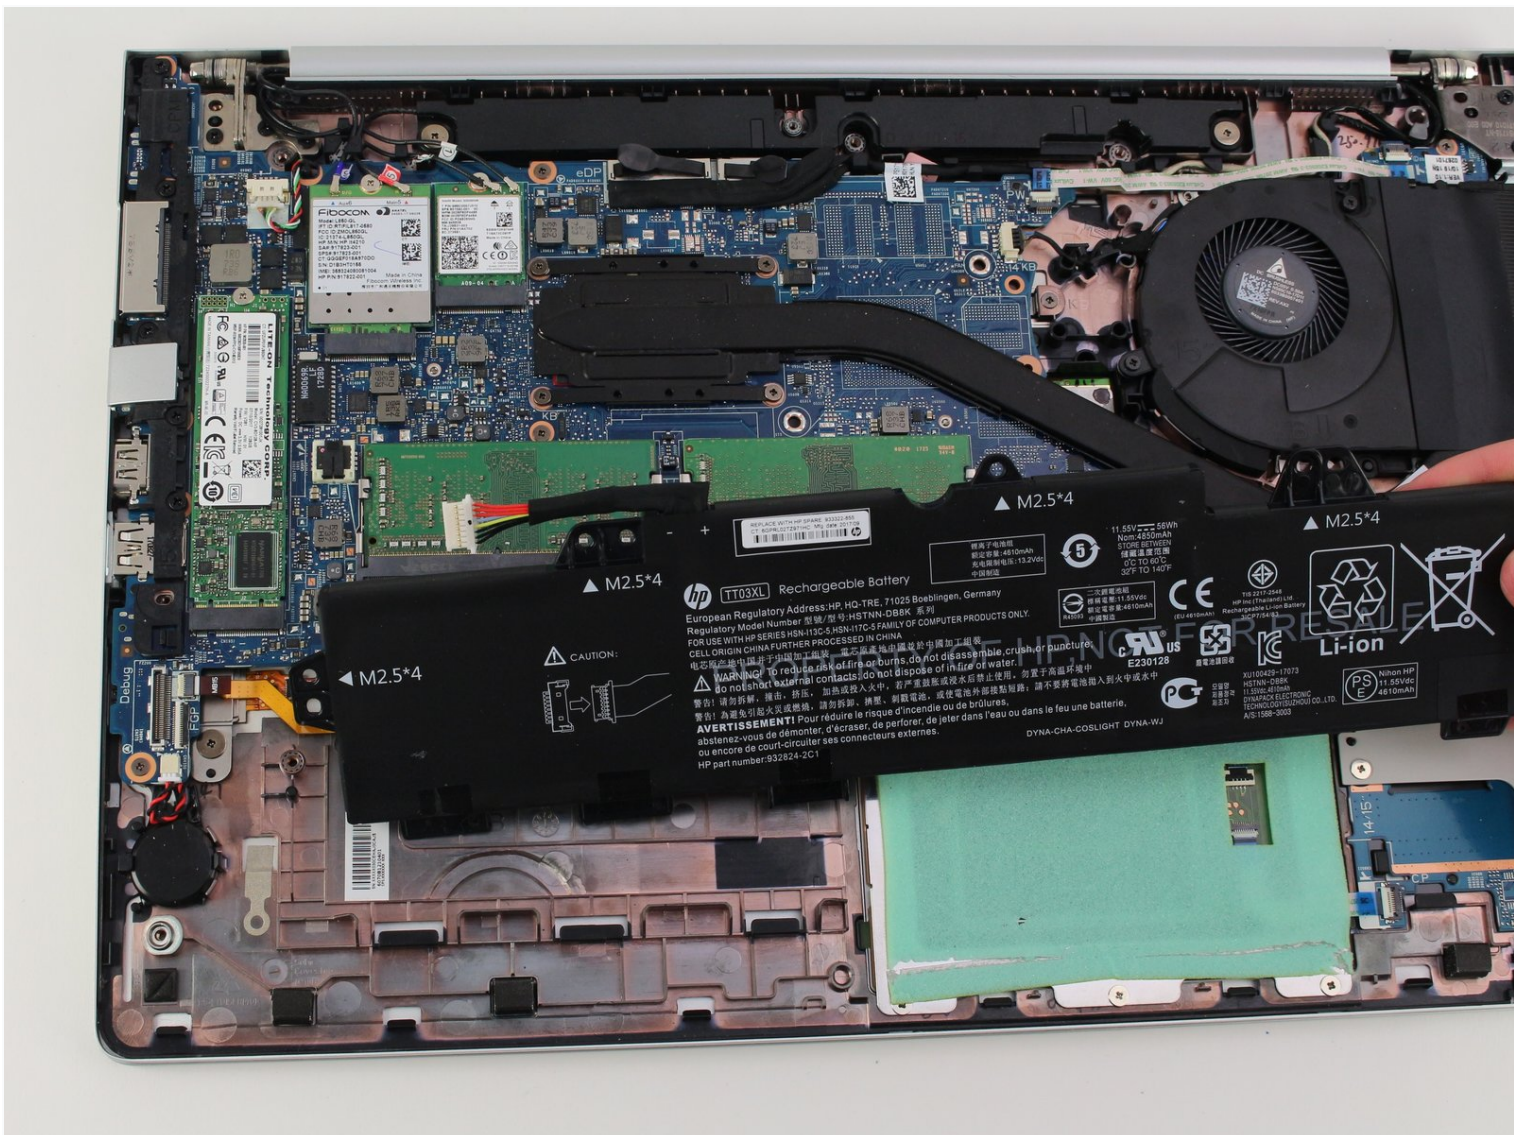

INTRODUZIONE

Attenzione: Ci potrebbero essere più versioni di questo portatile, ed ognuna utilizza un diverso modello di batteria. Prima di acquistare una batteria di ricambio, apri la copertura posteriore per confermare visivamente quale batteria di ricambio tu debba comprare.

La batteria in un portatile è la componente più importante per farlo funzionare. Se la batteria del tuo HP Elitebook 840 G5 dura poco, segui questa guida passo passo per sostituirla. Poiché questa sostituzione richiede la rimozione della copertura posteriore, stai molto attento durante la procedura, in quanto le componenti elettriche interne del tuo portatile saranno esposte. Assicurati anche di scollegare i cavi collegati dai connettori, e non dai cavi stessi. Questo eviterà di danneggiare i cavi durante la riparazione.



STRUMENTI:


[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)
[TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

[HP EliteBook 830, 840, 735, and 745 G5 Battery](#) (1)

Passo 1 — Copertura posteriore

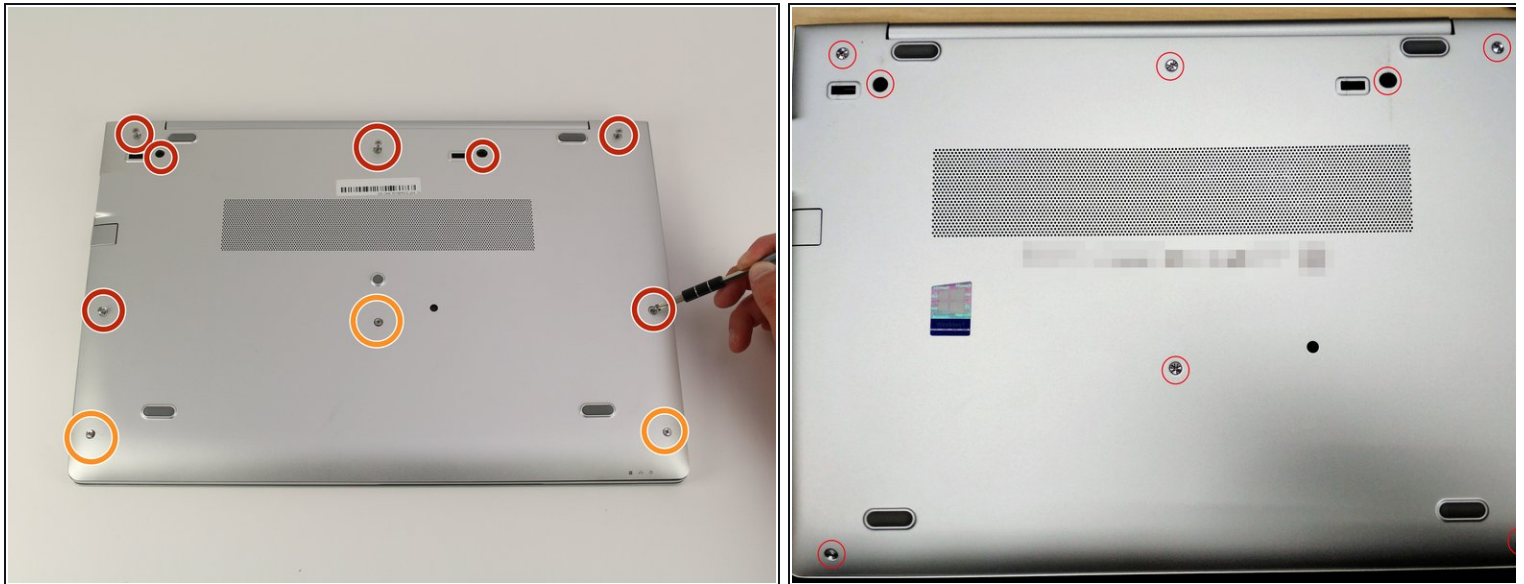

- Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare cinque viti. Le tre più in alto sono da 10 mm, mentre le due ai lati sono da 7 mm.
- Svita le tre viti inferiori con lo stesso cacciavite.
- ⓘ Le viti a croce Phillips #1 non verranno rimosse dalla copertura, ma devono essere svitate.
- ⓘ Alcuni modelli hanno una posizione delle viti leggermente diversa, mostrata nella seconda immagine.

Passo 2




- Ruota il portatile in modo che la cerniera sia rivolta verso l'alto.
 - Usa uno strumento di apertura in plastica per aprire la copertura posteriore.
 - Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo da sinistra a destra e usa un secondo strumento di apertura per fare leva sull'angolo in alto a destra.
 - Ripeti il passaggio precedente anche per l'altro angolo.
 - Ripeti la procedura anche per i lati sinistro e destro del portatile. C'è un punto al centro di ognuno di questi lati (vicino alle viti che hai rimossi all'inizio) che dovrai rilasciare facendo una leggera forza.
-  Dovresti sentire un suono secco quando sganci gli angoli.

Passo 3




- Prendi la copertura posteriore e sollevala lentamente dal dispositivo.
- ❗ Non ci sono cavi collegati alla copertura posteriore. Separala comunque prestando attenzione: ci sono delle componenti elettriche nelle vicinanze.

Passo 4 — Batteria

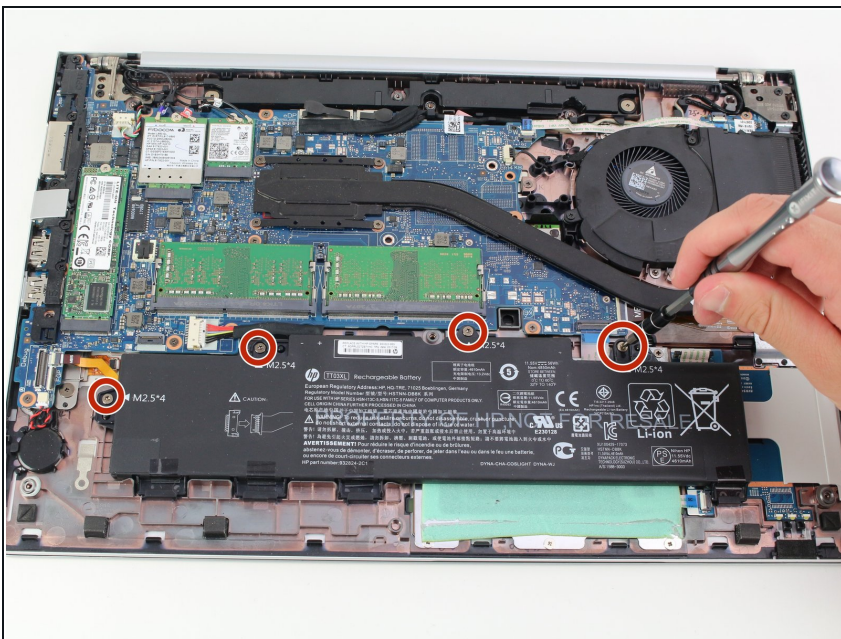

- Svita le viti da 4 mm che tengono ferma la batteria con un cacciavite Torx T9.


Passo 5

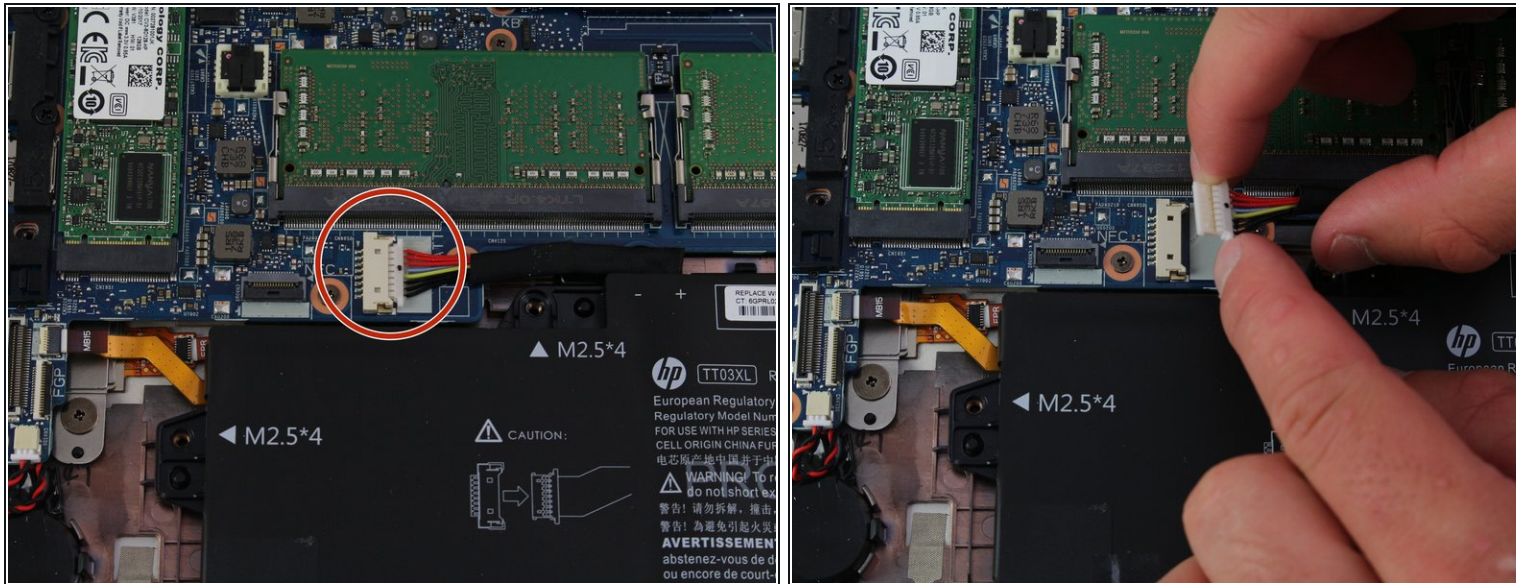

- Scollega attentamente il connettore dell'alimentatore tirandolo dai lati.

i Assicurati di non tirare dai cavi, in quanto potresti danneggiarli.

Passo 6

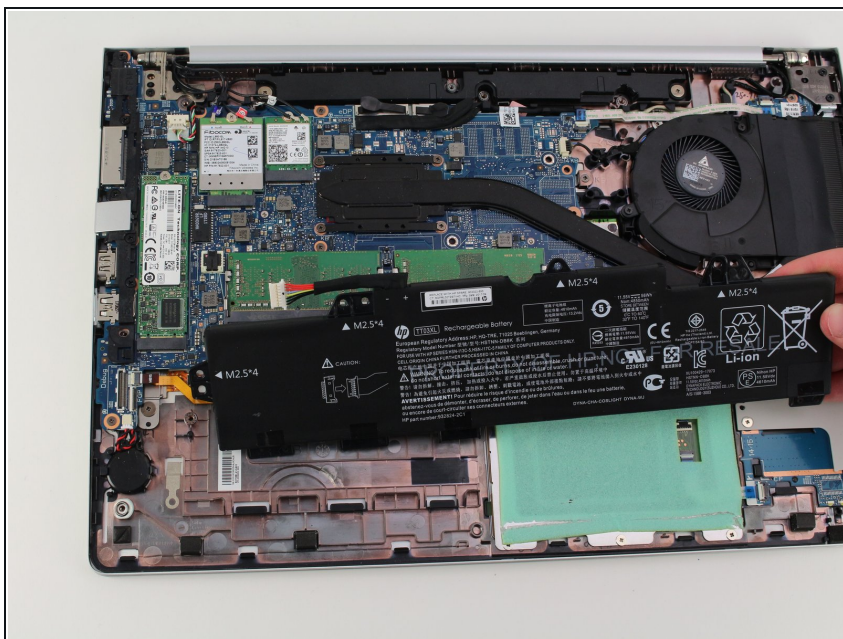

- Sfila la batteria e rimuovila dal dispositivo.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

