



# Sostituzione copertura posteriore HP EliteBook 840 G5

Sia che tu debba accedere alle componenti...

Scritto Da: Lucas Martos-Repath



## INTRODUZIONE

Sia che tu debba accedere alle componenti interne del tuo HP Elitebook 840 G5 per delle riparazioni, sia che tu voglia solo sostituire la copertura posteriore danneggiata del tuo portatile, segui questa guida passo passo per rimuovere la copertura posteriore del tuo HP Elitebook 840 G5 in sicurezza e con attenzione. Per rimontarlo, segui le istruzioni in ordine inverso. Questa procedura è richiesta per diverse riparazioni o sostituzioni di componenti nel portatile. Assicurati di prestare molta attenzione mentre esegui questa procedura; le componenti elettriche interne del portatile saranno esposte!

---



### STRUMENTI:

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)  
[iFixit Opening Tool](#) (1)




### COMPONENTI:

[HP EliteBook Lower Case - L14371-001](#)  
(1)

---

## Passo 1 — Copertura posteriore

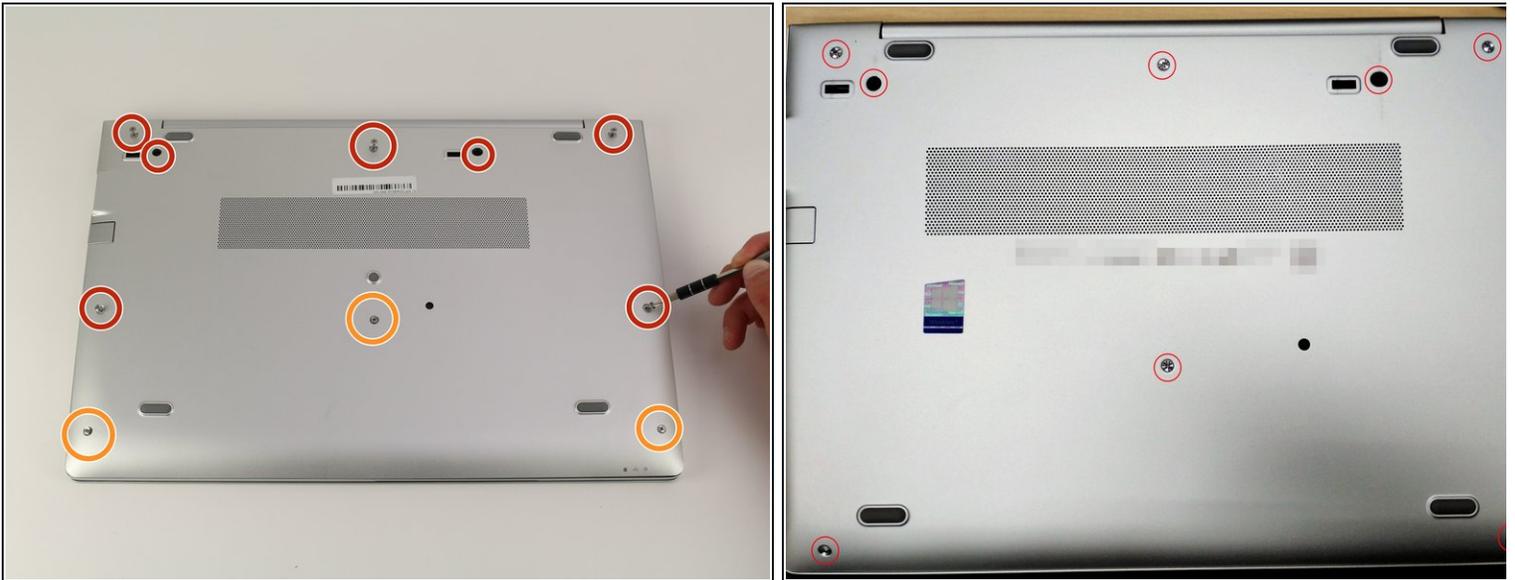

- Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare cinque viti. Le tre più in alto sono da 10 mm, mentre le due ai lati sono da 7 mm.
- Svita le tre viti inferiori con lo stesso cacciavite.
- ⓘ Le viti a croce Phillips #1 non verranno rimosse dalla copertura, ma devono essere svitate.
- ⓘ Alcuni modelli hanno una posizione delle viti leggermente diversa, mostrata nella seconda immagine.

## Passo 2



- Ruota il portatile in modo che la cerniera sia rivolta verso l'alto.
  - Usa uno strumento di apertura in plastica per aprire la copertura posteriore.
  - Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo da sinistra a destra e usa un secondo strumento di apertura per fare leva sull'angolo in alto a destra.
  - Ripeti il passaggio precedente anche per l'altro angolo.
  - Ripeti la procedura anche per i lati sinistro e destro del portatile. C'è un punto al centro di ognuno di questi lati (vicino alle viti che hai rimossi all'inizio) che dovrai rilasciare facendo una leggera forza.
- i** Dovresti sentire un suono secco quando sganci gli angoli.

## Passo 3



- Prendi la copertura posteriore e sollevala lentamente dal dispositivo.
- ⓘ Non ci sono cavi collegati alla copertura posteriore. Separala comunque prestando attenzione: ci sono delle componenti elettriche nelle vicinanze.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Questa procedura è importante, in quanto è il primo passaggio di tutte le guide per accedere alle componenti interne del computer.