




# Prerequisita per l'hard drive dell'iMac Intel 21,5" EMC 2308

Guida solo prerequisita

Scritto Da: Andrew Bookholt

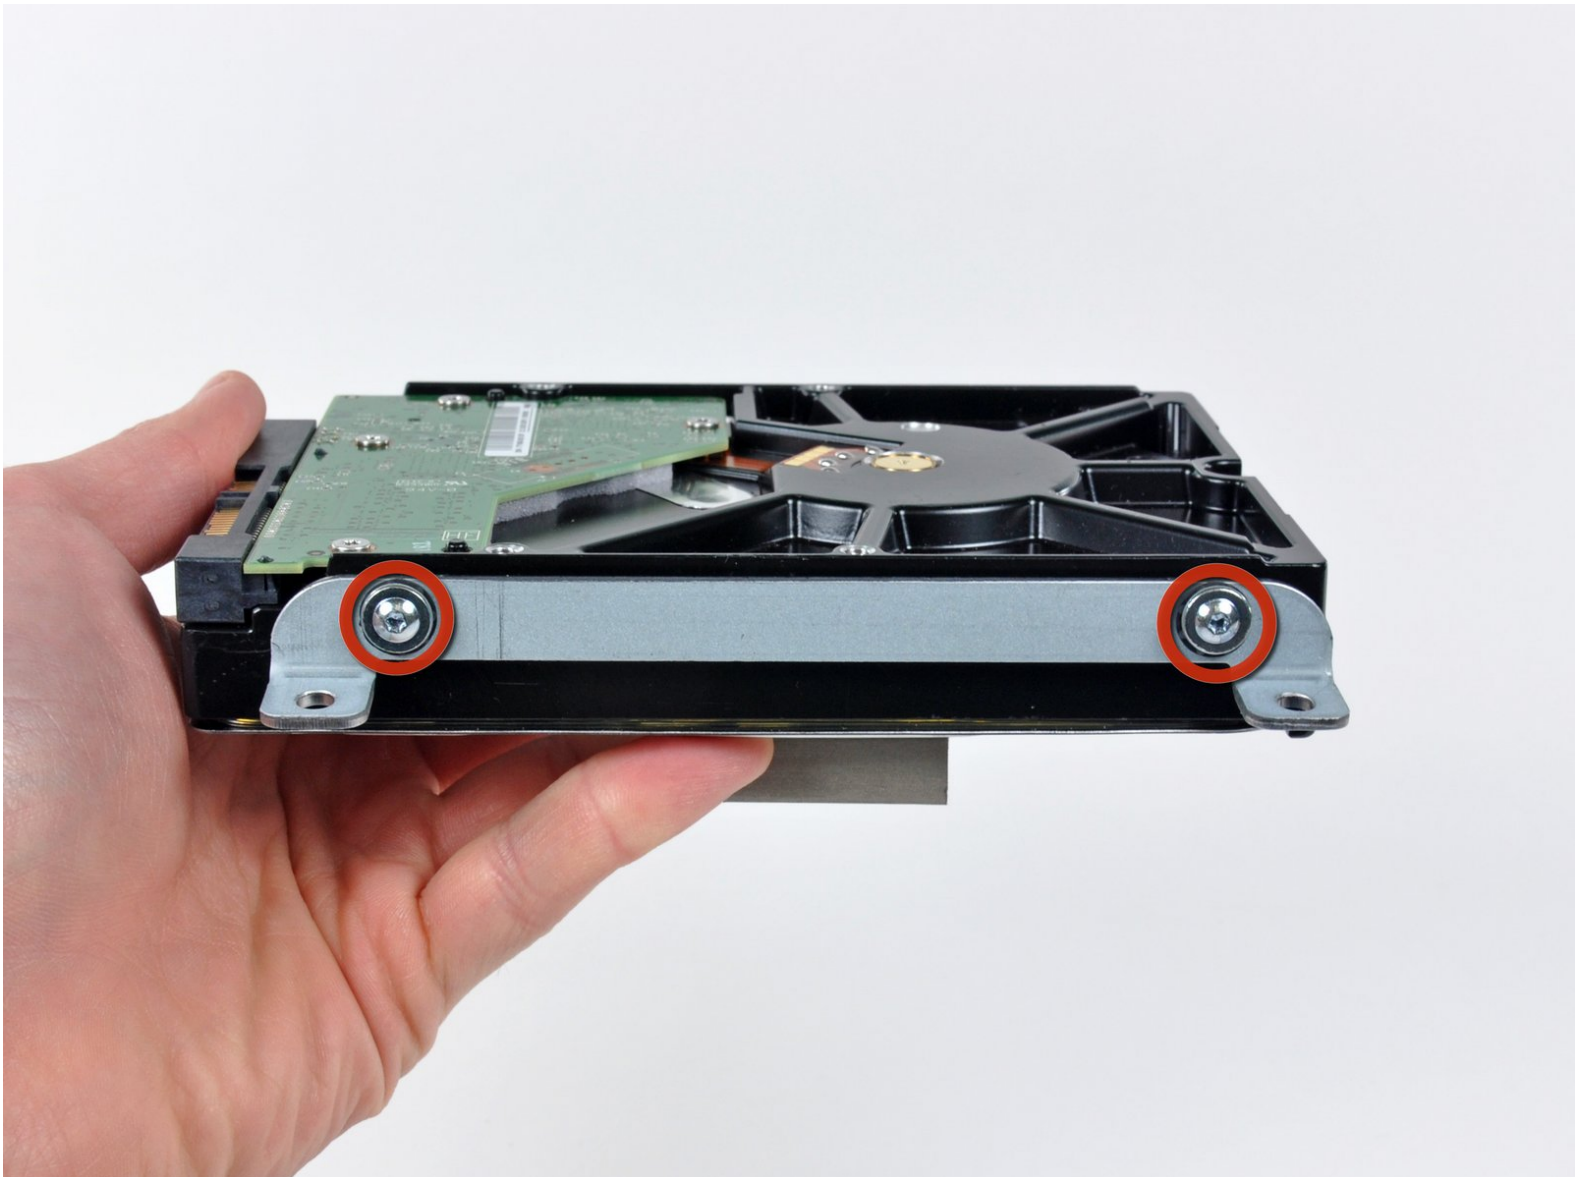

# INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita



## STRUMENTI:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)



## COMPONENTI:

- [iMac Intel 21.5" and 27" Late 2009-Mid 2010 SSD Upgrade Kit](#) (1)
- [SATA Universal Drive Adapter](#) (1)
- [1 TB 7200 RPM 3.5" Hard Drive](#) (1)
- [2 TB SATA Desktop Hard Drive](#) (1)
- [3 TB SATA Desktop Hard Drive](#) (1)
- [4 TB 3.5" Hard Drive](#) (1)
- [2 TB SSD Hybrid 3.5" Hard Drive](#) (1)
- [1 TB SSD Hybrid 3.5" Hard Drive](#) (1)
- [4 TB SSD Hybrid 3.5" Hard Drive](#) (1)

## Passo 1 — Hard drive

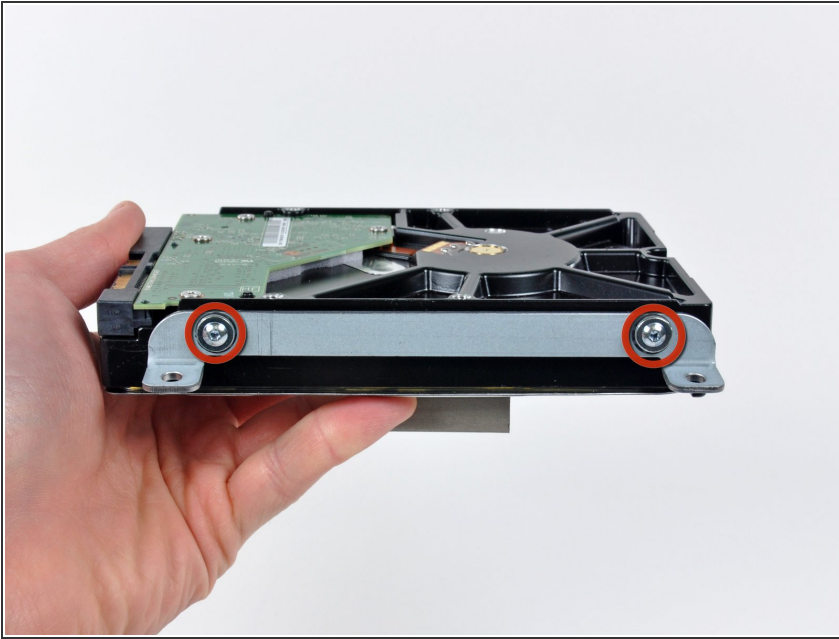

- Rimuovi le due viti Torx T8 che fissano la staffa superiore all'hard drive.
- Rimuovi la staffa superiore dall'hard drive.

## Passo 2



- Rimuovi i due distanziali con testa Torx T8 dall'altro lato dell'hard drive.

### Passo 3



- Stacca con cautela il pezzo di spugna EMI attaccato al frontale della hard drive.
- ☑ Non dimenticare di trasferirlo sul tuo nuovo hard drive.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.