



Sostituzione hard drive iMac Intel 21,5" EMC 2428

Guida solo prerequisita.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita.



STRUMENTI:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [iMac Intel 21.5" and 27" Mid 2011 SSD Upgrade Kit](#) (1)
- [SATA Universal Drive Adapter](#) (1)
Requires you buy this cable
- [iMac Intel 21.5" \(EMC No. 2428\) Upper Hard Drive Bracket](#) (1)

Passo 1 — Hard drive

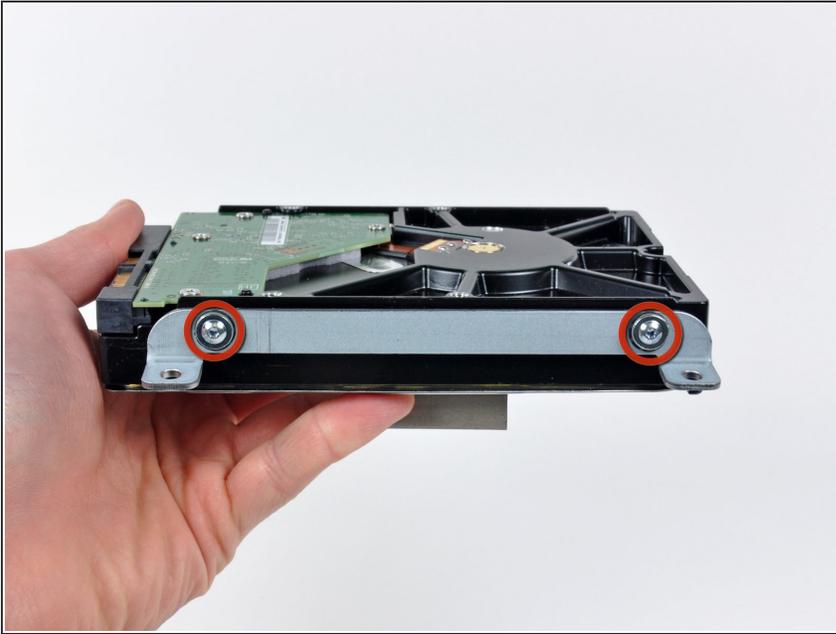

- Svita le due viti Torx T8 che fissano la staffa superiore al disco rigido.
- Rimuovi la staffa superiore dal disco rigido.

Passo 2



- Rimuovi i due perni Torx T8 dall'altro lato del disco rigido.

Passo 3



- Rimuovi attentamente il pezzo di schiuma EMI dalla parte anteriore del disco rigido.
- ☑ Non dimenticarti di trasferire questa schiuma sul tuo nuovo disco rigido.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.