




Come Disabilitare l'Auto Boot

La funzione Auto Boot accende il tuo laptop...

Scritto Da: Jeff Suovanen

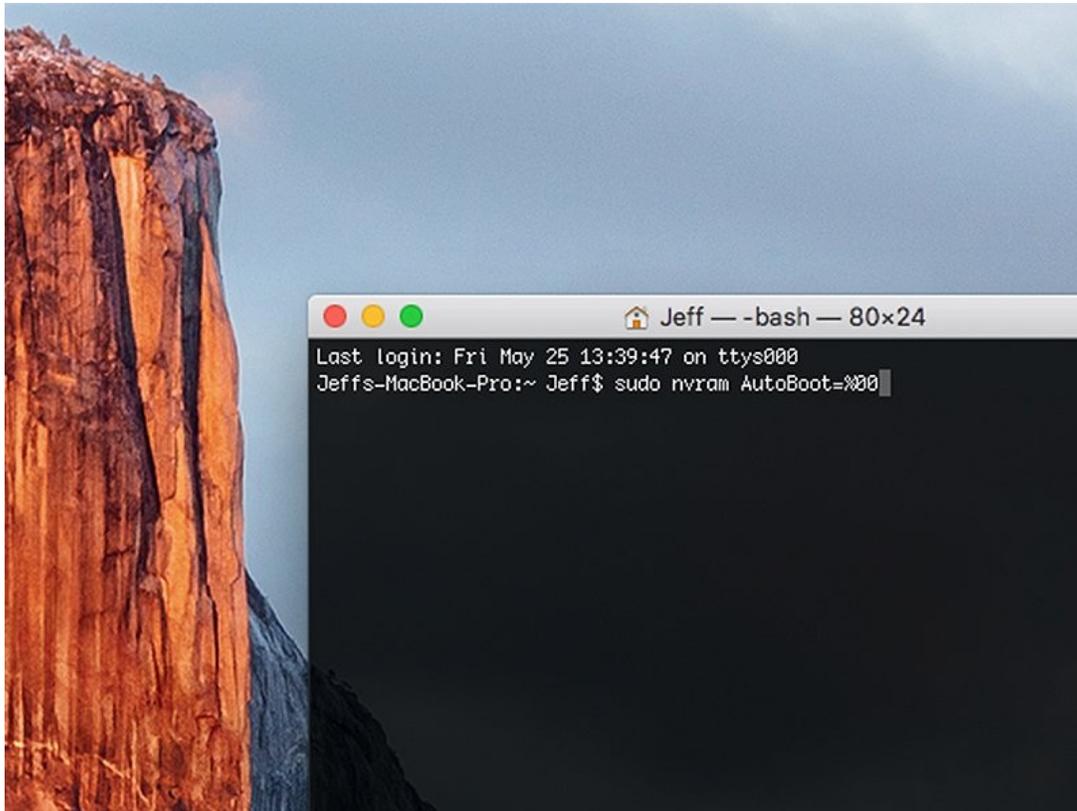


INTRODUZIONE

La funzione Auto Boot accende il tuo laptop appena rimuovi il coperchio, quindi dovrebbe essere disabilitata prima di intraprendere determinate riparazioni. Auto Boot si trova nei modelli 2016 (e successivi) di MacBook Pro e nei modelli dal 2017 in poi dei MacBook da 12 pollici.

Questa guida ti spiegherà il processo di disabilitazione dell'Auto Boot e riattivazione quando la tua riparazione sarà completata.


Nota: Disabilitare Auto Boot potrebbe non funzionare sui nuovi MacBook Air e Pro basati sulla serie M Apple con architettura ARM rilasciati a fine 2020. In questo momento, non sono note delle procedure per disabilitarlo sui dispositivi con Big Sur v11.1 o successive.

Passo 1 — Come Disabilitare l'Auto Boot

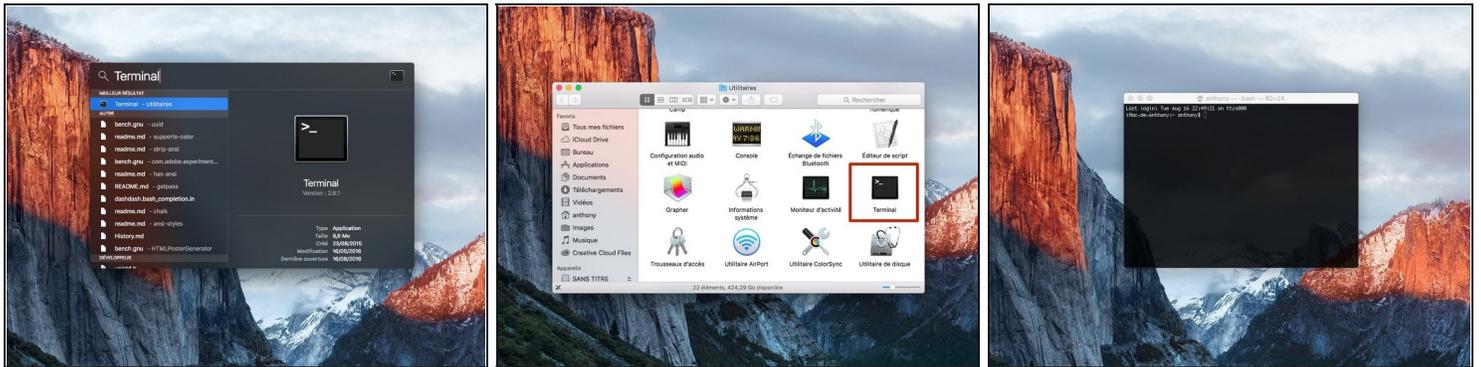

- Accendi il tuo Mac e apri **Terminale**.
 - ① Per aprire il Terminale, puoi sia cercarlo tramite **Spotlight** sia andando in **Applicazioni / Utilitaires** nel Finder e facendo doppio clic sull'icona Terminale.

Passo 2

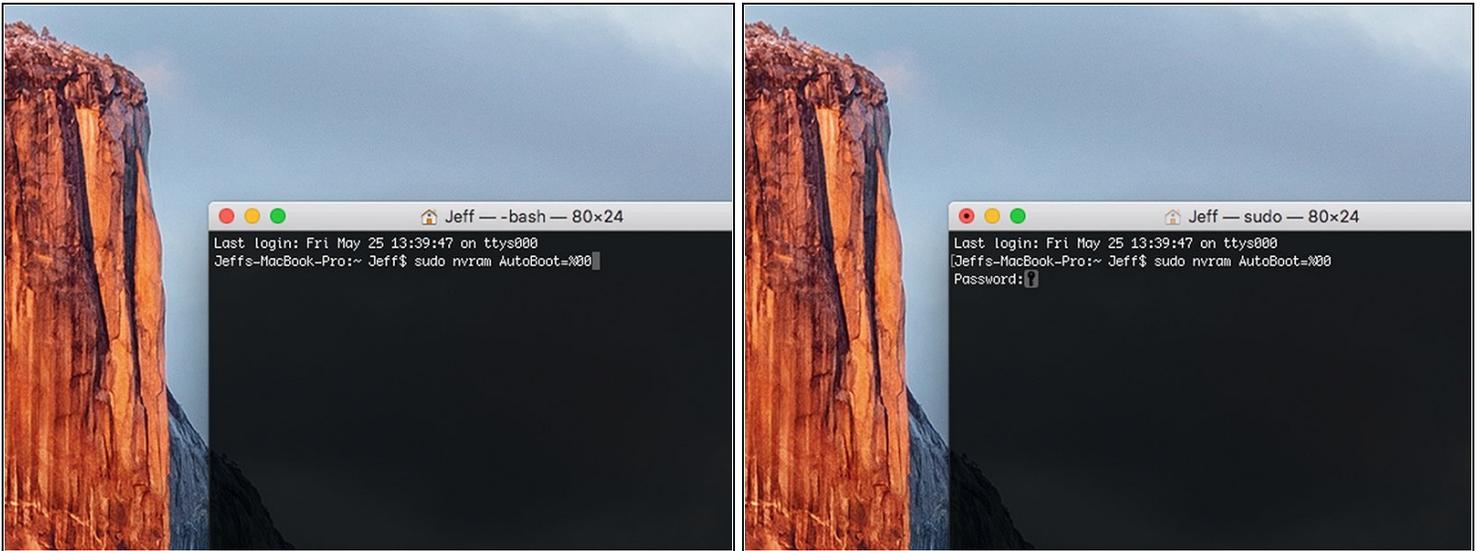

- Copia e incolla il seguente comando (o riscrivilo correttamente) nel Terminale:
 - **sudo nvram AutoBoot=%00**
- Premi **[return]**.
 - ① Il tasto **[return]** potrebbe essere anche indicato con ↵ o **[enter]**.
- Se viene richiesta una password amministrativa, digitare la password e premere **[invio]**.
 - ① La tua password non verrà mostrata nel Terminale.


Passo 3



ⓘ Ora puoi spegnere il Mac in sicurezza e rimuovere il fondo del case, evitando che il computer si accenda per errore.

⚠ Ricordati di scollegare sempre la batteria prima di lavorare sui componenti interni.

Passo 4

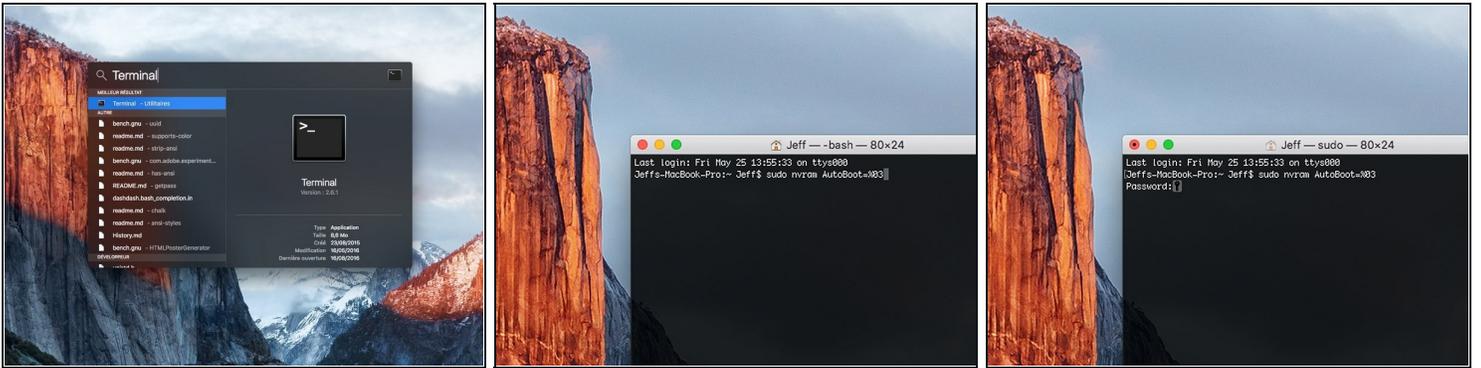

- i** Quando la tua riparazione sarà completata e il tuo Mac riassembleto correttamente puoi riabilitare AutoBoot.
- Accendi il tuo Mac e apri **Terminale**.
 - Copia e incolla il seguente comando (o riscrivilo correttamente) nel Terminale:
 - **sudo nvram AutoBoot=%03**
 - Premi **[return]**
 - Se viene richiesta una password amministrativa, digitare la password e premere **[invio]**.
- i** La tua password non verrà mostrata nel terminale
- ★** Alternativamente puoi [resettare la NVRAM](#) del tuo Mac per riabilitare Auto Boot.

Congratulazioni! Hai finito.