



Smontaggio HP 15-bs015dx

Imparerai come aprire il portatile per poter...

Scritto Da: Marcos Mora



INTRODUZIONE

Imparerai come aprire il portatile per poter accedere e sostituire la RAM, il disco rigido e tutto ciò che ti serve.

Passo 1 — Rimuovi la batteria (parte 1)




- Appoggia il portatile a faccia in giù.
- Muovi l'interruttore di bloccaggio della batteria sinistro verso destra.

Passo 2 — Rimuovi la batteria (parte 2)



- Muovi l'interruttore di bloccaggio della batteria destro verso sinistra.
- Questo interruttore è molto più duro del precedente. Una volta in posizione la batteria dovrebbe saltare fuori.

Passo 3 — Rimuovi le 6 viti visibili

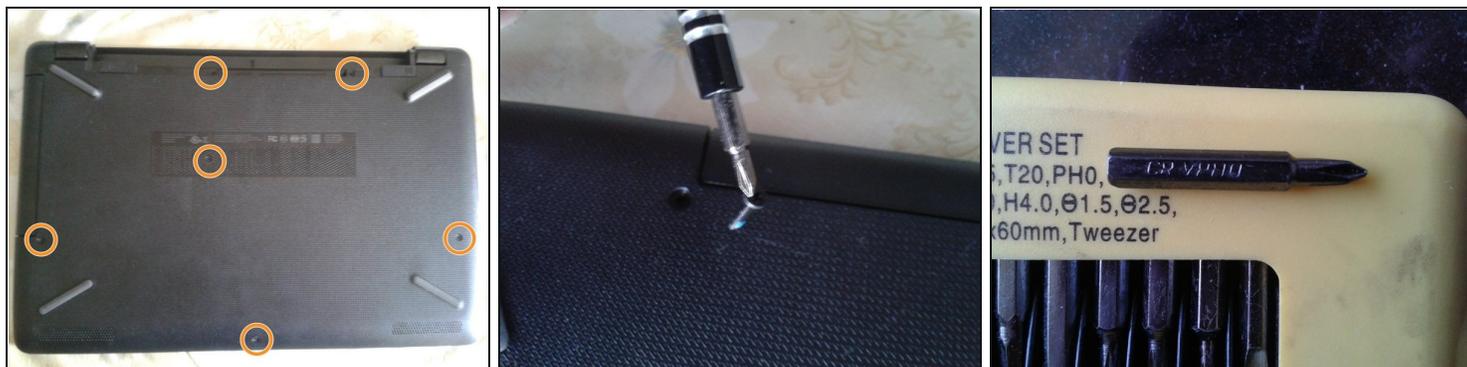



- Usa un cacciavite Philips 0 per svitare le sei viti.

Passo 4 — Rimuovi le 4 viti nascoste





- Usa un plettro per sollevare i piedini in gomma giusto il necessario per accedere alle viti nei 4 angoli.
- Usa un cacciavite Philips 0 per svitare le 4 viti.
- Rimetti in posizione i piedini dopo aver svitato le viti.
- Avrai un totale di 10 viti.

Passo 5 — Rimuovi il lettore DVD

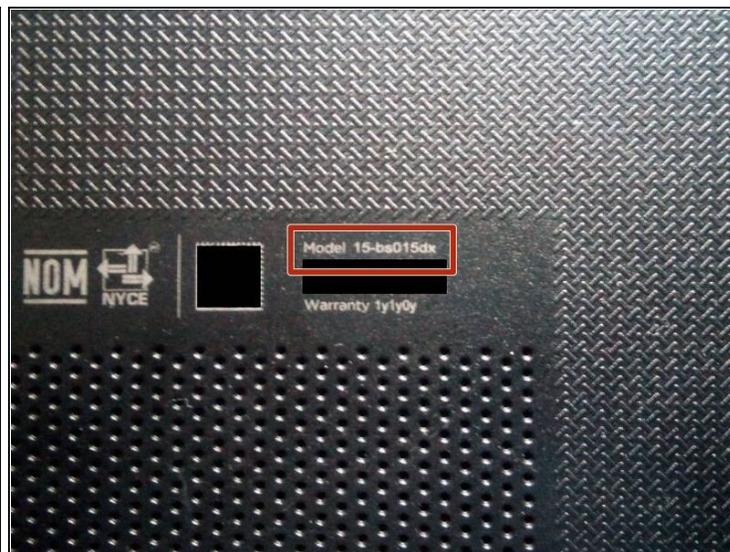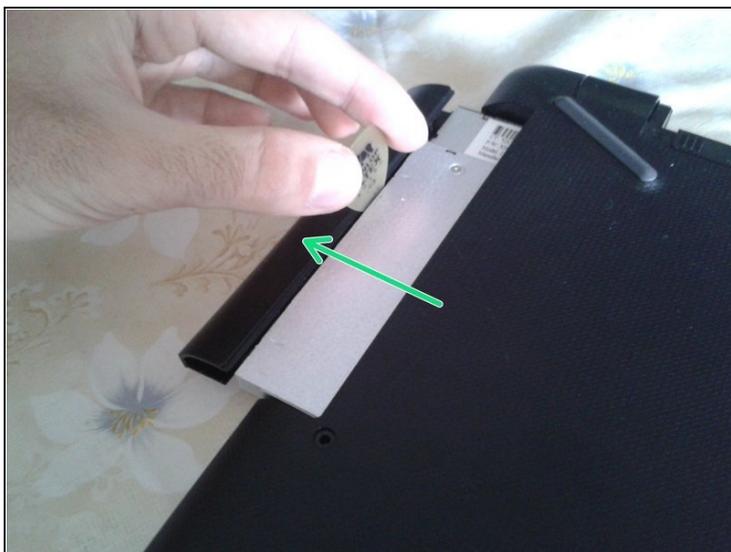

- Si sfilerà facilmente anche senza usare un plettro.
- Puoi controllarne il codice del modello.

Passo 6 — Separa la scocca (parte 1)

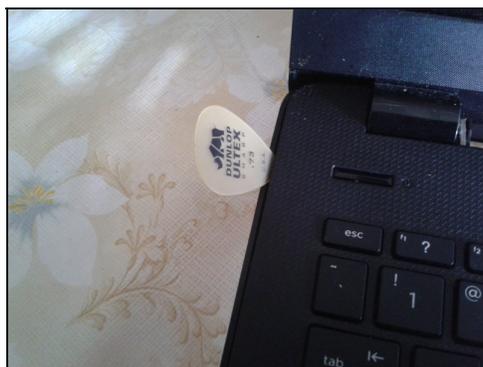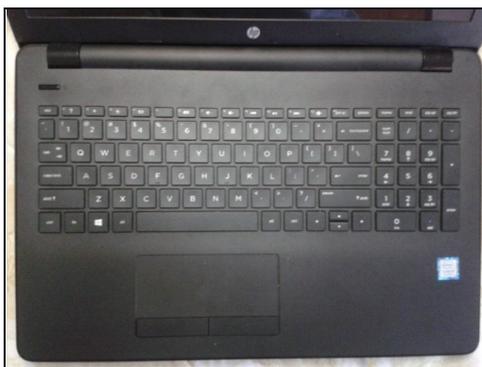

- Gira il portatile a testa in su e aprilo.
- Usa uno strumento in plastica o un plettro per separare la scocca.

Passo 7 — Separa la scocca (parte 2)



- Gira il portatile a testa in giù e separa la scocca inferiore.
- Disco rigido SATA da 2,5"
- 2 slot RAM DDR4 SO-DIMM
- CPU Intel di settima generazione
- Dissipatore attivo (ventola)
- Scheda wireless
- Batteria della scheda CR2032 da 3V

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.