



Desmontaje de Cisco Aironet 1242ag

Access Point Cisco Aironet 1242ag AP

Escrito por: Eneider Colina



INTRODUCCIÓN


Guía de desmontaje de access point Cisco Aironet 1242ag



HERRAMIENTAS:


- [Destornillador Phillips](#) (1)
 - [Spludger tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Remueva los tornillos

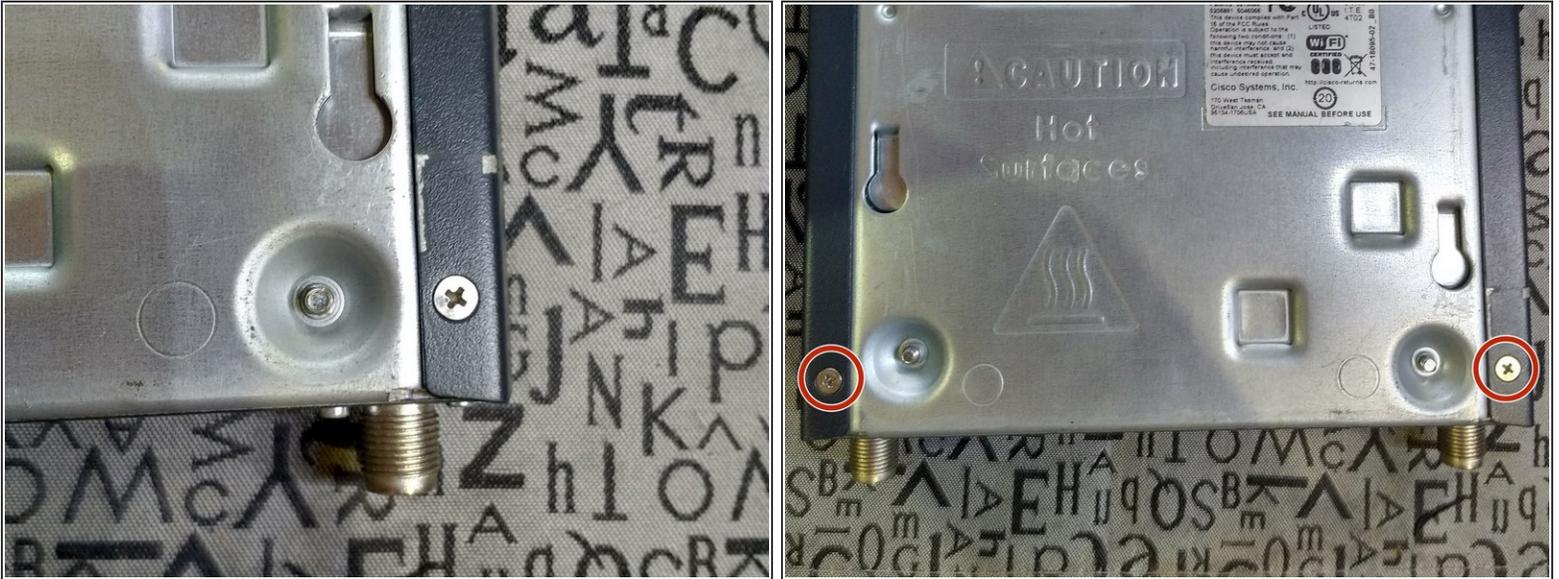

- ① La cubierta del equipo está sujeta por 4 tornillos.

Paso 2 — Removiendo la cubierta

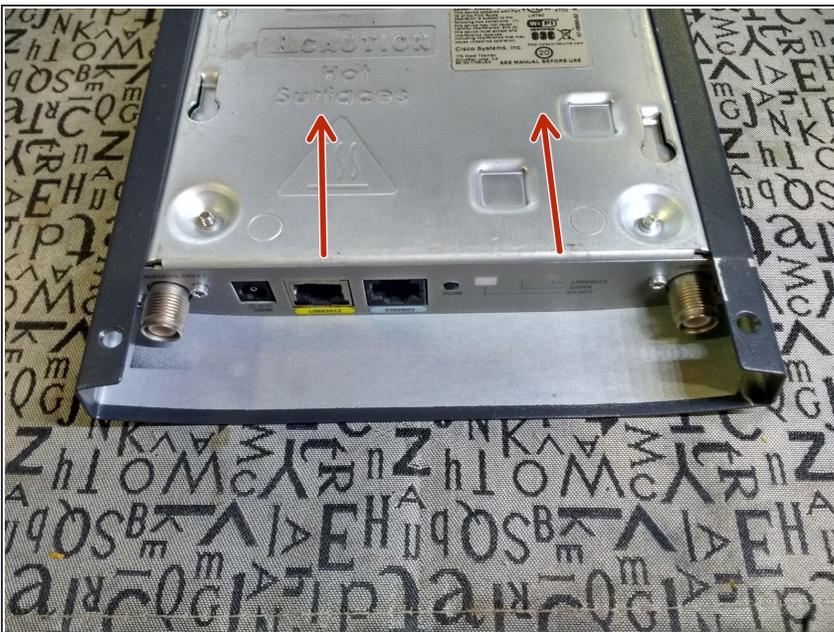

- ① Una vez removidos los 4 tornillos empuja hacia un lado para remover la cubierta

Paso 3 — Desmontando la tarjeta principal



- La tarjeta está sujeta a la placa inferior por 4 tornillos
- ⚠ Antes de remover la tarjeta, desconecta los cables de las antenas en ambas partes del equipo.
- ℹ Hay un total de 4 cables. Usa unas pinzas para desconectar.

Paso 4 — Equipo desarmado



- Escribe aquí la sabiduría.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.