


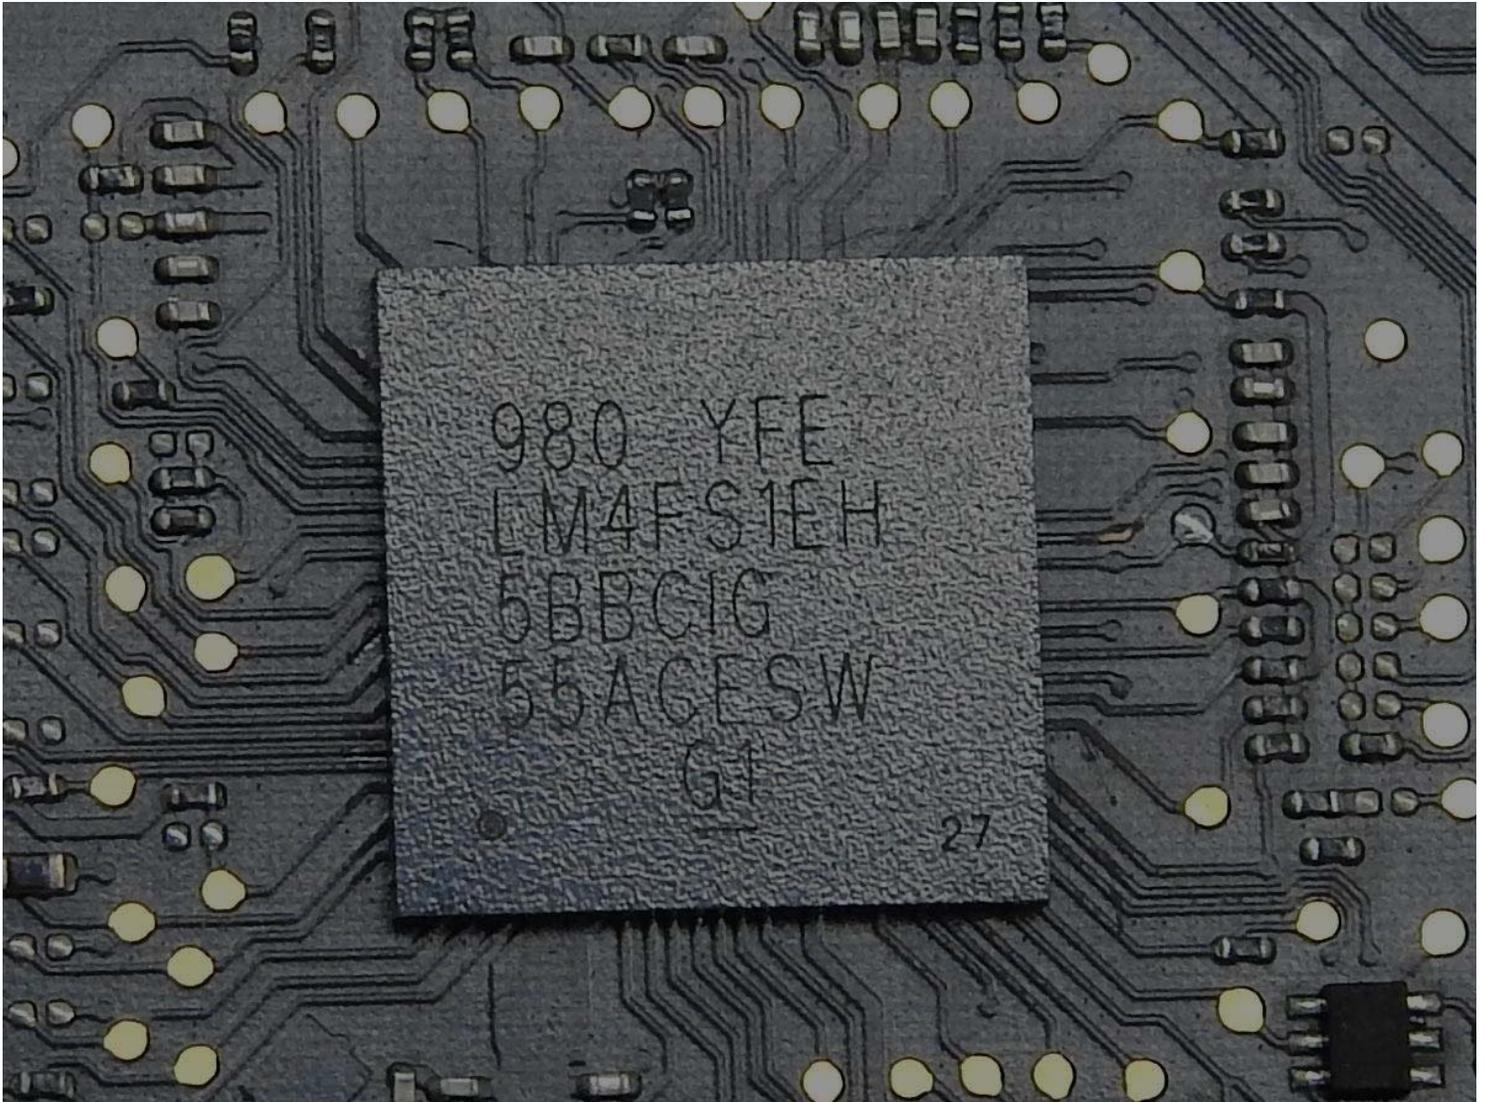

Come resettare l'SMC sui MacBook

Se hai effettuato la sostituzione della scheda...


Scritto Da: mikeyd123



INTRODUZIONE


Se hai effettuato la sostituzione della scheda logica della batteria, puoi resettare l'SMC del tuo MacBook. Poi usare questa procedura anche come una misura di primo soccorso se hai problemi di alimentazione con il tuo MacBook.

Passo 1 — Il tuo MacBook ha un chip di sicurezza T2?

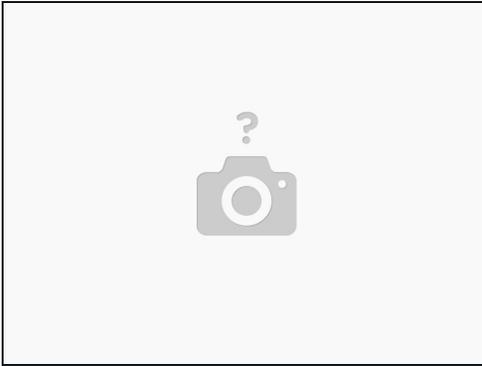


- Questi sono i MacBook dotati del chip di sicurezza T2:
 - MacBook Air dal 2018 in avanti
 - MacBook Pro dal 2018 in avanti
- Se è presente il chip T2, puoi resettare l'SMC nella modalità seguente (in caso contrario, salta questo passo):
 - Tieni premuti i tasti "Control" e "Option" (Alt) sul lato sinistro della tastiera e il tasto "Maiuscolo" su quello destro per 7 secondi.
 - Quindi premi anche (e tieni premuto) il pulsante di accensione e tieni premuti tutti e quattro i tasti per altri 7 secondi, poi rilasciali.
 - Dopo qualche secondo, premi il pulsante di accensione per avviare il tuo MacBook.

Passo 2 — Il tuo MacBook ha una batteria non rimovibile?

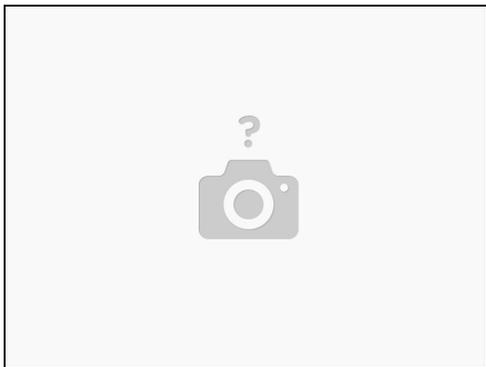


- Questi modelli hanno una batteria non rimovibile ([secondo la definizione Apple](#)):
 - MacBook Pro (inizio 2009) e successivi
 - Tutti i modelli di MacBook Air
 - MacBook (fine 2009)
 - MacBook (Retina, 12", inizio 2015) e successivi
- Procedi con il prossimo passo per resettare il tuo SMC.
- Per altri modelli, salta questo passo e il prossimo.

Passo 3 — Se la batteria non è rimovibile

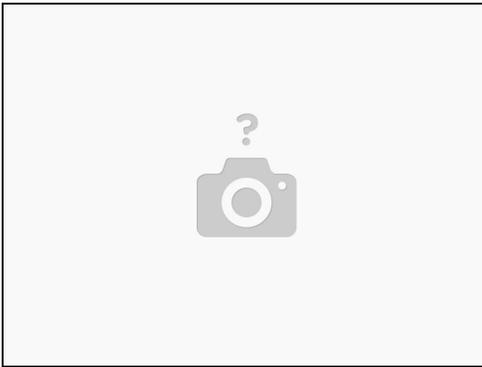

- Spegni il tuo Mac.
- Scollega dal tuo computer la spina di alimentazione MagSafe o USB-C.
- Usando la tastiera integrata, premi Maiuscolo-Control-Option sul lato sinistro della tastiera, quindi premi in contemporanea il pulsante di accensione. Tieni premuti questi quattro tasti per 10 secondi.
- Rilascia tutti i tasti.
- Riconnetti l'alimentazione.
- Premi di nuovo il pulsante di accensione per avviare il tuo Mac.

Passo 4 — Se la batteria è rimovibile

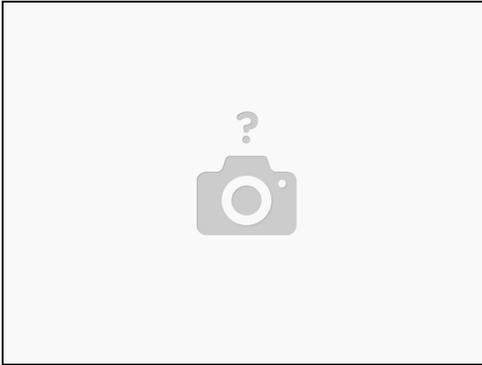

- Spegni il tuo Mac.
- Disconnetti dal tuo computer l'alimentatore MagSafe.
- Rimuovi la batteria.
- Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi.
- Riconnette la batteria e la spina MagSafe.
- Premi il pulsante di alimentazione per avviare il tuo Mac.
- Il LED sull'alimentatore MagSafe può cambiare colore o spegnersi temporaneamente mentre resettati l'SMC.

L'SMC del tuo MacBook è stato resettato.