



Smontaggio Blue Yeti

Scritto Da: Kevin Jones



STRUMENTI:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)

Large Needle Nose Pliers (1)

Passo 1 — Rimuovi le viti sul lato inferiore.



- Per prima cosa rimuovi la gomma all'interno del foro per supporti avvitabili. Puoi riuscirci facilmente usando un cacciavite con una piccola punta di cacciavite o delle pinzette. Dopodiché puoi svitare le tre viti con un cacciavite Philips #1.

Passo 2 — Rimuovi i tasti




- I quattro tasti possono essere rimossi semplicemente tirandoli con decisione con le dita o delle pinzette. Noterai che ora c'è parecchio gioco tra la maglia e la scocca.

Passo 3 — Rimuovi la scheda logica dalla scocca



- In questo passaggio puoi tirare facilmente, ma attentamente, l'intero corpo del microfono dalla sua scocca. Sul bordo inferiore trovi la porta audio e la porta USB se le devi sostituire.

Passo 4 — Rimuovi la maglia del condensatore

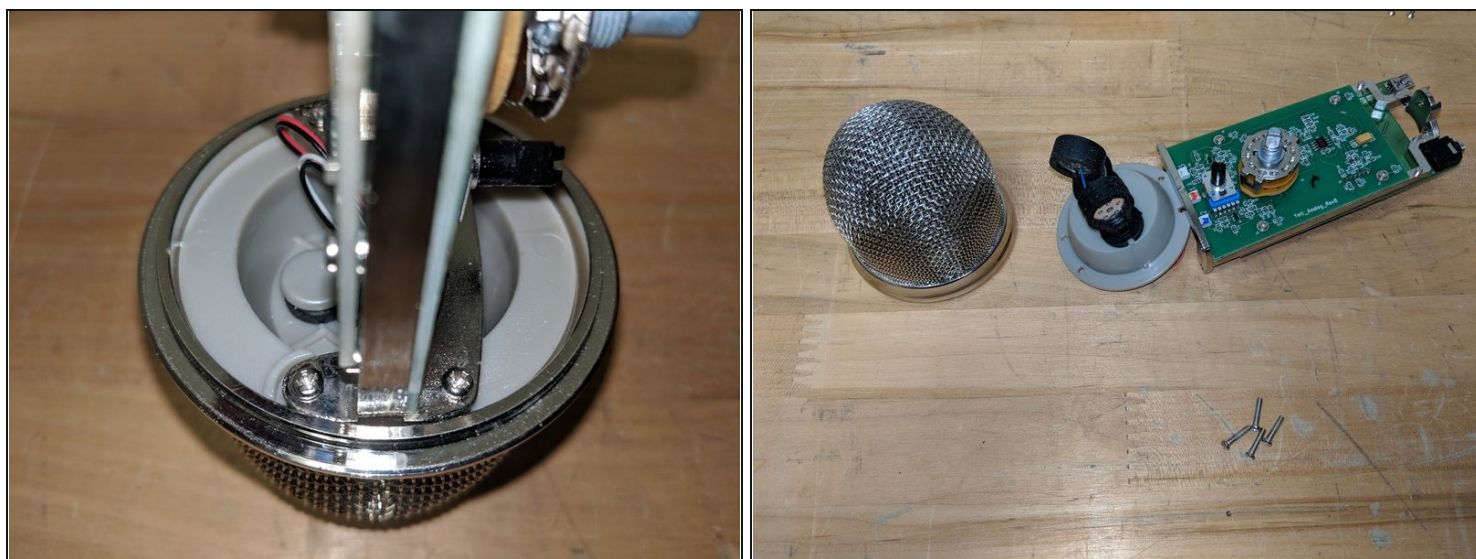


- Se guardi la maglia dal lato della scheda logica, noterai che è tenuta ferma da 4 viti Philips #0. Svitale attentamente e potrai separare l'intera maglia dalla scheda. Ci sono 3 paia di cavi, 1 per condensatore. Noterai che ogni condensatore punta in una direzione diversa, rendendo questo microfono a ripresa laterale e non frontale.

Passo 5 — I condensatori



- Come mostrato nell'immagine, nella maglia del microfono è presente una schiuma per proteggere i condensatori. I condensatori puntano veri i lati del microfono, rendendolo ottimo per parlarci dai lati e non dalla punta.

Passo 6 — Scollega i condensatori

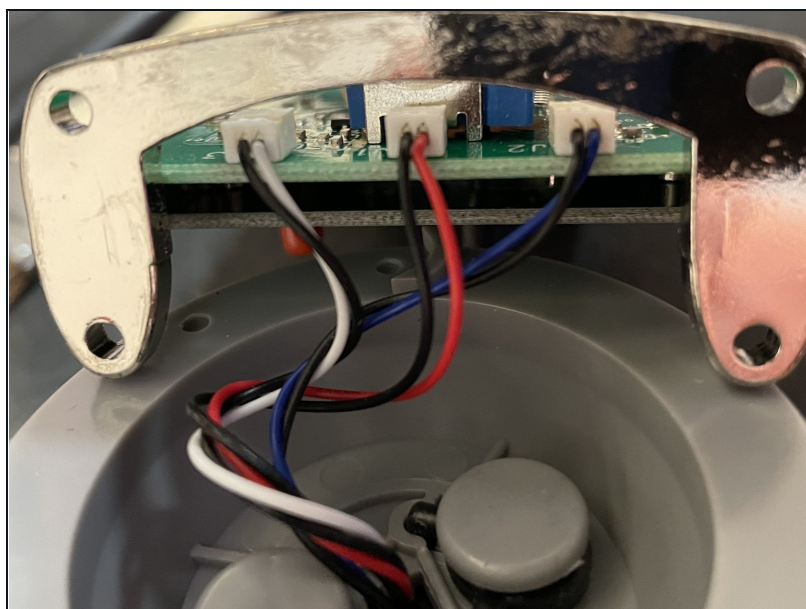

- Se devi scollegare i condensatori dalla scheda logica, presta attenzione a come sono collegati i cavi.
- Ci sono 3 condensatori, e quindi 3 paia di cavi collegati alla scheda, ognuno con il loro schema di colori (bianco e nero, rosso e nero, blu e nero).

⚠ Scegli la posizione da cui guardare le connessioni e segnati la connessione di ogni cavo. Questo è un passaggio fondamentale, in quanto l'ordine di connessione stabilisce le modalità di registrazione selezionabili sul retro del microfono.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.