



Apertura cofano

Aprire il cofano serve ad accedere al vano...

Scritto Da: Shaun MacDonald



INTRODUZIONE



Aprire il cofano serve ad accedere al vano motore ed eseguire la manutenzione di diverse parti.

Passo 1 — Apertura cofano



- Trova la leva del cofano accanto alla porta del lato del conducente, vicino al poggiapiedi sinistro.
- Tira la leva verso di te per sbloccare il cofano.

Passo 2

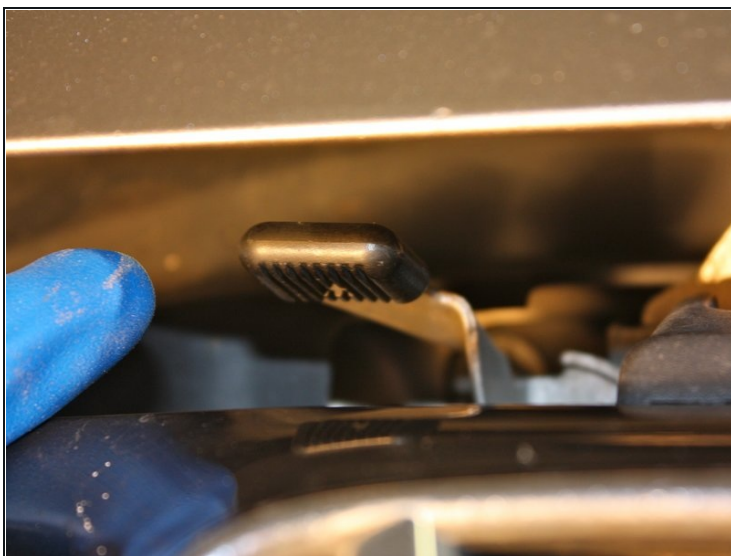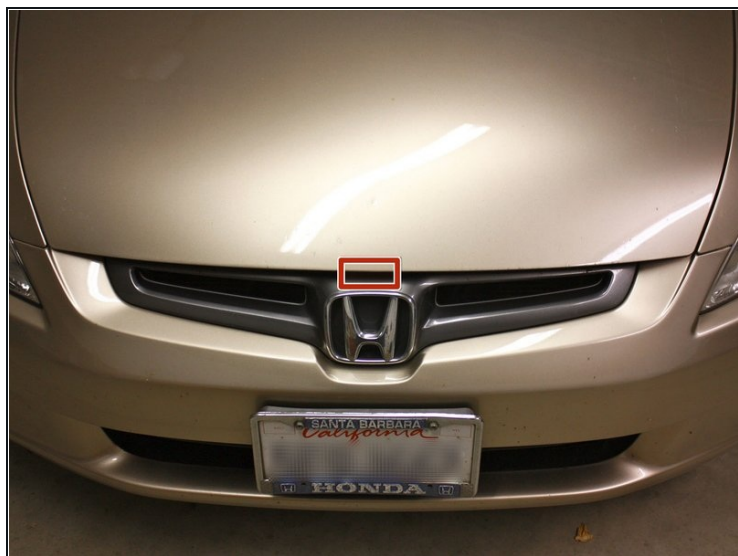

- Vai davanti al cofano dell'auto.
- Infila la mano sotto il cofano, sopra lo stemma della Honda. Trova e tira l'aletta di bloccaggio sotto il cofano per liberarlo.
- Una volta liberata l'aletta, apri il cofano.

Passo 3



- Usa una mano per tenere aperto il cofano. Trova l'asta di supporto del cofano e liberala dal gancio.
- Posiziona la punta del supporto del cofano nel foro situato nell'angolo superiore sinistro del cofano.
- Ora puoi far riposare il cofano sul supporto.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.