



Utilizzo del cric

Le seguenti istruzioni sono per come usare il cric per sollevare la tua auto. Questa guida mostra come sollevare la parte anteriore dal lato del guidatore.

Scritto Da: Shaun MacDonald



 **STRUMENTI:**


- [Hydraulic Floor Jack](#) (1)
 - [Jack Stand](#) (1)
-

Passo 1 — Utilizzo del cric



- Infilare il cric idraulico sotto l'auto finché la sua **testa** non si trova direttamente sotto la **traversa**.
- ⓘ La **traversa** è la lunga trave metallica di supporto che corre dal parafrangente anteriore a quello posteriore su entrambi i lati dell'auto.
- ⓘ La **testa** del cric è la parte tonda in metallo che si muove verticalmente per sollevare l'auto.

Passo 2 — Usa il cric per sollevare l'auto

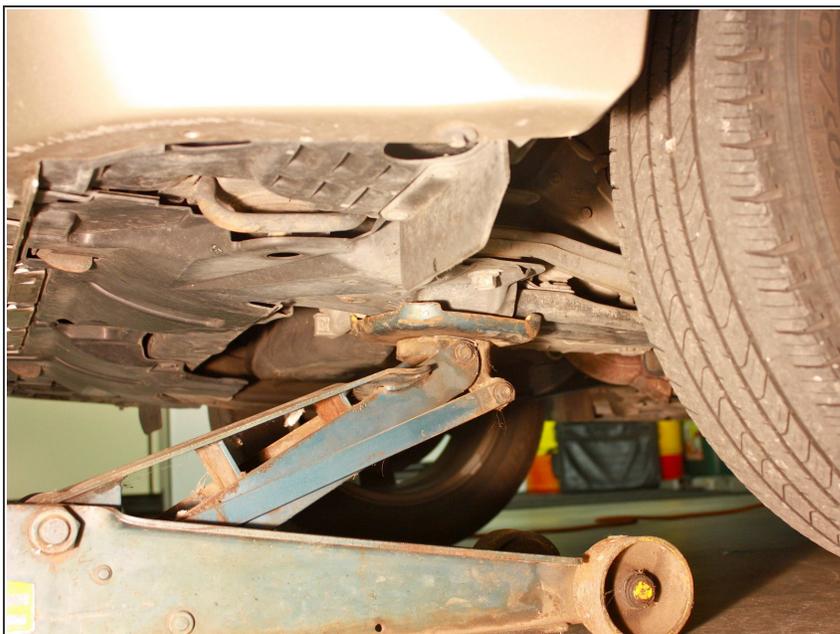


- Spingere la leva del cric verso il basso per muovere la testa verso l'alto fino a farla toccare la traversa. Continua a spingere la leva verso il basso per sollevare l'auto.

Passo 3



- Posiziona il supporto per l'auto sotto il punto di montaggio del cric.
- ⓘ Il punto di montaggio del cric è una sporgenza metallica sotto ogni portiera dell'auto.

Passo 4

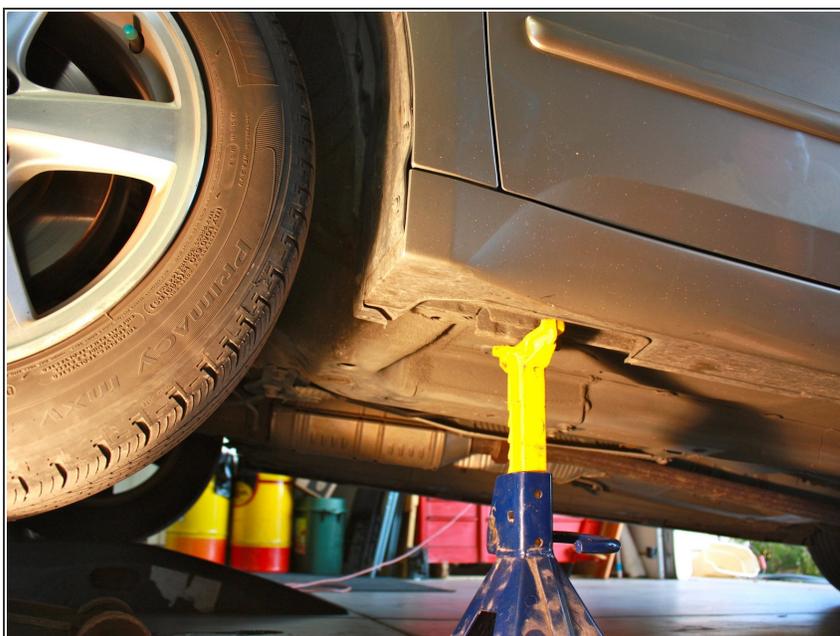

- Solleva il supporto fino a toccare il punto di montaggio del cric.
- ⚠ Nel caso che il cric si abbassi da solo, il supporto per l'auto è progettato per evitare che l'auto cada insieme alla testa del cric.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.