



Sostituzione antenna NFC e bobina di ricarica

Samsung Galaxy Note8

Sostituisci il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica del tuo Samsung Galaxy Note8.

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica guasto del tuo Galaxy Note8.

Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.

Se la tua batteria è gonfia, non scaldare il tuo telefono. Se necessario, puoi usare un contagocce o una siringa per iniettare alcol isopropilico (purezza oltre il 90%) attorno ai bordi della cover posteriore per indebolire l'adesivo. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la necessaria cautela; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.

Aprire il telefono **danneggerà le guarnizioni impermeabili**. Se non sostituirai i sigilli adesivi, il tuo telefono **funzionerà normalmente**, ma **non sarà più resistente all'acqua**.

Questa guida richiede la rimozione della cover posteriore di vetro, avrai bisogno di adesivo di ricambio per riattaccarla al telefono.



STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Galaxy Note8 Wireless Charging Coil](#) (1)
- [Galaxy Note8 Rear Cover Adhesive](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore



- Spegni il tuo telefono.
- [Prepara un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sul retro del Note8.
- Applica l'iOpener sul retro del Note8, lungo il lato del pulsante di accensione.

Passo 2



- Usa una ventosa per sollevare il case posteriore e un plettro di apertura per inserirlo nella fessura che si è creata.
 - ❗ Siccome i bordi della cover posteriore sono leggermente incurvati, è meglio inserire il plettro da sotto e inclinandolo.
- Partendo dal centro del lato, taglia l'adesivo mentre tiri sulla ventosa.
 - ⚠ **Stai attento a non far leva troppo forte con il plettro di apertura per evitare di rompere il case posteriore. È meglio tirare sulla ventosa e usare il plettro per tagliare l'adesivo.**
- Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore e lascialo qui per impedire che l'adesivo aderisca di nuovo alla cover.
- Prendi un'altro plettro e fallo scorrere verso l'angolo superiore.
 - ❗ Se diventa sempre più difficile spostare il plettro, dovrai forse riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener sulla cover posteriore.

Passo 3



- Prendi ancora un'altro plettro di apertura e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il bordo superiore.
- Scalda di nuovo con un iOpener se necessario.
- Lascia il plettro nell'angolo superiore destro per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.

Passo 4



- Gira il dispositivo e inizia a tagliare l'adesivo nella parte inferiore con un altro plettro di apertura.
- Lascia il plettro nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.

Passo 5



- Quando hai finito di tagliare correttamente l'adesivo di tutti i tre bordi, puoi sollevare lentamente la cover posteriore.
⚠ Non forzare per aprire la cover. Usa di nuovo un iOpener per ammorbidire l'adesivo se il case posteriore non viene via o inizia a piegarsi.
- Stai attento al connettore del sensore impronte digitali quando apri il case. Dovrai forse scollegarlo come descritto nel passo seguente.

Passo 6




- Stacca il sensore impronte digitali con delle pinzette.
- ⓘ Può essere che il connettore si sia già scollegato mentre aprivi la cover posteriore.

Passo 7




- Togli il case posteriore.
- ✦ Per preparare il rimontaggio, rimuovi ogni adesivo residuo dal telefono e pulisci le zone incollate con alcol isopropolico e un panno privo di pelucchi.

Passo 8 — Gruppo antenna NFC e bobina di ricarica

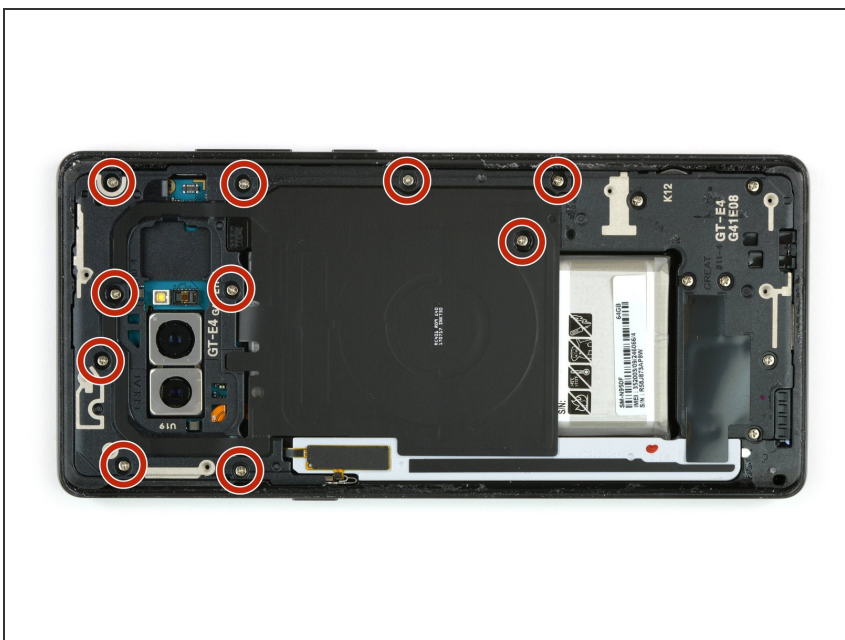

- Svita le dieci viti a croce Phillips #00.

Passo 9

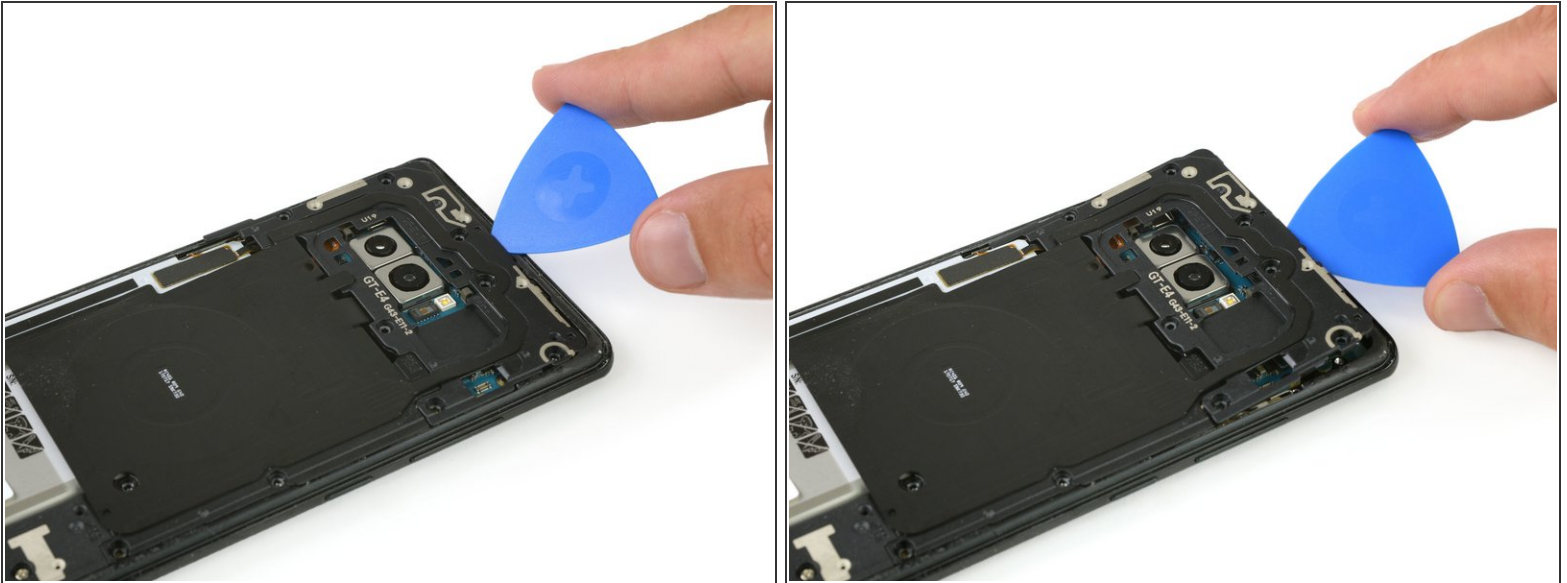

- Inserisci un plettro di apertura nel bordo superiore, fra il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica e il case.
- Fai leva sulla parte superiore per sollevare il gruppo dal case.

Passo 10



- Togli con cautela verso l'alto il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica completo.
- ⚠ La parte inferiore sinistra del gruppo aderisce leggermente al telaio.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario.