

Disconnettere la batteria del Samsung Galaxy Note8

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



 **STRUMENTI:**

[iOpener](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore



- Spegni il tuo telefono.
- [Prepara un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sul retro del Note8.
- Applica l'iOpener sul retro del Note8, lungo il lato del pulsante di accensione.

Passo 2



- Usa una ventosa per sollevare il case posteriore e un plettro di apertura per inserirlo nella fessura che si è creata.
 - ⓘ Siccome i bordi della cover posteriore sono leggermente incurvati, è meglio inserire il plettro da sotto e inclinandolo.
- Partendo dal centro del lato, taglia l'adesivo mentre tiri sulla ventosa.
 - ⚠ **Stai attento a non far leva troppo forte con il plettro di apertura per evitare di rompere il case posteriore. È meglio tirare sulla ventosa e usare il plettro per tagliare l'adesivo.**
- Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore e lascialo qui per impedire che l'adesivo aderisca di nuovo alla cover.
- Prendi un'altro plettro e fallo scorrere verso l'angolo superiore.
 - ⓘ Se diventa sempre più difficile spostare il plettro, dovrai forse riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener sulla cover posteriore.

Passo 3




- Prendi ancora un'altro plettro di apertura e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il bordo superiore.
- Scalda di nuovo con un iOpener se necessario.
- Lascia il plettro nell'angolo superiore destro per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.

Passo 4



- Gira il dispositivo e inizia a tagliare l'adesivo nella parte inferiore con un altro plettro di apertura.
- Lascia il plettro nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.

Passo 5

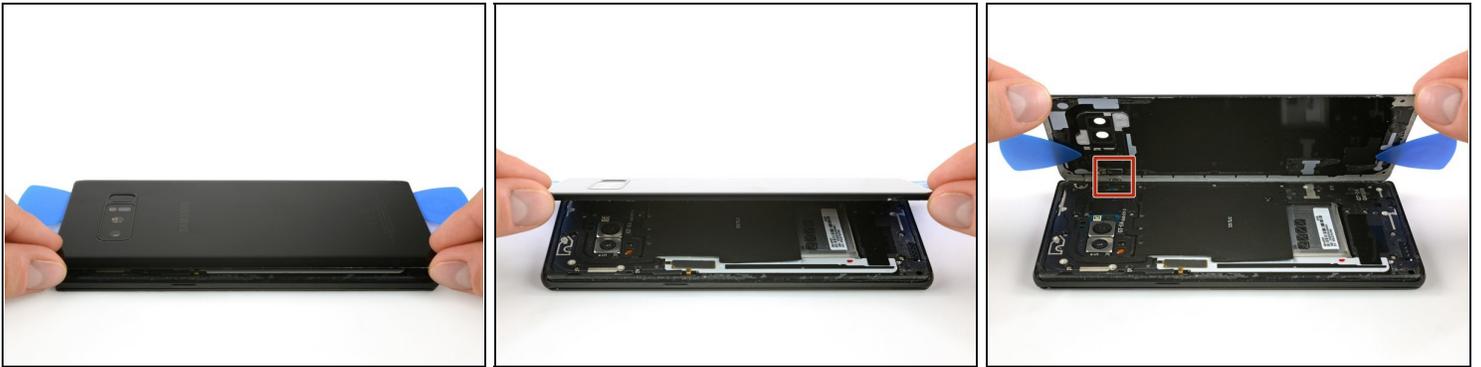

- Quando hai finito di tagliare correttamente l'adesivo di tutti i tre bordi, puoi sollevare lentamente la cover posteriore.
⚠ Non forzare per aprire la cover. Usa di nuovo un iOpener per ammorbidire l'adesivo se il case posteriore non viene via o inizia a piegarsi.
- Stai attento al connettore del sensore impronte digitali quando apri il case. Dovrai forse scollegarlo come descritto nel passo seguente.

Passo 6




- Stacca il sensore impronte digitali con delle pinzette.
ⓘ Può essere che il connettore si sia già scollegato mentre aprivi la cover posteriore.

Passo 7




- Togli il case posteriore.
- ☒ Per preparare il rimontaggio, rimuovi ogni adesivo residuo dal telefono e pulisci le zone incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.

Passo 8 — Gruppo antenna NFC e bobina di ricarica

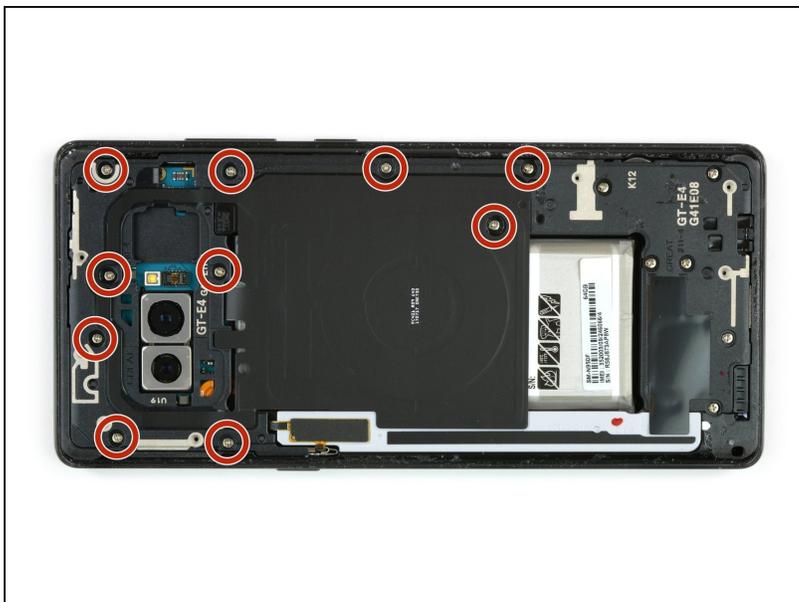

- Svita le dieci viti a croce Phillips #00.

Passo 9

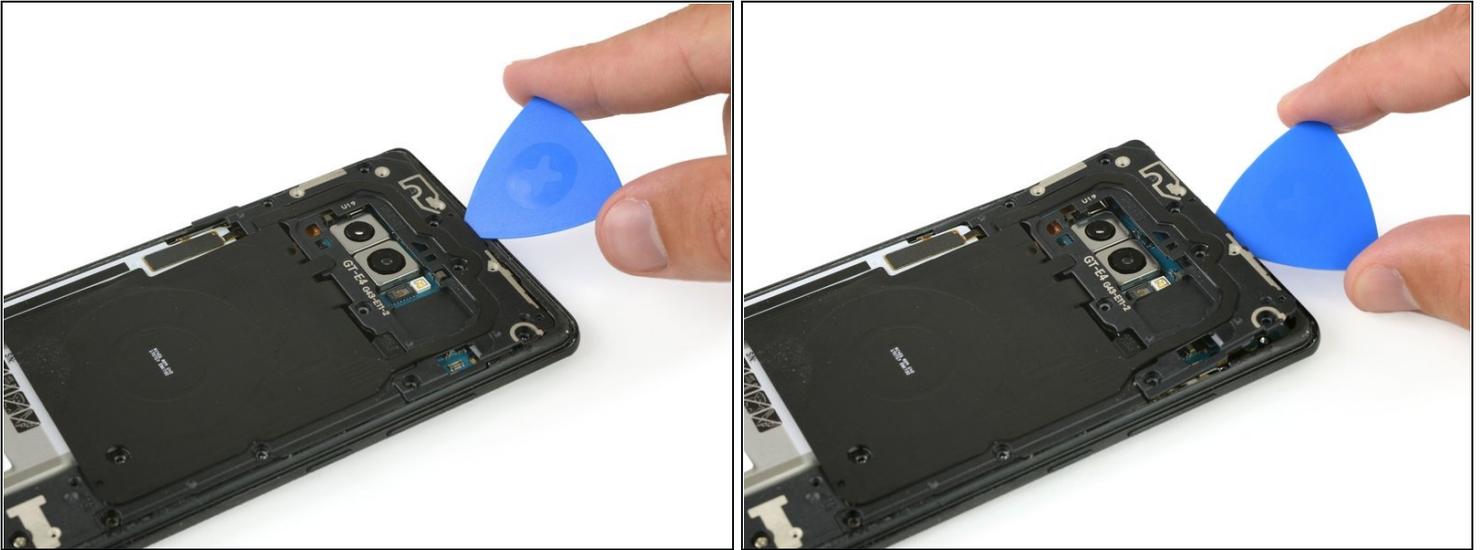

- Inserisci un plettro di apertura nel bordo superiore, fra il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica e il case.
- Fai leva sulla parte superiore per sollevare il gruppo dal case.

Passo 10



- Togli con cautela verso l'alto il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica completo.
⚠ La parte inferiore sinistra del gruppo aderisce leggermente al telaio.

Passo 11 — Disconnessione batteria



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.