


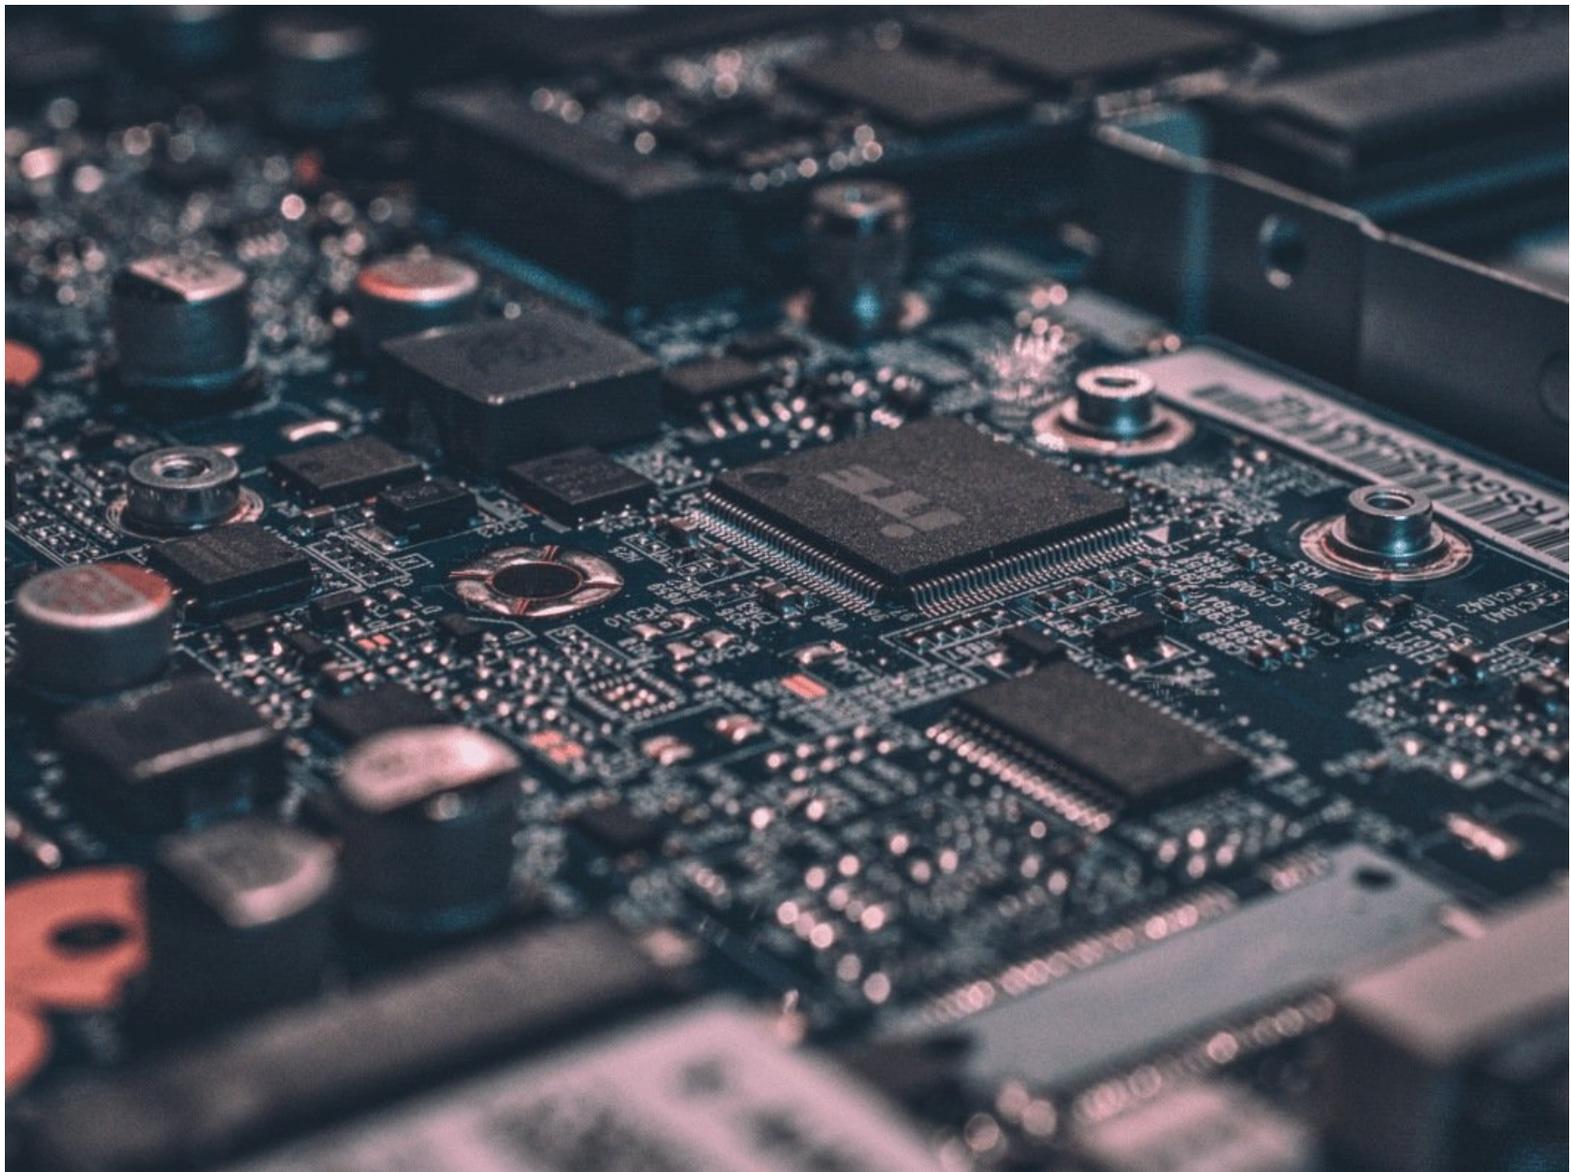

Come resettare l'SMC, la PRAM e la NVRAM su un desktop Mac

Il desktop Mac si comporta in modo strano? Questi reset potrebbero aiutare!

Scritto Da: Aaron Cooke



INTRODUZIONE

Se hai un iMac Pro del 2018, segui [questa guida](#), in quanto questa non funzionerà per la tua macchina.

Nota: Ti servirà una tastiera cablata con il layout di Apple per poter eseguire questo reset.


Passo 1 — Reset SMC



- ❗ Segui questi passaggi per gli iMac, i Mac mini, i Mac Pro e gli Xserve.
 - Scegli Apple menu > Spegni
 - Dopo che il Mac si è spento, stacca la corrente.
 - Aspetta 15 secondi.
 - Riattacca la corrente.
 - Aspetta 5 secondi, quindi premi il stato di accensione per accendere il tuo Mac.

- ❗ Per i computer basati su Intel Xserve che non rispondono, puoi spegnerli localmente o usando dei comandi da remoto. Puoi anche tenere premuto il tasto di accensione per 5 secondi.

Passo 2 — Reset PRAM e NVRAM

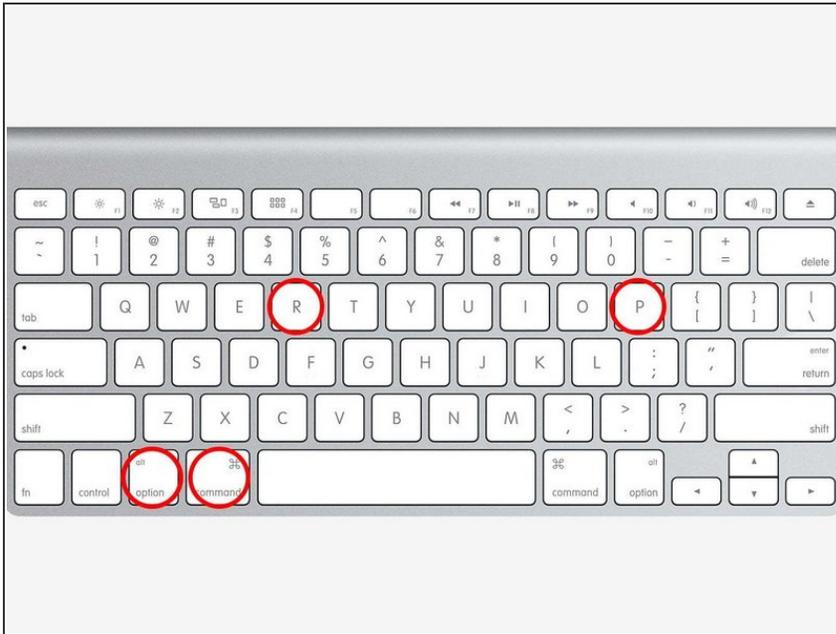

- Spegni il tuo Mac.
- Accendilo e premi immediatamente e tieni premuti questi quattro tasti insieme: Opzione, Comando, P e R.
- Puoi rilasciare i tasti dopo circa 20 secondi, durante i quali può sembrare che il tuo Mac si riavvii.

Se hai provato ad effettuare tutti questi reset senza risolvere, puoi passare dal nostro [Forum Risposte](#) e chiedere maggiore aiuto lì!