


Come resettare SMC, PRAM e NVRAM su un iMac Pro

L'iMac Pro si comporta in modo strano? Questi reset possono essere di aiuto.

Scritto Da: Aaron Cooke

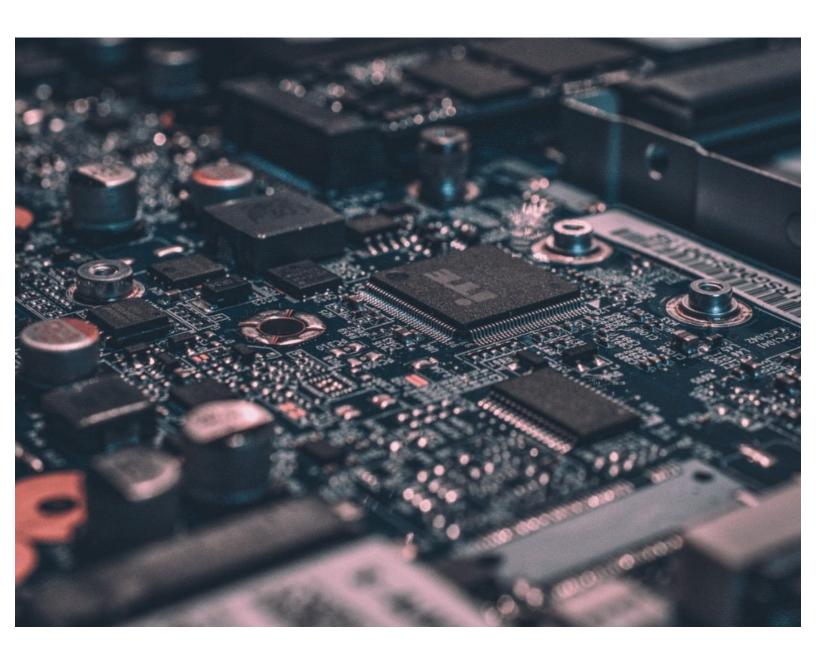

Questo documento Ã" stato generato su 2021-04-08 09:02:02 AM (MST).

INTRODUZIONE

Ho creato una guida separata per questo Mac in quanto questa macchina integra il nuovo chip T2 e richiede una procedura differente rispetto agli altri desktop Mac.

Passo 1 — Reset SMC - Parte 1




- Scegli Apple menu > Spegni
- Dopo che il Mac si è spento, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.
- Rilascia il pulsante di accensione e attendi alcuni secondi.
- Premi ancora il pulsante accensione e accendi il tuo Mac.
- i Se questo non ha risolto il problema, vai al Passo 2.

Passo 2 — Reset SMC - Parte 2



- Scegli il menu Apple > Spegni.
- Dopo che il tuo Mac si è spento scollega il cavo di alimentazione.
- Attendi 15 secondi.
- Ricollega il cavo di alimentazione.
- Attendi 5 secondi e dopo premi di nuovo il pulsante di accensione del tuo Mac.

Passo 3 — Reset PRAM e NVRAM

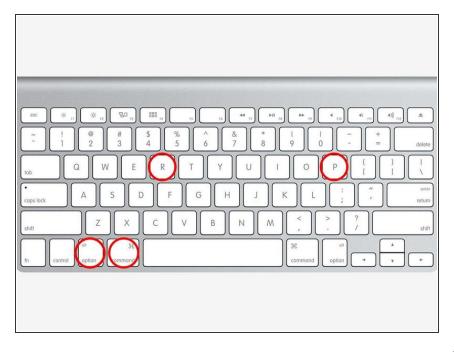

- Spegni il tuo Mac.
- Quindi accendilo e premi immediatamente e tieni premuti questi quattro tasti insieme:
 Opzione, Comando, P e R.
- Puoi rilasciare i tasti dopo circa 20 secondi, durante i quali può sembrare che il tuo Mac si riavvii.
- Puoi rilasciare i tasti dopo che il logo Apple appare e scompare per la seconda volta.
- Affinché funzioni, è necessario disporre di una tastiera cablata realizzata da Apple.
 - Puoi acquistarne una su Amazon qui.

Se hai provato ad effettuare tutti questi reset e hai ancora dei problemi, passa direttamente al nostro Forum Risposte!