



Sostituzione gruppo display dell'iPhone XS

Guida solo prerequisita per staccare il pannello frontale dell'iPhone XS. Questo permette l'accesso ai componenti interni.

Scritto Da: Jeff Suovanen



INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita per staccare il gruppo display,



STRUMENTI:

- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone XS Screen](#) (1)

Passo 1 — Gruppo display




- Rimuovi le cinque viti che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
 - Tre viti tri-wing Y000 da 1,0 mm
 - Una vite tri-wing Y000 da 1,3 mm
 - Una vite a croce Phillips #000 da 3,7 mm
- ☞ Durante la riparazione [tieni traccia di ogni vite](#) e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.

Passo 2



- Rimuovi la staffa.
- ⓘ La staffa può opporre una lieve resistenza al distacco. Sollevala delicatamente ma in modo fermo per staccarla.
- ★ In fase di riassettaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di risegnere l'iPhone prima di continuare.

Passo 3

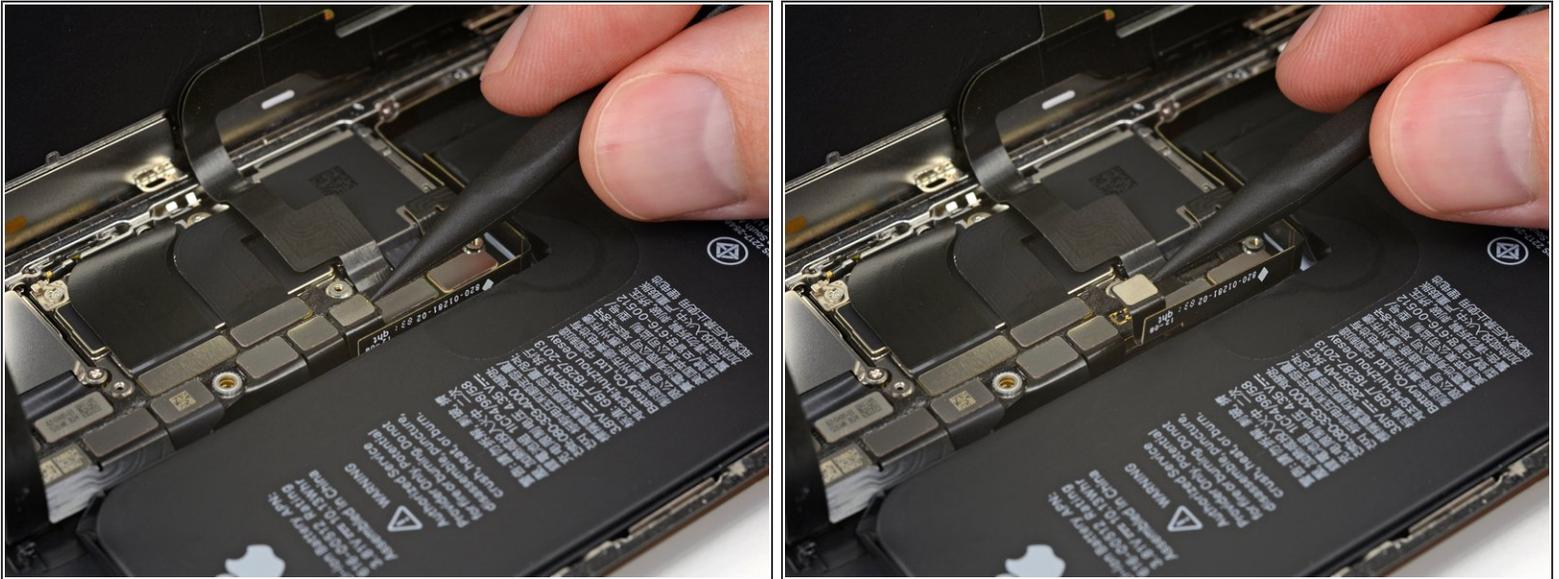


- Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
- ⓘ Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
- Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.

Passo 4



- Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.

Passo 5

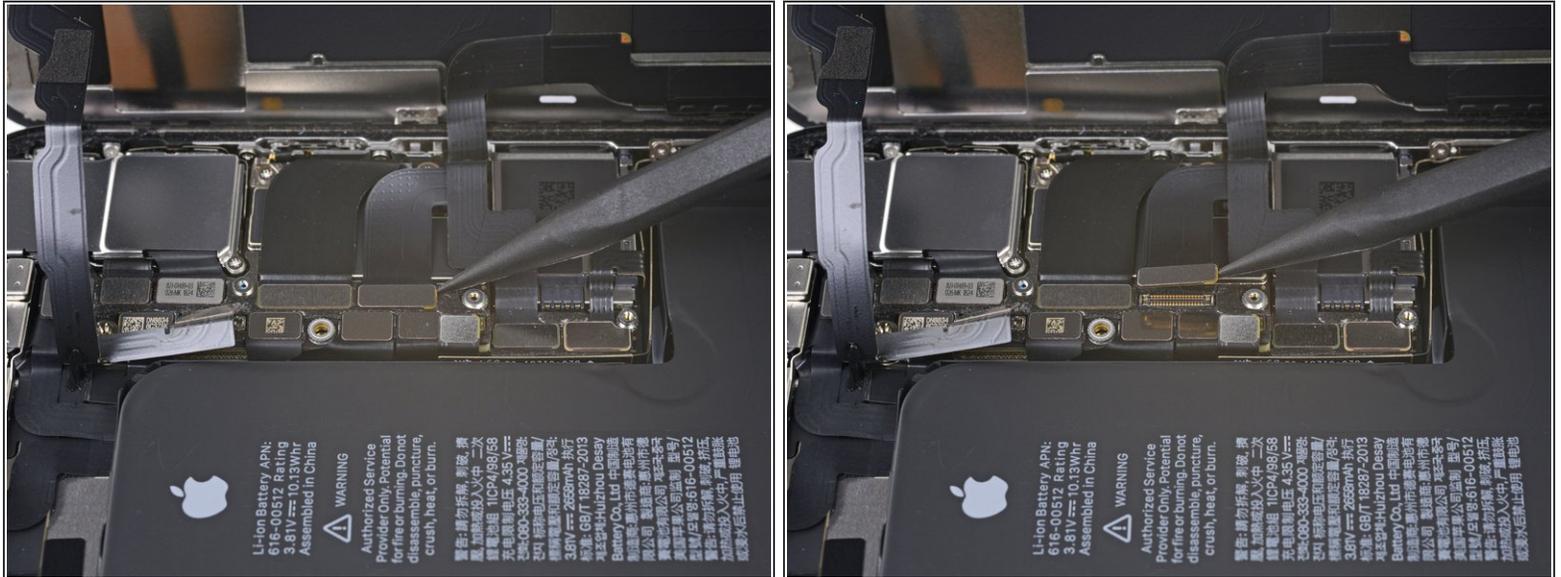


- Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
 - ☑ Per ricollegare [connettori a pressione](#) come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.

Passo 6



- Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del touchpad dal suo zoccolo.
 - ☑ La posizione incassata di questo connettore ne rende difficile il reinserimento. Prenditi tutto il tempo che ti serve e allinealo accuratamente, quindi premilo delicatamente in posizione con la punta del dito, prima da un lato e poi dall'altro. Dovresti sentire un clic quando scatta in posizione.
 - ☑ Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.

Passo 7

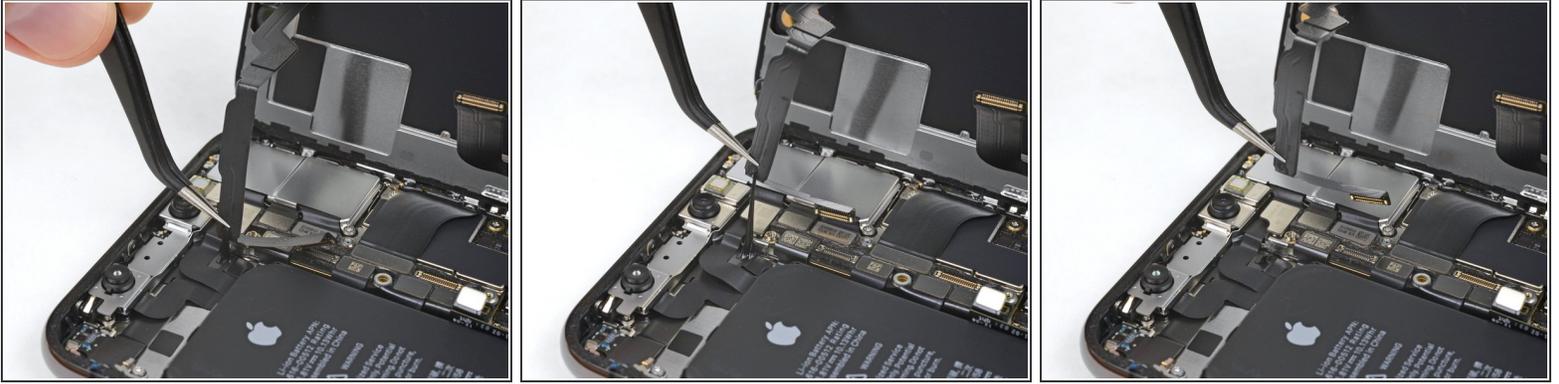

i Il cavo flessibile del gruppo sensori del pannello frontale è incollato ma con adesivo poco tenace.

- Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.

Passo 8



- Rimuovi il gruppo display.
- In fase di riassetto, fermati qui se vuoi [sostituire l'adesivo impermeabile attorno ai bordi del display](#).

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.