



# Sostituzione gruppo display dell'iPhone XS Max

Guida solo prerequisita per staccare il gruppo...

Scritto Da: Jeff Suovanen



# INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita per staccare il gruppo display,

## 🔧 STRUMENTI:

- Tri-point Y000 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)

## ⚙️ COMPONENTI:


- iPhone XS Max Screen (1)

## Passo 1 — Gruppo display




- Rimuovi le quattro viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
  - Due viti da 1,1 mm
  - Una vite da 1,5 mm
  - Una vite da 3,7 mm
- ⓘ Durante la riparazione [tieni traccia di ogni vite](#) e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.

## Passo 2

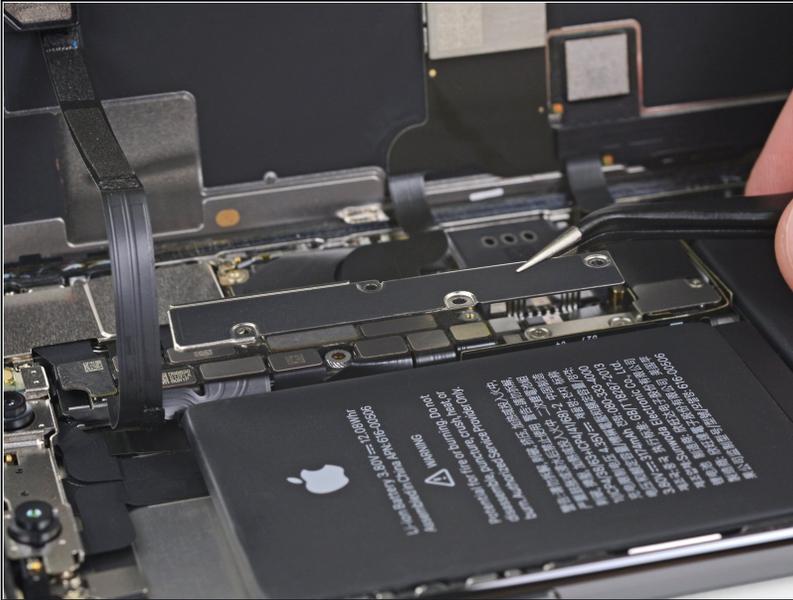

- Rimuovi la staffa.
- ⓘ La staffa può opporre una lieve resistenza al distacco. Sollevala delicatamente ma in modo fermo per staccarla.
- ★ In fase di riassettaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.

### Passo 3

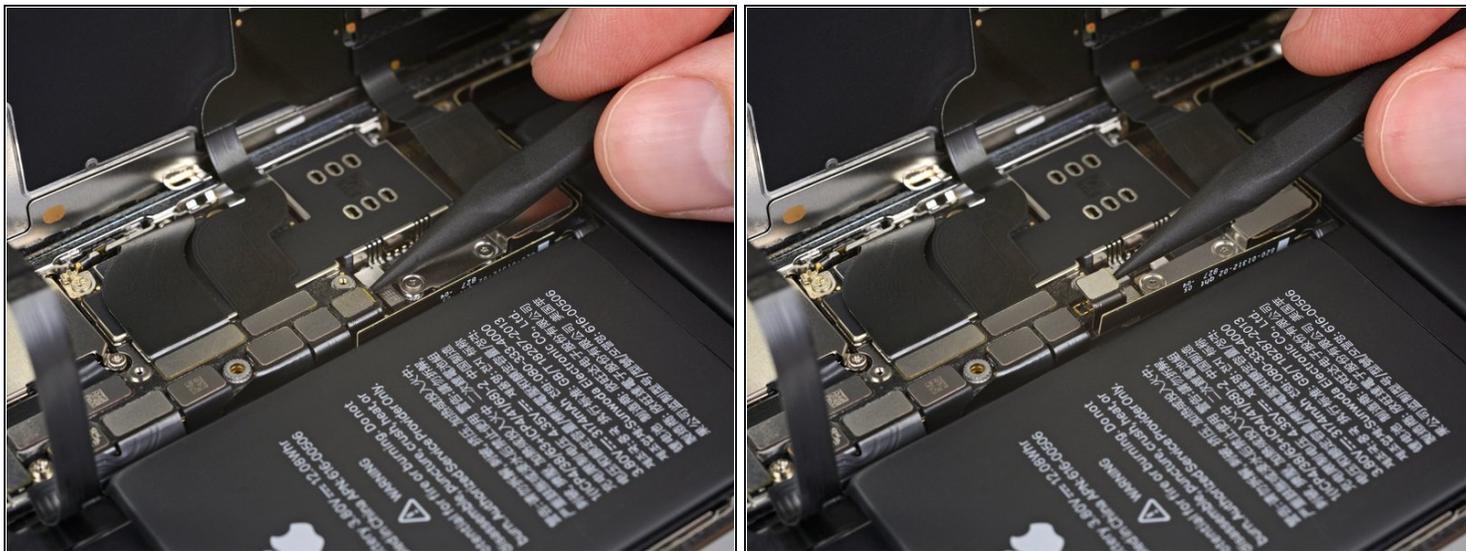

- Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
- ⓘ Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
- Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.

## Passo 4



- Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che bloccano la staffa del connettore del display:
  - Due viti da 1,5 mm
  - Una vite da 1,1 mm

## Passo 5



- Rimuovi la staffa.

## Passo 6



- Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.

## Passo 7




- Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
  - Per ricollegare [connettori a pressione](#) come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.

## Passo 8



- Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del touchpad dal suo zoccolo.
  - ☑ Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.

## Passo 9

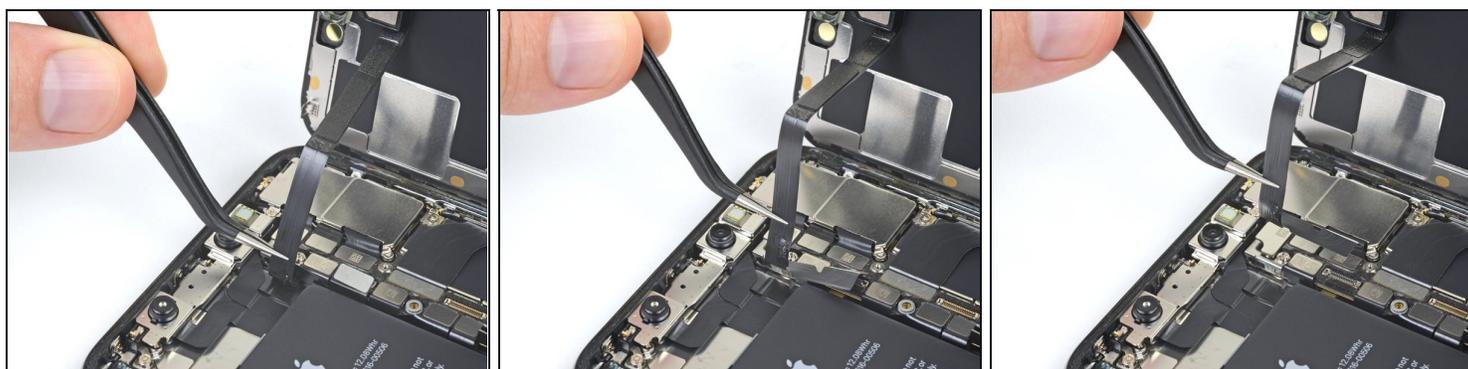

- ① Il cavo flessibile del gruppo sensori del pannello frontale è incollato ma con adesivo poco tenace.
- Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.

## Passo 10



- Rimuovi il gruppo display.
- ☑ In fase di riassettaggio, fermati qui se vuoi [sostituire l'adesivo impermeabile attorno ai bordi del display](#).

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.